250 CR

RESERVDELAR
SPARE PARTS
250 CR

"1979"

Husqvarna motorcycles

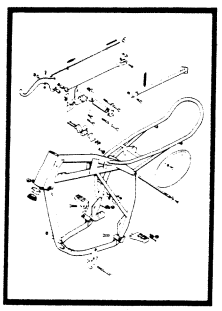

4

Sida
Page

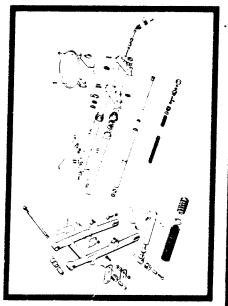

6

8

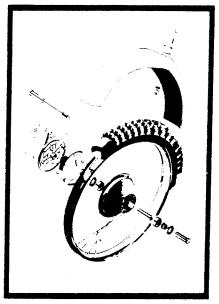

10

12

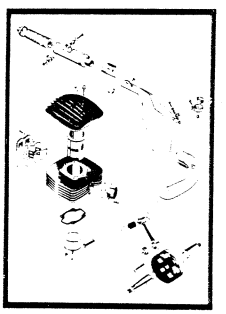

14

16

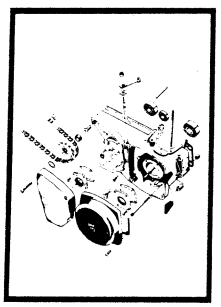

18

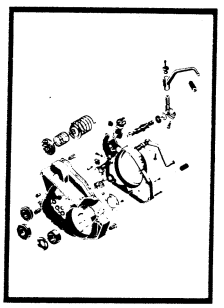

20

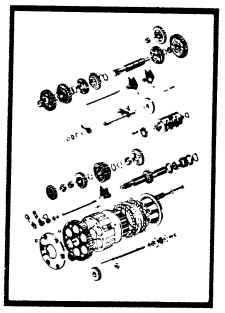

22

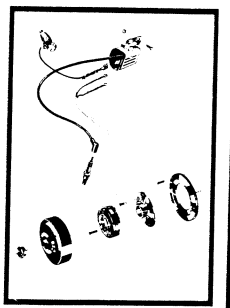

24

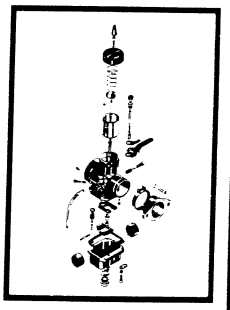

26

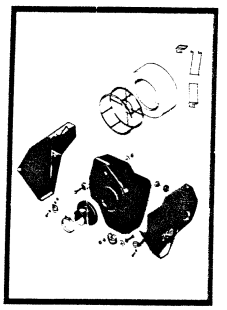

Gäller fr.o.m. ram nr
Valid from frame No MM-00001

Gäller fr.o.m. motor nr
Valid from engine No 2065-0001

10 12 073-96 1.5 6-78

Husqvarna

Dimensioner och beteckningar
Dimensions and discriptions

Skruvar: Screws:	Gängdimension x längd (M6 x 30) Thread dimensions x length
Muttrar: Nuts:	Gängdimension (M8) Thread dimension
Brickor: Washers:	Typ, inre Ø x yttre Ø x tjocklek (FBB 6,4 x 10 x 1) Type, inner Ø x exterior Ø x thickness
Typer: Types:	FBB = Fjäderbricka, öppen Spring washer open
	FA = Fjäderbricka Spring washer
	LI = Låsbricka innertandad Lock washer, inside indent
Kullager: Ball bearings:	Fabrikantens beteckning (SKF 6301) Manufacturers description
Tätringar: Sealing rings:	Inre Ø x yttre Ø x tjocklek (25 x 42 x 7) Inner Ø x exterior Ø x thickness

L = Längd
Length

z = Antal kuggar
Number of cogs

N = Ny reservdel
New spare part

Husqvarna

Ram - Fotbromsreglage - Fotstöd - Parkeringsstöd
Frame - Footbrake - Footrest - Parking rest

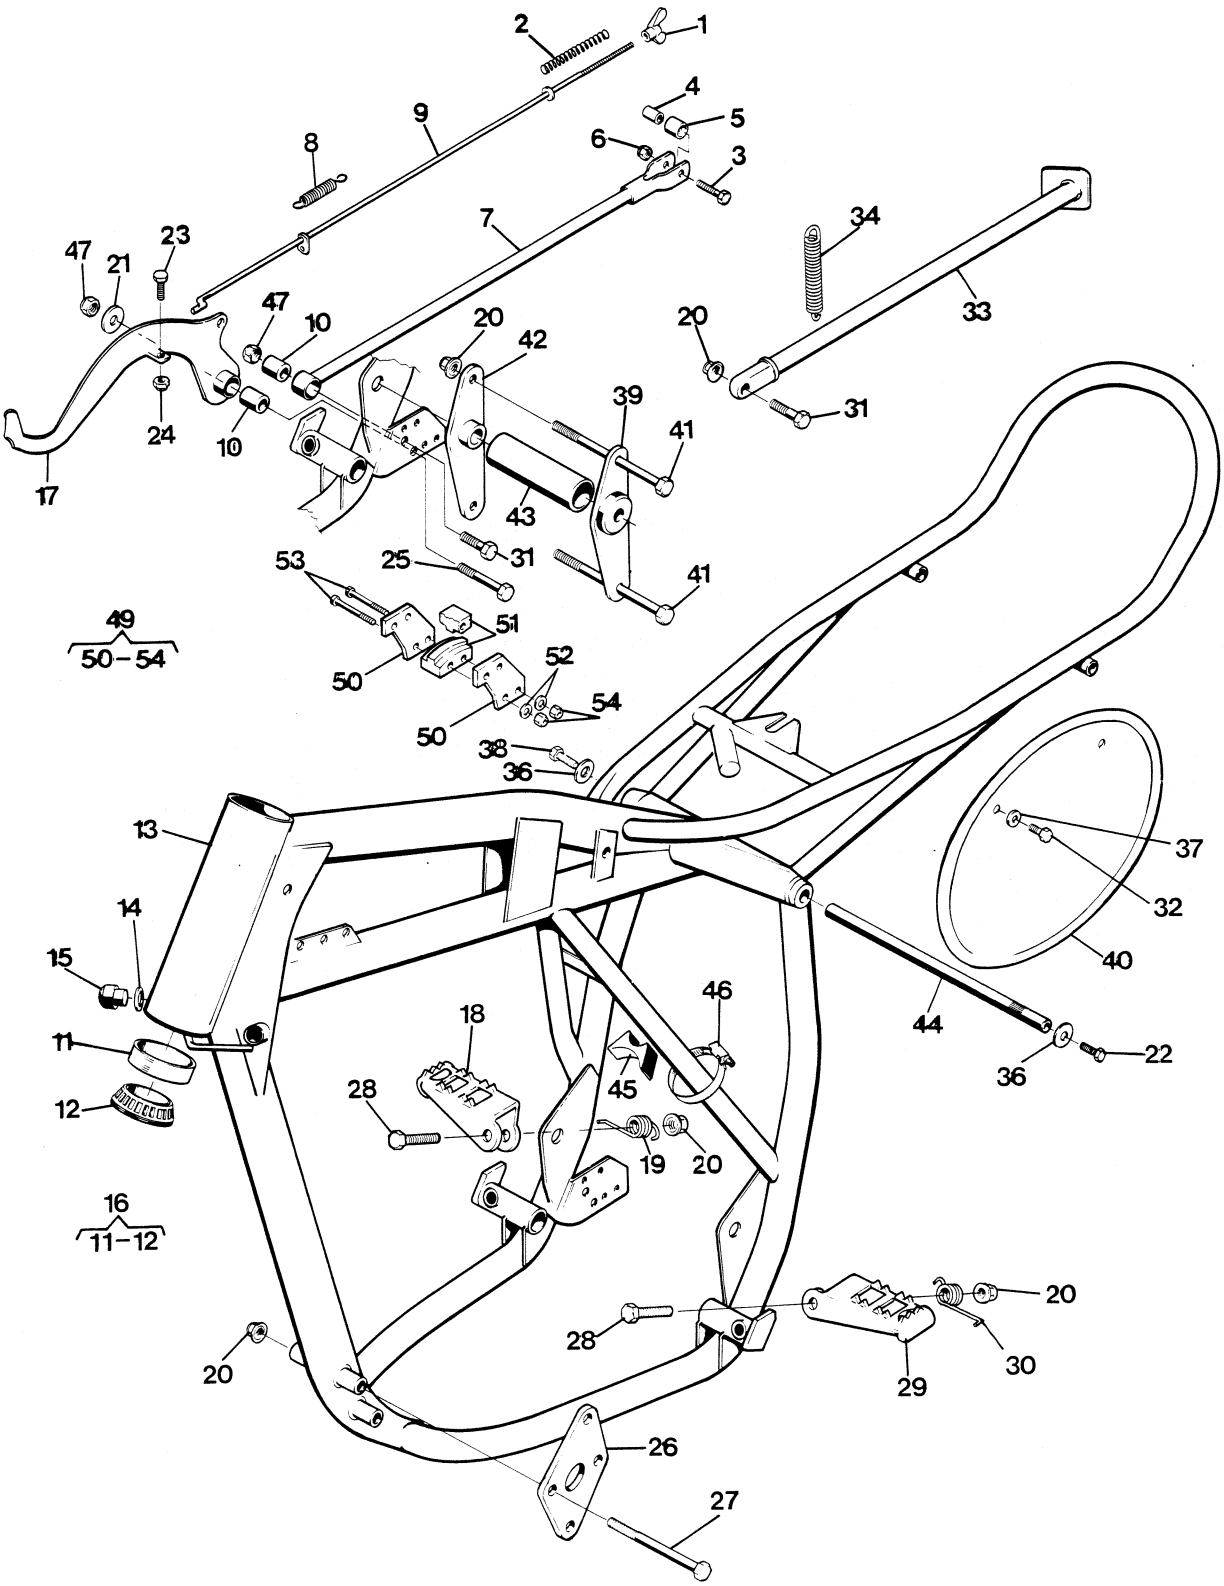

	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
	1	15 15 173-01	1	Vingmutter M6 Wing nut
	2	12 15 160-01	1	Fjäder Spring
	3	20 06 374-12	1	Skruv M6 × 30 Screw
	4	15 15 108-01	1	Hylsa Sleeve
	5	15 15 107-01	1	Bussning Bushing
	6	25 80 142-01	1	Mutter M6 Nut
N	7	15 15 434-01	1	Bromslänk Brake link
	8	15 19 864-01	1	Fjäder Spring
	9	15 15 419-01	1	Bromsstång Brake rod
N	10	15 15 431-01	3	Bussning Bushing
N	13	15 10 740-01	1	Ram Frame
	14	28 01 634-11	2	Bricka Washer
	15	15 10 555-01	2	Buffert Buffer
	16	15 13 070-01	2	Styrlager Bearing
N	17	15 15 433-01	1	Bromspedal Brake pedal
	18	15 13 051-01	1	Fotstöd höger Footrest right
N	19	15 13 076-01	1	Fjäder höger Spring right
	20	25 82 118-14	9	Mutter M8 Nut
	21	28-01 501-01	1	Bricka 8,5 × 23 × 1,5 Washer
	22	20 62 368-11	1	Skruv M6 × 16 Screw
	23	20 06 371-12	1	Skruv M6 × 22 Screw
	24	25 80 142-01	1	Mutter M6 Nut
	25	20 06 461-14	1	Skruv M8 × 50 Screw
N	26	15 10 783-01	2	Motorfästplåt Engine clamp plate
	27	20 06 472-14	4	Skruv M8 × 105 Screw
	28	20 06 462-12	2	Skruv M8 × 55 Screw
	29	15 13 053-01	1	Fotstöd vänster Footrest left
N	30	15 13 -077-01	1	Fjäder vänster Spring left
	31	20 06 455-11	2	Skruv M8 × 30 Screw
	32	20 06 364-12	3	Skruv M6 × 10 Screw
	33	15 10 604-01	1	Parkeringsstöd Parking rest
	34	15 10 442-01	1	Fjäder Spring
	36	28-01 416-01	3	Bricka 6,5 × 22 Washer
	37	28 16 211-01	4	Bricka 6,4 × 14 Washer
	38	20 623 64-11	1	Skruv M6 × 10 Screw
	39	15 10 702-01	1	Motorfästplåt, vänster kpl Engine clamp plate, left compl
N	40	15 19 458-01	2	Nummerplåt grön Number plate green
	41	20 06 476-14	2	Skruv M8 × 125 Screw
	42	15 10 665-01	1	Motorfästplåt, höger kpl Engine clamp plate, right compl
	43	15 10 559-01	1	Distans Distance
N	44	15 10 787-01	1	Fästbult Att. bolt
N	45	15 19 473-01	2	Gummiskydd Rubber protec
	46	16 13 538-01	4	Klammer Clamp
	47	25 80 153-01	2	Mutter M8 Nut
N	49	15 19 904-01	1	Kedjespännare kpl Chain tensioner compl
N	50	15 10 757-01	2	Sidoskydd Side protec
	51	15 15 190-01	2	Släpa Tension element
	52	28 16 192-01	4	Bricka 5,3 × 12 Washer
N	53	20 24 340-55	4	Skruv M5 × 45 Screw
	54	25 80 132-01	4	Mutter M5 Nut

Husqvarna

Framgaffel - Bakgaffel
Front fork - Rear fork

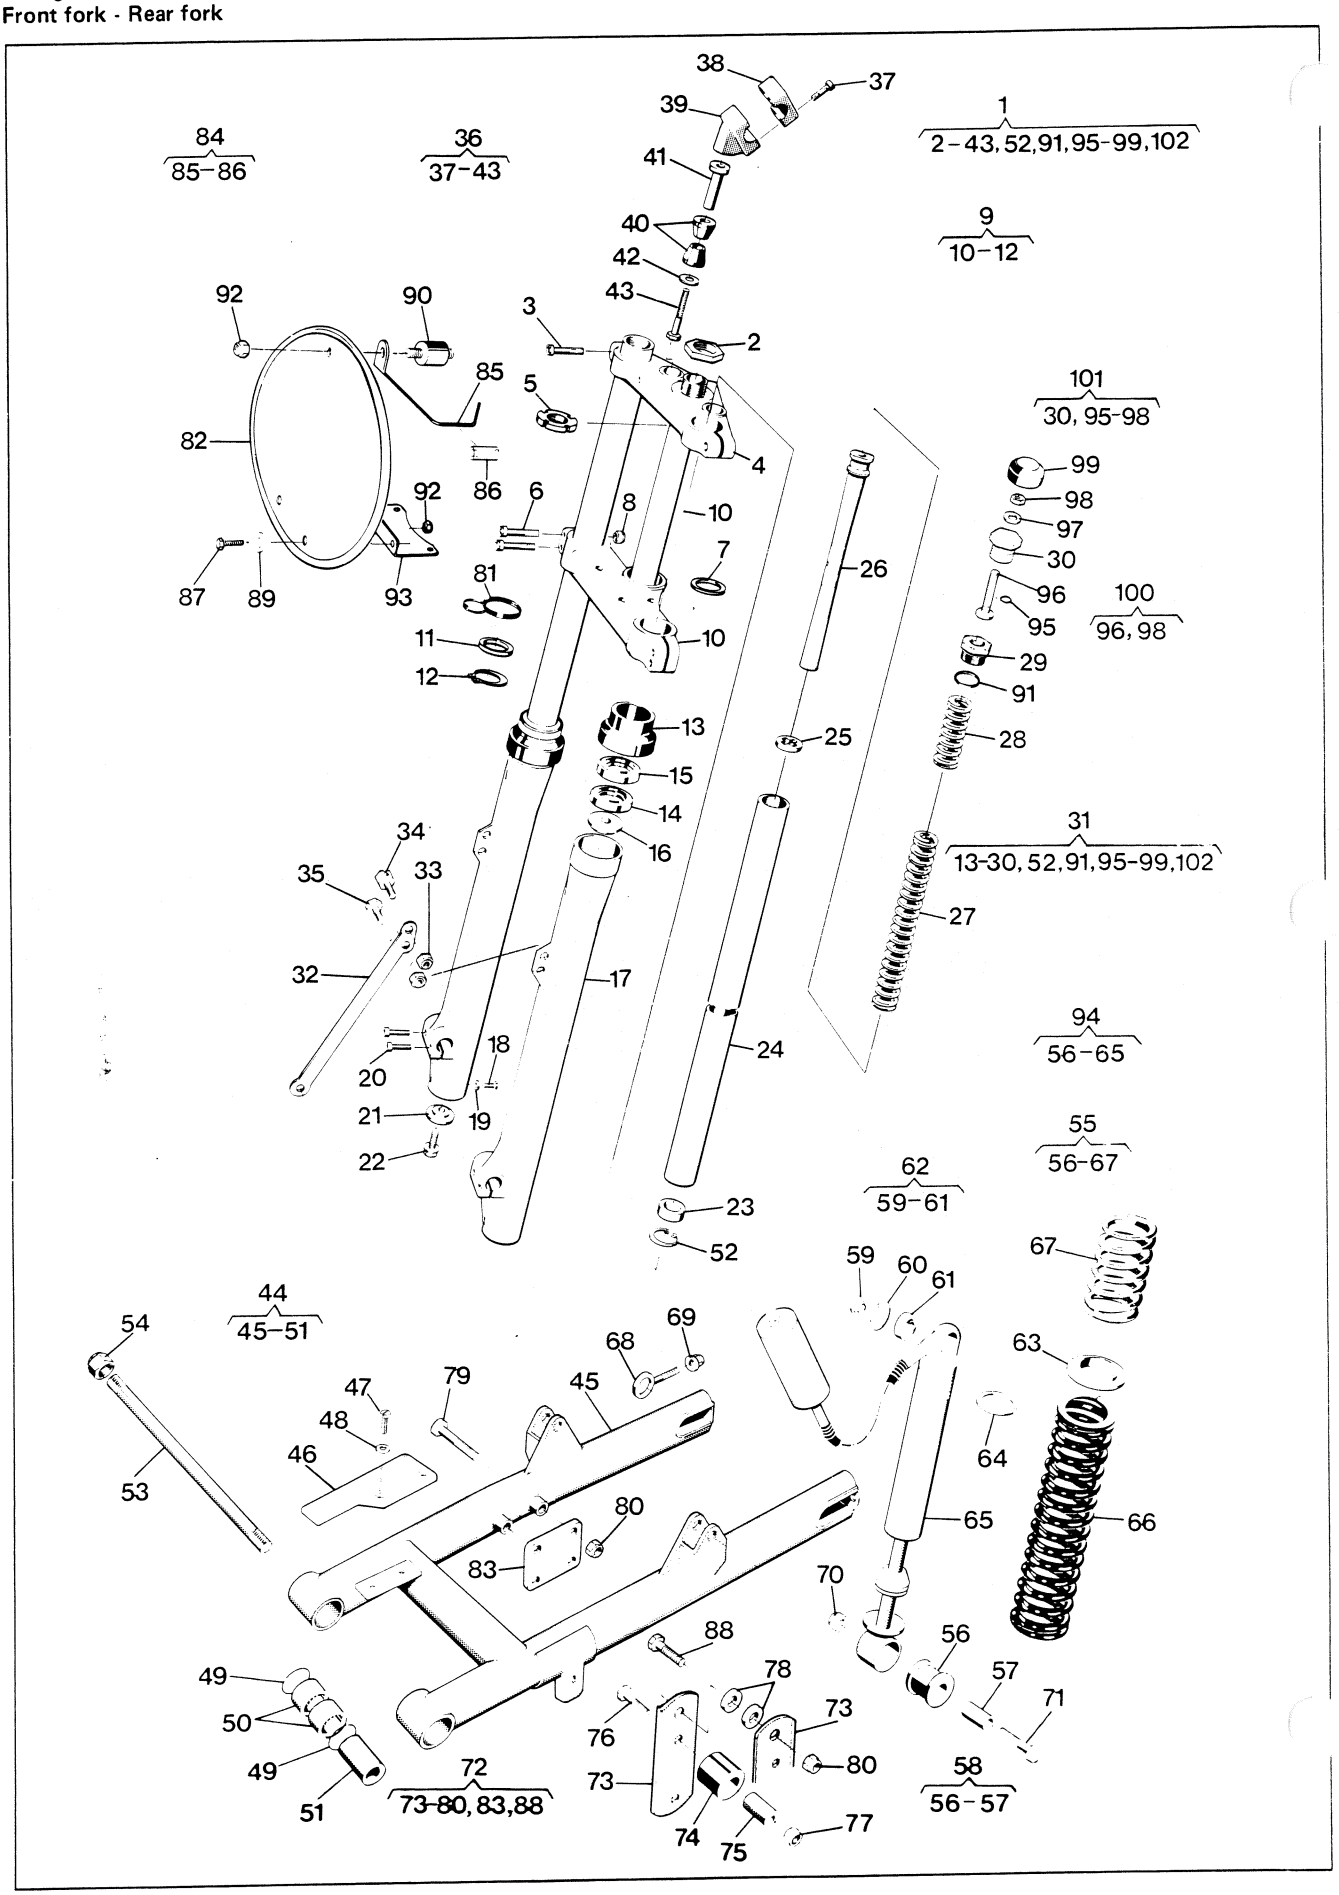

	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N	1	15 12 350-01	1	Framgaffel kpl Front fork compl
	2	15 12 329-01	1	Mutter Nut
	3	20 24 457-12	2	Skruv M8 x 35 Screw
	4	15 12 326-01	1	Gaffelkrona övre Fork crown upper
	5	15 12 327-01	1	Mutter Nut
	6	20 24 460-12	4	Skruv M8 x 45 Screw
	7	15 12 328-01	1	Distansring Distance ring
	8	25 80 153-01	4	Mutter M8 Nut
	9	15 12 322-01	1	Gaffelkrona kpl Forkcrown compl
	11	15 12 325-01	1	Bricka Washer
	12	28 20 025-01	1	Spårring SgA 25 Circlip
	13	15 12 353-01	2	Hållare Holder
	14	15 12 042-01	2	Tätring Seal
	15	29 64 650-02	2	Tätring 35 x 47 x 7 Seal
	16	15 12 160-01	2	Bricka övre Washer upper
	17	15 12 302-01	2	Gaffelben nedre Fork leg lower
	18	20 62 362-11	2	Skruv M6 x 8 Screw
	19	16 10 823-01	2	Packning Gasket
	20	20 24 372-12	4	Skruv M6 x 25 Screw
	21	15 12 161-01	2	Bricka undre Washer lower
	22	20 06 457-12	2	Skruv M8 x 35 Screw
N	23	15 12 339-01	2	Bottenventil Valve body
N	24	15 12 336-01	2	Gaffelben övre Fork leg upper
	25	15 12 258-01	2	Tätningsbricka Washer
N	26	15 12 343-01	2	Dämpspindel kpl Damping spindle compl
	27	15 12 307-01	2	Fjäder lång Spring long
N	28	15 12 337-01	2	Fjäder kort L = 153 Spring short
N	29	15 12 338-01	2	Toppskruv Top screw
N	30	15 12 340-01	2	Propp Plug
N	31	15 12 342-01	2	Gaffelben kpl Fork leg compl
	32	15 16 744-01	1	Bromsstag Brake rod
	33	25 80 153-01	2	Mutter M8 Nut
	34	15 12 315-01	1	Wirefäste Wire attachment
	35	20 06 451-12	1	Skruv M8 x 20 Screw
	36	15 12 317-01	2	Styrhållare kpl Handlebar ret compl
	37	20 24 374-12	8	Skruv M6 x 30 Screw
N	40	15 12 351-01	4	Dämpbussning Rubber element
N	41	15 12 352-01	2	Distans Distance
	42	15 12 341-01	2	Bricka 10,2 x 26 Washer
	43	20 06 503-14	2	Skruv M10 x 60 Screw
N	44	15 10 788-01	1	Bakgaffel kpl Rear fork compl
	46	15 10 668-01	1	Slitskydd Wear cover
	47	20 62 366-11	2	Skruv M6 x 12 Screw
	48	28 16 201-01	2	Bricka 6,4 x 12 Washer

	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
	49	29 71 200-03	4	O-ring O-ring
	50	15 10 607-01	4	Nållager Needle bearing
N	51	15 10 778-01	2	Distans Distance
N	52	28 22 030-01	2	Spårring SgH 30 Circlip
N	53	15 10 774-01	1	Fästbult Att bolt
	54	25 81 170-12	2	Mutter M12 x 1 Nut
N	55	15 10 804-01	2	Stötdämpare kpl med fjädrar Suspension compl with springs
	58	15 10 736-01	2	Gummibussning Rubber bushing compl
N	62	15 10 816-01	2	Kulled kpl Attachment compl
	63	15 10 710-01	2	Plastbricka Plastic washer
	64	15 10 733-01	2	Låsring Circlip
N	66	15 10 786-02	2	Fjäder lång 27 N/mm (154 lb/inch) Spring long
N	67	15 10 794-01	2	Fjäder kort 24 N/mm (137 lb/inch) Spring short
	68	15 10 730-01	2	Kedjesträckare Chain tensioner
	69	25 46 118-14	2	Mutter M8 Nut
	70	25 80 153-01	2	Mutter M8 Nut
	71	20 06 459-14	2	Skruv M8 x 40 Screw
N	72	15 15 438-01	1	Kedjestyrare kpl Chain guide compl
	74	15 15 412-01	2	Rulle Roller
	75	15 15 413-01	2	Distanshylsa Distance sleeve
	76	20 06 376-12	2	Skruv M6 x 35 Screw
	77	25 80 142-01	2	Mutter M6 Nut
N	78	15 15 440-01	2	Distans Distance
	79	20 06 466-01	2	Skruv M8 x 75 Screw
	80	25 80 153-01	3	Mutter M8 Nut
	81	15 19 360-01	1	Wire guide Wire guide
N	82	15 19 458-01	1	Nummerplåt grön Number plate green
	83	15 15 441-01	1	Fästplåt Clamp plate
	84	15 19 439-01	1	Wire guide Wire guide
	87	20 06 368-12	2	Skruv M6 x 16 Screw
	88	20 06 457-12	2	Skruv M8 x 35 Screw
	89	28 16 211-01	2	Bricka 6,4 x 14 Washer
	90	15 17 090-01	1	Vibrationsdämpare Vibrationdamper
N	91	29 70 165-03	2	O-ring O-ring
	92	25 80 142-01	3	Mutter M6 Nut
	93	15 19 408-01	1	Fäste Attachment
	94	15 10 805-01	2	Stötdämpare kpl Suspension compl
N	95	29 70 385-03	2	O-ring O-ring
N	97	29 95 288-01	2	Bricka 8,1 x 12,5 Washer
N	99	15 12 348-01	2	Ventilskydd Valve cover
N	100	15 12 347-01	2	Ventil kpl Valve compl
N	101	15 12 346-01	2	Propp kpl Plug compl

EXTRA TILLBEHÖR EXTRA ACCESSORIES

N	66	15 10 786-03		Fjäder lång 30 N/mm (170 lb/inch) Spring long

Husqvarna

Styre - Tank - Sadel
Handlebar - Tank - Saddle

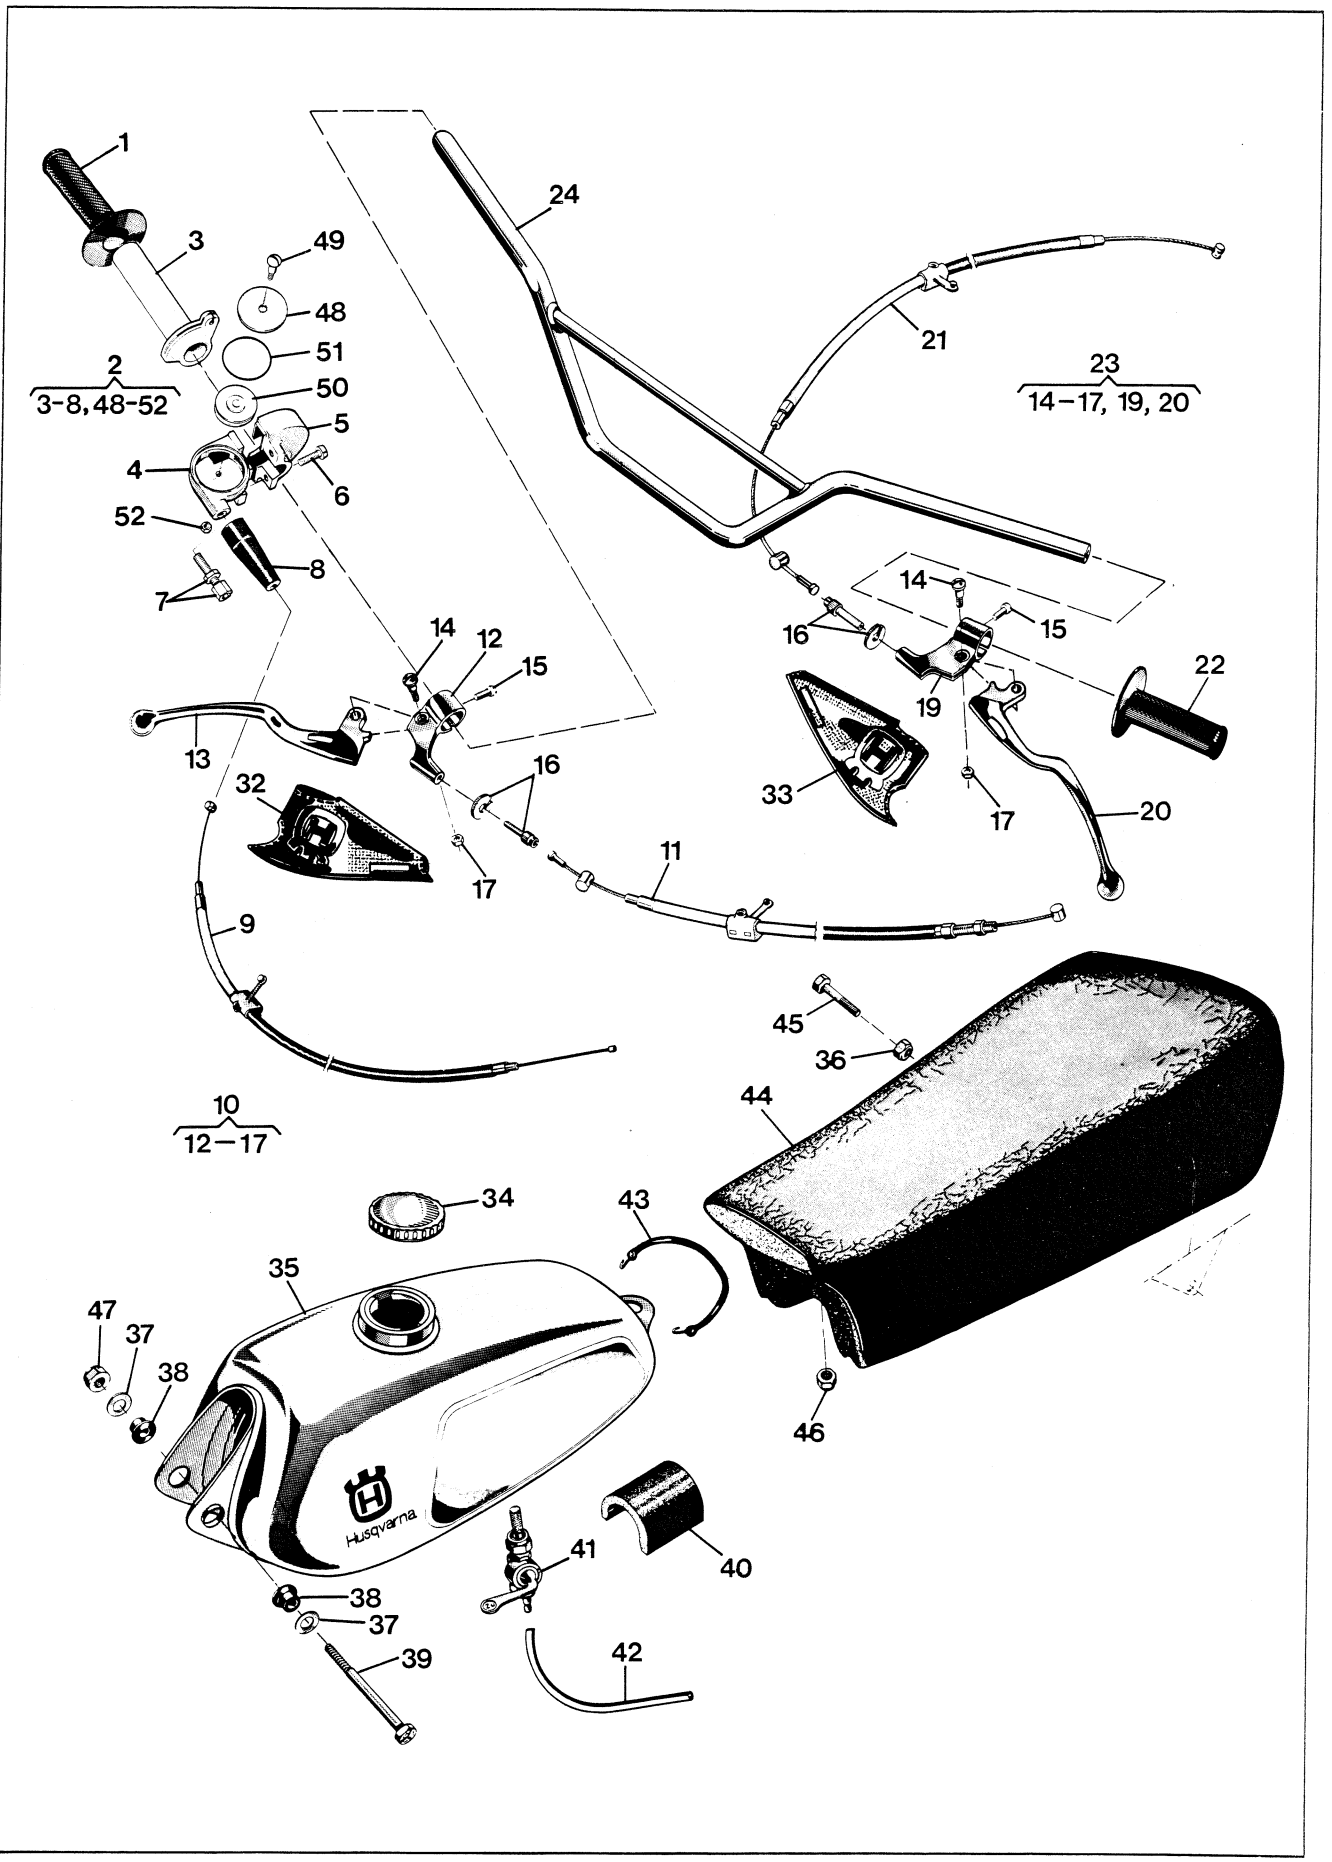

	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N	1	15 12 350-01	1	Framgaffel kpl Front fork compl
	2	15 12 329-01	1	Mutter Nut
	3	20 24 457-12	2	Skruv M8 x 35 Screw
	4	15 12 326-01	1	Gaffelkrona övre Fork crown upper
	5	15 12 327-01	1	Mutter Nut
	6	20 24 460-12	4	Skruv M8 x 45 Screw
	7	15 12 328-01	1	Distansring Distance ring
	8	25 80 153-01	4	Mutter M8 Nut
	9	15 12 322-01	1	Gaffelkrona kpl Forkcrown compl
	11	15 12 325-01	1	Bricka Washer
	12	28 20 025-01	1	Spårring SgA 25 Circlip
	13	15 12 353-01	2	Hållare Holder
	14	15 12 042-01	2	Tätring Seal
	15	29 64 650-02	2	Tätring 35 x 47 x 7 Seal
	16	15 12 160-01	2	Bricka övre Washer upper
	17	15 12 302-01	2	Gaffelben nedre Fork leg lower
	18	20 62 362-11	2	Skruv M6 x 8 Screw
	19	16 10 823-01	2	Packning Gasket
	20	20 24 372-12	4	Skruv M6 x 25 Screw
	21	15 12 161-01	2	Bricka undre Washer lower
	22	20 06 457-12	2	Skruv M8 x 35 Screw
N	23	15 12 339-01	2	Bottenventil Valve body
N	24	15 12 336-01	2	Gaffelben övre Fork leg upper
	25	15 12 258-01	2	Tätningsbricka Washer
N	26	15 12 343-01	2	Dämpspindel kpl Damping spindle compl
	27	15 12 307-01	2	Fjäder lång Spring long
N	28	15 12 337-01	2	Fjäder kort L = 153 Spring short
N	29	15 12 338-01	2	Toppskruv Top screw
N	30	15 12 340-01	2	Propp Plug
N	31	15 12 342-01	2	Gaffelben kpl Fork leg compl
	32	15 16 744-01	1	Bromsstag Brake rod
	33	25 80 153-01	2	Mutter M8 Nut
	34	15 12 315-01	1	Wirefäste Wire attachment
	35	20 06 451-12	1	Skruv M8 x 20 Screw
	36	15 12 317-01	2	Styrhållare kpl Handlebar ret compl
	37	20 24 374-12	8	Skruv M6 x 30 Screw
N	40	15 12 351-01	4	Dämpbussning Rubber element
N	41	15 12 352-01	2	Distans Distance
	42	15 12 341-01	2	Bricka 10,2 x 26 Washer
	43	20 06 503-14	2	Skruv M10 x 60 Screw
N	44	15 10 788-01	1	Bakgaffel kpl Rear fork compl
	46	15 10 668-01	1	Slitskydd Wear cover
	47	20 62 366-11	2	Skruv M6 x 12 Screw
	48	28 16 201-01	2	Bricka 6,4 x 12 Washer
	49	29 71 200-03	4	O-ring O-ring
	50	15 10 607-01	4	Nållager Needle bearing
N	51	15 10 778-01	2	Distans Distance
N	52	28 22 030-01	2	Spårring SgH 30 Circlip
N	53	15 10 774-01	1	Fästbult Att bolt
	54	25 81 170-12	2	Mutter M12 x 1 Nut
N	55	15 10 804-01	2	Stötdämpare kpl med fjädrar Suspension compl with springs
	58	15 10 736-01	2	Gummibussning Rubber bushing compl
N	62	15 10 816-01	2	Kulled kpl Attachment compl
	63	15 10 710-01	2	Plastbricka Plastic washer
	64	15 10 733-01	2	Låsring Circlip
N	66	15 10 786-02	2	Fjäder lång 27 N/mm (154 lb/inch) Spring long
N	67	15 10 794-01	2	Fjäder kort 24 N/mm (137 lb/inch) Spring short
	68	15 10 730-01	2	Kedjesträckare Chain tensioner
	69	25 46 118-14	2	Mutter M8 Nut
	70	25 80 153-01	2	Mutter M8 Nut
	71	20 06 459-14	2	Skruv M8 x 40 Screw
N	72	15 15 438-01	1	Kedjestyrare kpl Chain guide compl
	74	15 15 412-01	2	Rulle Roller
	75	15 15 413-01	2	Distanshylsa Distance sleeve
	76	20 06 376-12	2	Skruv M6 x 35 Screw
	77	25 80 142-01	2	Mutter M6 Nut
N	78	15 15 440-01	2	Distans Distance
	79	20 06 466-01	2	Skruv M8 x 75 Screw
	80	25 80 153-01	3	Mutter M8 Nut
	81	15 19 360-01	1	Wire guide Wire guide
N	82	15 19 458-01	1	Nummerplåt grön Number plate green
	83	15 15 441-01	1	Fästplåt Clamp plate
	84	15 19 439-01	1	Wire guide Wire guide
	87	20 06 368-12	2	Skruv M6 x 16 Screw
	88	20 06 457-12	2	Skruv M8 x 35 Screw
	89	28 16 211-01	2	Bricka 6,4 x 14 Washer
	90	15 17 090-01	1	Vibrationsdämpare Vibrationdamper
N	91	29 70 165-03	2	O-ring O-ring
	92	25 80 142-01	3	Mutter M6 Nut
	93	15 19 408-01	1	Fäste Attachment
	94	15 10 805-01	2	Stötdämpare kpl Suspension compl
N	95	29 70 385-03	2	O-ring O-ring
N	97	29 95 288-01	2	Bricka 8,1 x 12.5 Washer
N	99	15 12 348-01	2	Ventilskydd Valve cover
N	100	15 12 347-01	2	Ventil kpl Valve compl
N	101	15 12 346-01	2	Propp kpl Plug compl

EXTRA TILLBEHÖR EXTRA ACCESSORIES

N	66	15 10 786-03	Fjäder lång 30 N/mm (170 lb/inch) Spring long

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	15 15 266-01	1	Gummihandtag höger Rubber handle right
2	15 15 278-01	1	Gashandtag kpl Throttle handle compl
6	20 62 329-12	2	Skruv M5 × 16 Screw
7	15 15 261-01	1	Justernippel Nipple
8	15 15 262-01	1	Skyddshylsa Protecting sleeve
9	15 15 277-01	1	Gaswire Throttle wire
10	15153[illegible]0-01	1	Bromshandtag kpl Brake handle compl
11	15 15 022-01	1	Bromswire Brake wire
14	12 13 810-01	2	Ansatsskruv Screw
15	22 86 595-01	2	Skruv Screw
16	12 13 821-01	2	Kabelspännskruv Cable adjusting screw
17	25 09 316-11	2	Mutter M6 Nut
21	15 15 308-02	1	Frikopplingswire Declutching wire
22	15 15 265-01	1	Gummihandtag vänster Rubber handle left
23	15153[illegible]-01	1	Kopplingshandtag kpl Declutching handle compl
24	15 13083-01	1	Styrstång Handle bar
32	15 13 055-01	1	Handtagsskydd höger Handle protector right
33	15 13 056-01	1	Handtagsskydd vänster Handle protector left
34	15 14 008-02	1	Tanklock Tank cap
35	15 14 055-01	1	Bränsletank röd Fuel tank red
36	25 82 116-14	1	Mutter M6 Nut
37	28 16 211-01	2	Bricka 6,4 × 14 Washer
38	15 14 032-01	2	Gummibussning Rubber bushing
39	20 24 388-14	1	Skruv M6 × 90 Screw
40	15 14 041-01	1	Stöd Support
41	15 14 056-01	1	Bränslekran Fuel cock
42	15 14 057-10	-	Bränsleslang/m 6 × 10 Fuel hose
43	15 19 362-01	1	Tankhållare Tankholder
N 44	15 13[illegible]01	1	Sadel Saddle
45	20 06 379-11	1	Skruv M6 × 45 Screw
46	25 82 118-14	1	Mutter M8 Nut
47	25 80 142-01	1	Mutter M6 Nut
48	15 15 281-01	1	Skyddslock Protec washer
49	15 15 282-01	1	Skruv Screw
50	15 15 283-01	1	Brytrulle Plastic roller
51	15 15 287-01	1	Packning Gasket
52	25 80 118-01	1	Mutter M4 Nut

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description

Husqvarna

Framhjul
Front wheel

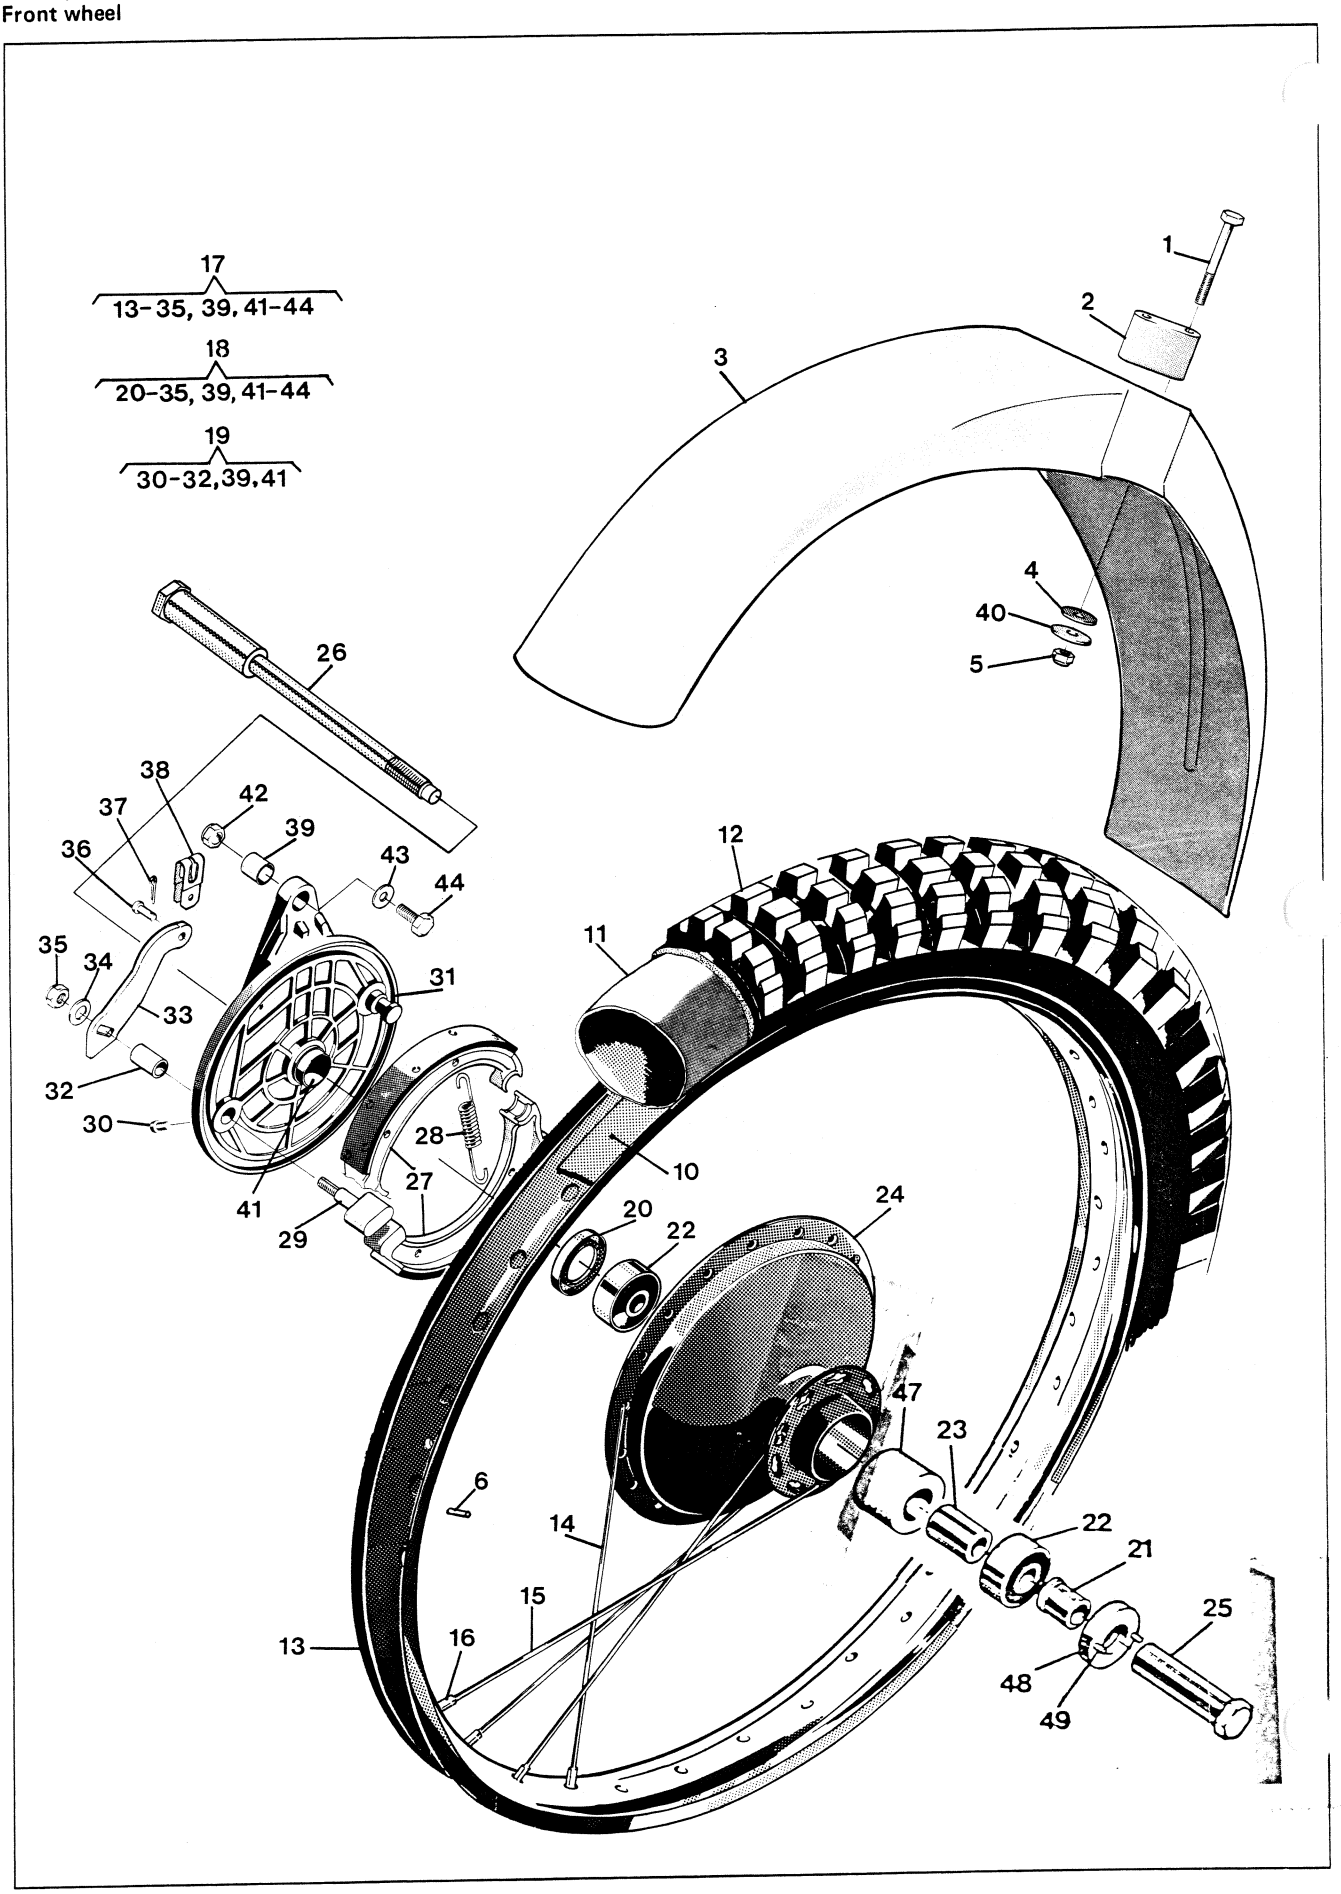

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	20 06 383-12	4	Skruv M6 × 65 Screw
2	15 18 028-01	2	Stöd Support
3	15 18 041-02	1	Framskärm Front mudguard
4	15 18 121-01	4	Gummibricka Rubber washer
5	25 80 142-01	4	Mutter M6 Nut
6	28 24 215-08	18	Cyl pinne 3 × 8 mm Cyl pin
10	15 16 029-01	1	Fälgband 21" Rim band
11	15 16 028-01	1	Innerslang 3,00 × 21" Inner tube
N 12	15 16 217-01	1	Däck 3,50 × 21" Tyre
13	15 16 200-01	1	Fälg WM1, 21" Rim
14	15 16 049-05	18	Eker L= 227 mm Spoke
15	15 16 049-06	18	Eker L= 244 mm Spoke
16	15 16 202-01	36	Nippel M4 Nipple
17	15 16 198-01	1	Framhjul kpl exkl gummi Front wheel compl excl rubber
18	15 16 210-01	1	Framnav kpl Front hub compl
19	15 16 743-01	1	Bromssköld kpl Brake plate compl
20	29 65 448-07	1	Tätring 25 × 42 × 7 Seal
21	15 16 [illegible]-01	1	Distansring Distance ring
22	29 31 200-38	2	Kullager SKF 6302 RS Ball bearing
23	15 16 211-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
25	15 16 084-01	1	Axelmutter Nut
26	15 16 082-01	1	Axel Shaft
27	15 16 543-01	2	Bromsback Brake shoe
28	15 16 547-01	2	Returfjäder Return spring
29	15 16 548-01	1	Excenter Brake cam
30	20 62 360-11	1	Skruv M6 × 6 Screw
32	15 16 667-01	1	Bussning Bushing
33	15 16 747-01	1	Hävarm Lever
34	28 16 241-01	1	Bricka 8,4 × 18 × 1,5 Washer
35	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
36	12 25 258-01	1	Bult Bolt
37	28 35 217-01	1	Saxpinne 2 × 12 Split pin
38	15 16 194-01	1	Bygel Strop
39	15 16 746-01	1	Bussning Sleeve
40	28 01 416-01	4	Bricka 6,5 × 22 × 1,5 Washer
41	15 16 745-01	1	Hylsa Sleeve
42	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
43	28 16 231-01	1	Bricka 8,4 × 16 Washer
44	20 06 455-12	1	Skruv M8 × 30 Screw
47	15 16 217-01	1	Dist. Holder
48	15 16 214-01	1	Drive washer
49	28 80 330-02	2	Pin

TILLBEHÖR
ACCESSORIES

Det. nr Part number	Benämning Description
15 16 087-01	Ekersats fram Spoke unit front
15 19 867-01	Ekernippelsats 36 st Spoke nipple kit 36
15 19 886-01	Däcklås sats Cyl pinne 3 × 8, 40 st Tyre lock kit Cyl pin 3 × 8, 40 pcs
15 19 087-01	Däckjärn Tyre bar

Husqvarna

Bakhjul
Rear wheel

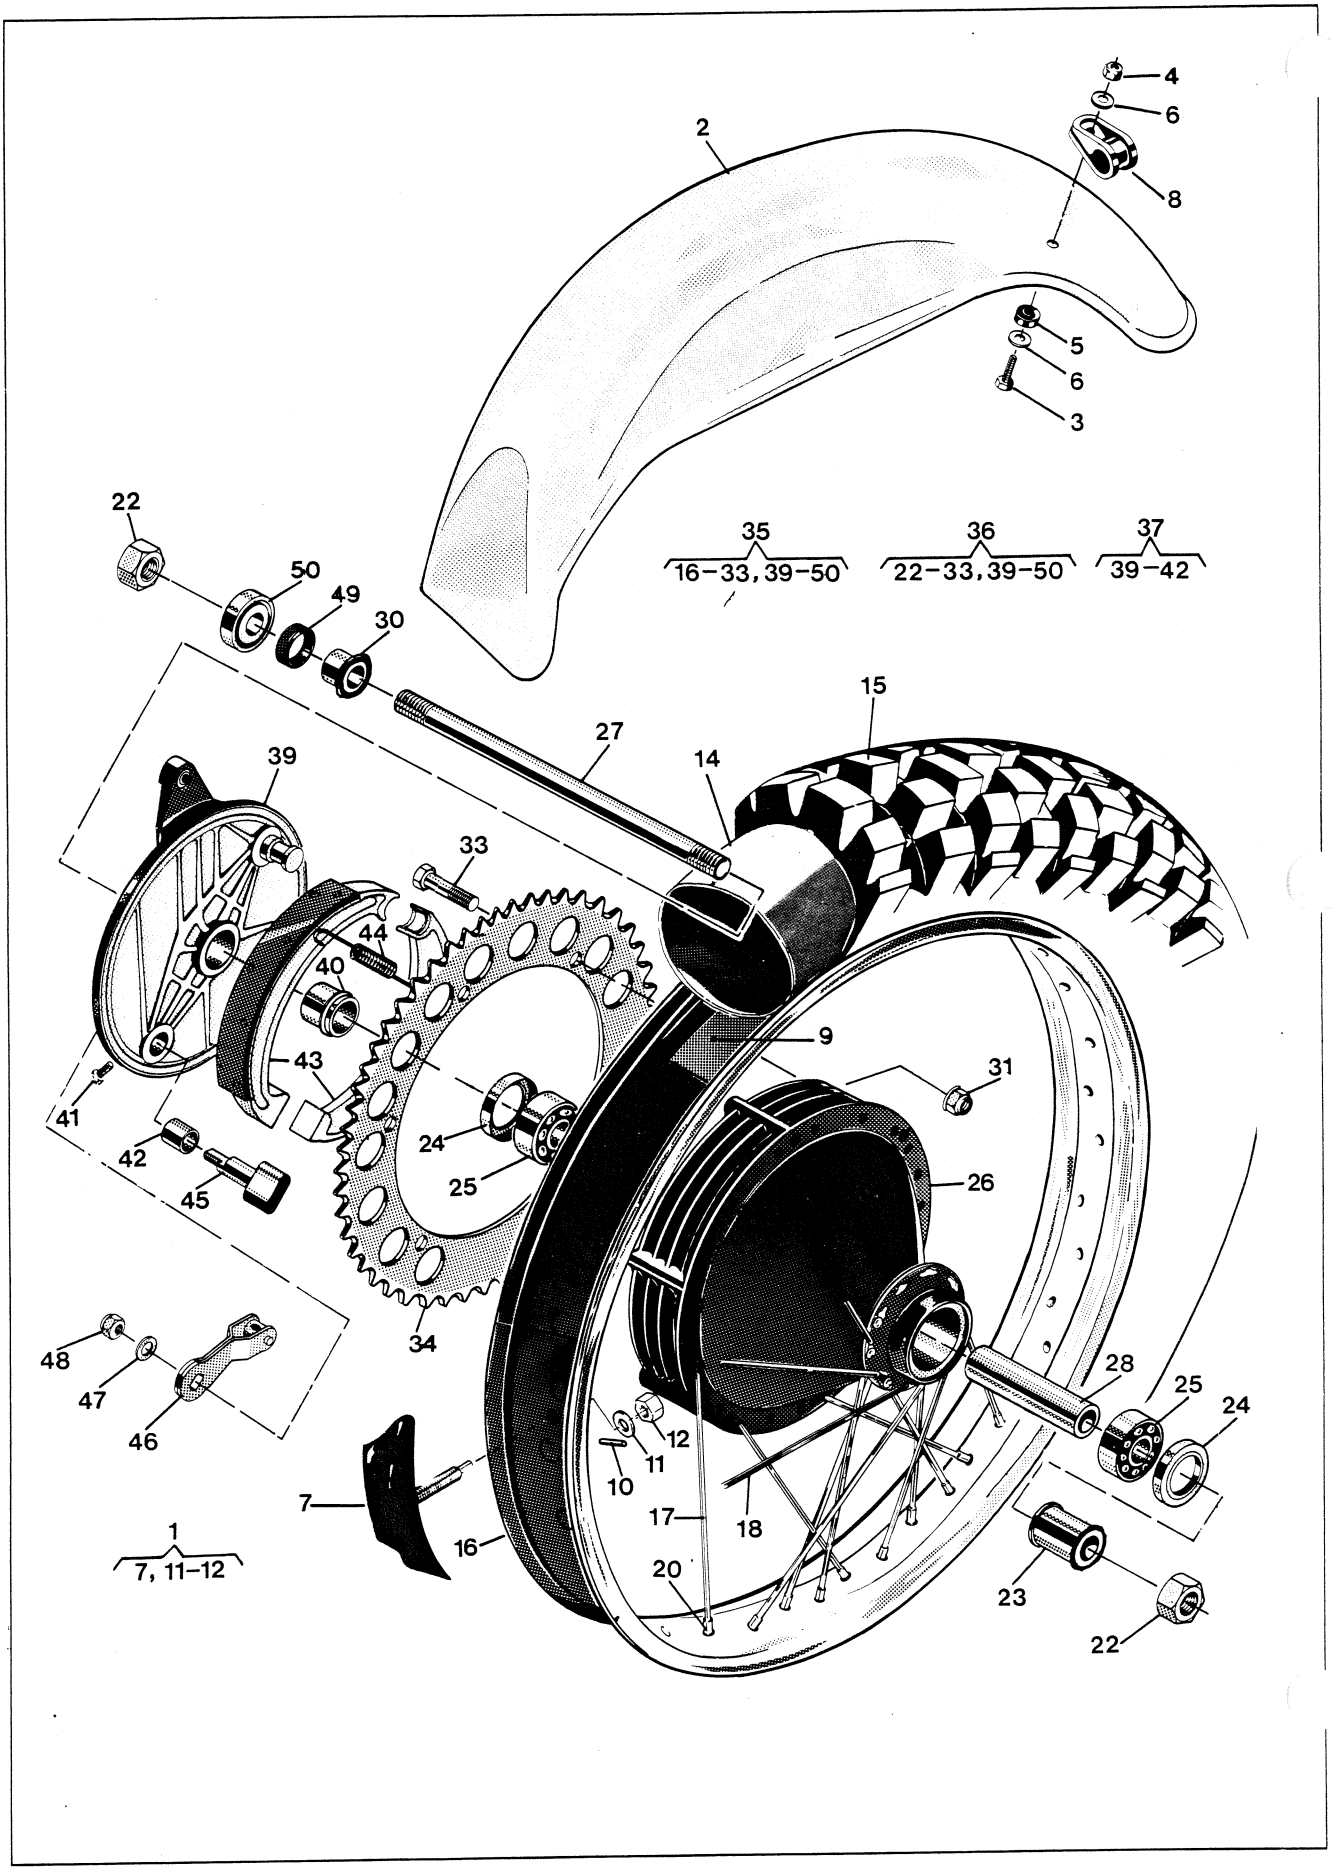

	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N	1	15 16 772-01	1	Däcklås kpl Tyre lock
	2	15 18 145-01	1	Bakskärm Rear mudguard
	3	20 06 372-11	4	Skruv M6 × 25 Screw
	4	25 80 142-01	4	Mutter M6 Nut
	5	15 18 121-01	4	Gummibricka Rubber washer
	6	28 16 211-01	8	Bricka 6,4 × 14 × 1,5 Washer
	8	15 18 137-01	4	Fäste Attachment
	9	15 16 761-01	1	Fälgband Rim band
	10	28 24 215-08	18	Cyl pinne 3 × 8 Cyl pin
	14	15 16 508-01	1	Innerslang 4,00 × 18" Inner tube
	15	15 16 759-01	1	Däck 500 × 17" Tyre
	16	15 16 748-01	1	Fälg 2,50 × 17" Rim
	17	15 16 049-20	18	Eker L= 182 Spoke
	18	15 16 049-19	18	Eker L= 197 Spoke
	20	15 16 202-01	36	Ekernippel Spoke nipple
	22	15 16 598-01	2	Mutter Nut
	23	15 16 753-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
	24	29 65 448-07	2	Tätring 25 × 42 × 7 Seal
	25	29 31 200-38	2	Kullager SKF 6302 Rs Ball bearing
	26	15 16 751-01	1	Navhylsa Hub sleeve
	27	15 16 728-01	1	Axel Shaft
	28	15 16 752-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
	30	15 16 725-01	1	Lagerhylsa Bearing sleeve
	31	25 82 116-14	6	Mutter M6 Nut
	33	20 06 455-12	6	Skruv M 8 × 30 Screw
	34	15 16 755-01	1	Kedjekrans z= 53 Sprocket
	35	15 19 884-01	1	Bakhjul kpl exkl gummi Rear wheel compl excl rubber
	36	15 19 883-01	1	Nav kpl utan kedjedrev Hub compl
	37	15 16 665-01	1	Bromsköld kpl Brake plate compl
	40	15 16 605-01	1	Bussning Sleeve
	41	20 62 360-11	1	Skruv M6 × 6 Screw
	42	15 16 667-01	1	Bussning Bushing
	43	15 16 543-01	2	Bromsback Brake shoe
	44	15 16 547-01	2	Fjäder Spring
	45	15 16 548-01	1	Bromsexcenter Brake cam
	46	15 16 723-01	1	Hävarm Lever
	47	28 16 241-01	1	Bricka 8,4 × 18 × 1,5 Washer
	48	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
	49	12 16 549-01	1	Tätring Seal
	50	15 16 611-01	1	Tätningshållare Seal case

TILLBEHÖR
ACCESSORIES

Det. nr Part number	Benämning Description
15 19 885-01	Ekerats Spoke unit
15 19 867-01	Nippelsats 36 st Nipple kit 36 pcs
15 19 886-01	Däcklås sats Cyl pinne 3 × 8, 40 st Tyre lock kit Cyl pin 3 × 8, 40 pcs

Husqvarna

Cylinder - Vevparti - Avgasrör
Cylinder - Crankshaft - Exhaust tube

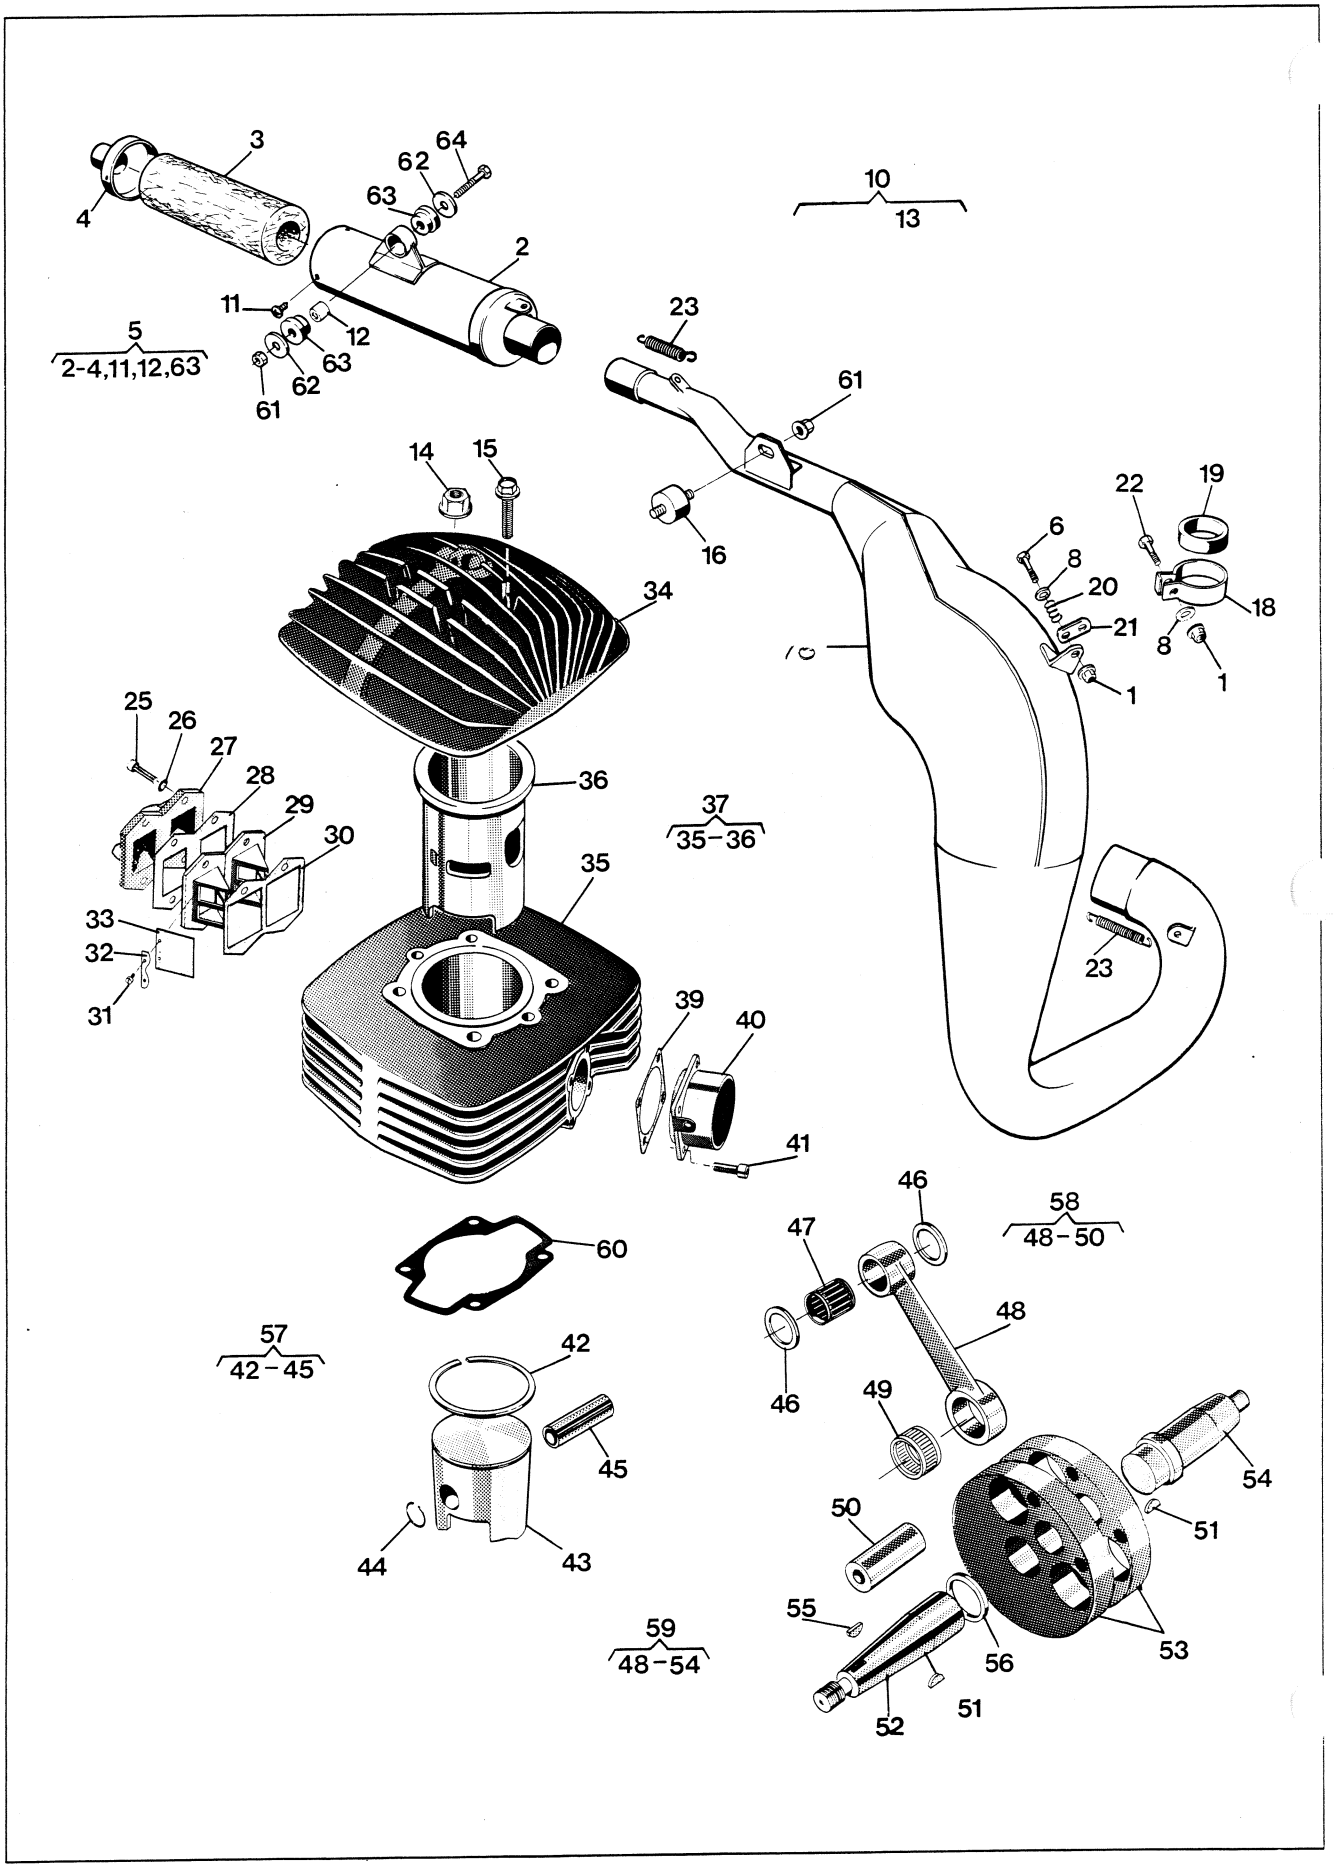

	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
	1	25 82 116-14	2	Mutter M6 Nut
N	3	15 14 916-02	1	Absorbent Absorber
N	4	15 14 254-01	1	Gavel Cover
N	5	15 14 213-01	1	Ljuddämpare kpl Silencer compl
	6	20 06 376-12	1	Skruv M6 × 35 Screw
	8	28 16 211-01	2	Bricka 6,4 × 16 Washer
N	10	15 14 222-01	1	Avgasrör kpl Exhaust pipe compl
	11	23 40 400-12	3	Skruv Screw
	12	15 14 663-01	1	Hylsa Sleeve
	14	25 46 120-14	4	Mutter M10 Nut
	15	20 18 459-12	2	Skruv M8 × 40 Screw
	16	15 14 590-01	1	Vibrationsdämpare Vibration damper
N	18	15 14 624-01	1	Klamma Clamp
	19	15 14 641-01	1	Gummiskydd Rubber protector
	20	15 14 038-01	1	Fjäder Spring
	21	15 14 893-01	1	Länk Link
	22	20 06 372-11	1	Skruv M6 × 25 Screw
	23	15 19 864-01	4	Fjäder Spring
	25	20 24 374-55	4	Skruv M6 × 30 Screw
	26	28 88 180-01	4	Bricka 6,4 × 11 Washer
	27	16 11 742-01	1	Anslutningsrör Connection tube
	28	16 10 396-01	1	Packning Gasket
	29	16 10 357-01	2	Ventilhållare Valve holder
	30	16 10 362-01	1	Packning Gasket
	31	22 96 285-11	8	Skruv M4 × 6 Screw
	32	16 10 377-01	4	Ventilstöd Valve support
	33	16 10 359-01	4	Ventil Valve
	34	16 11 647-01	1	Cylinderlock Cylinder head
	36	16 11 632-01	1	Cylinderfoder Cylinder liner
	37	16 11 658-03	1	Cylinder kpl Cylinder compl
	39	16 10 912-01	1	Packning Gasket
	40	16 10 730-01	1	Avgasstos Exhaust manifold
	41	20 24 370-12	4	Skruv M6 × 20 Screw
	42	16 10 831-01	1	Kolvring (cyl Ⓒ Piston ring
	42	16 10 831-02	-	Kolvring (cyl Ⓓ Piston ring
	42	16 10 831-03	-	Kolvring (cyl Ⓒ Piston ring
	42	16 10 831-04	-	Kolvring (cyl Ⓓ Piston ring
	44	16 10 932-01	2	Låsring Circlip

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
46	16 10 971-01	2	Distansring Distance ring
47	16 10 933-01	1	Nållager Needle bearing
49	16 10 926-01	1	Nållager Needle bearing
51	29 00 560-01	2	Woodruffkil 3 × 16 Woodruff key
52	16 10 851-01	1	Vevaxel höger Crank shaft right
54	16 11 543-01	1	Vevaxel vänster Crank shaft left
55	29 01 265-01	1	Woodruffkil Woodruff key
56	16 10 921-01	1	Distansring Distance ring
57	16 10 376-01	1	Kolv kpl (cyl Ⓓ69,43) Piston compl
57	16 10 376-02	-	Kolv kpl (cyl Ⓓ69,63) Piston compl
57	16 10 376-03	-	Kolv kpl (cyl Ⓓ69,93) Piston compl
57	16 10 376-04	-	Kolv kpl (cyl Ⓓ70,13) Piston compl
58	16 10 642-01	-	Vevstaksrenov sts Overhaul kit conn rod
59	16 11 723-01	1	Vevaxel kpl Crankshaft compl
60	16 11 597-01	1	Packning Gasket
61	25 82 118-14	2	Mutter M8 Nut
62	15 14 661-01	2	Bricka Washer
63	15 14 662-01	2	Gummihylsa Rubber sleeve
64	20 06 464-12	1	Skruv M8 × 65 Screw

TILLBEHÖR
ACCESSORIES

Det. nr Part number	Benämning Description
15 19 830-01	Renoveringssats, flaps Overhaul kit, reed-valves
15 19 249-01	Dorn för kolv Drift for piston
15 19 847-01	Krok för fjädrar Hook for springs

Husqvarna

Vevhushalva, höger
Crankcase, right

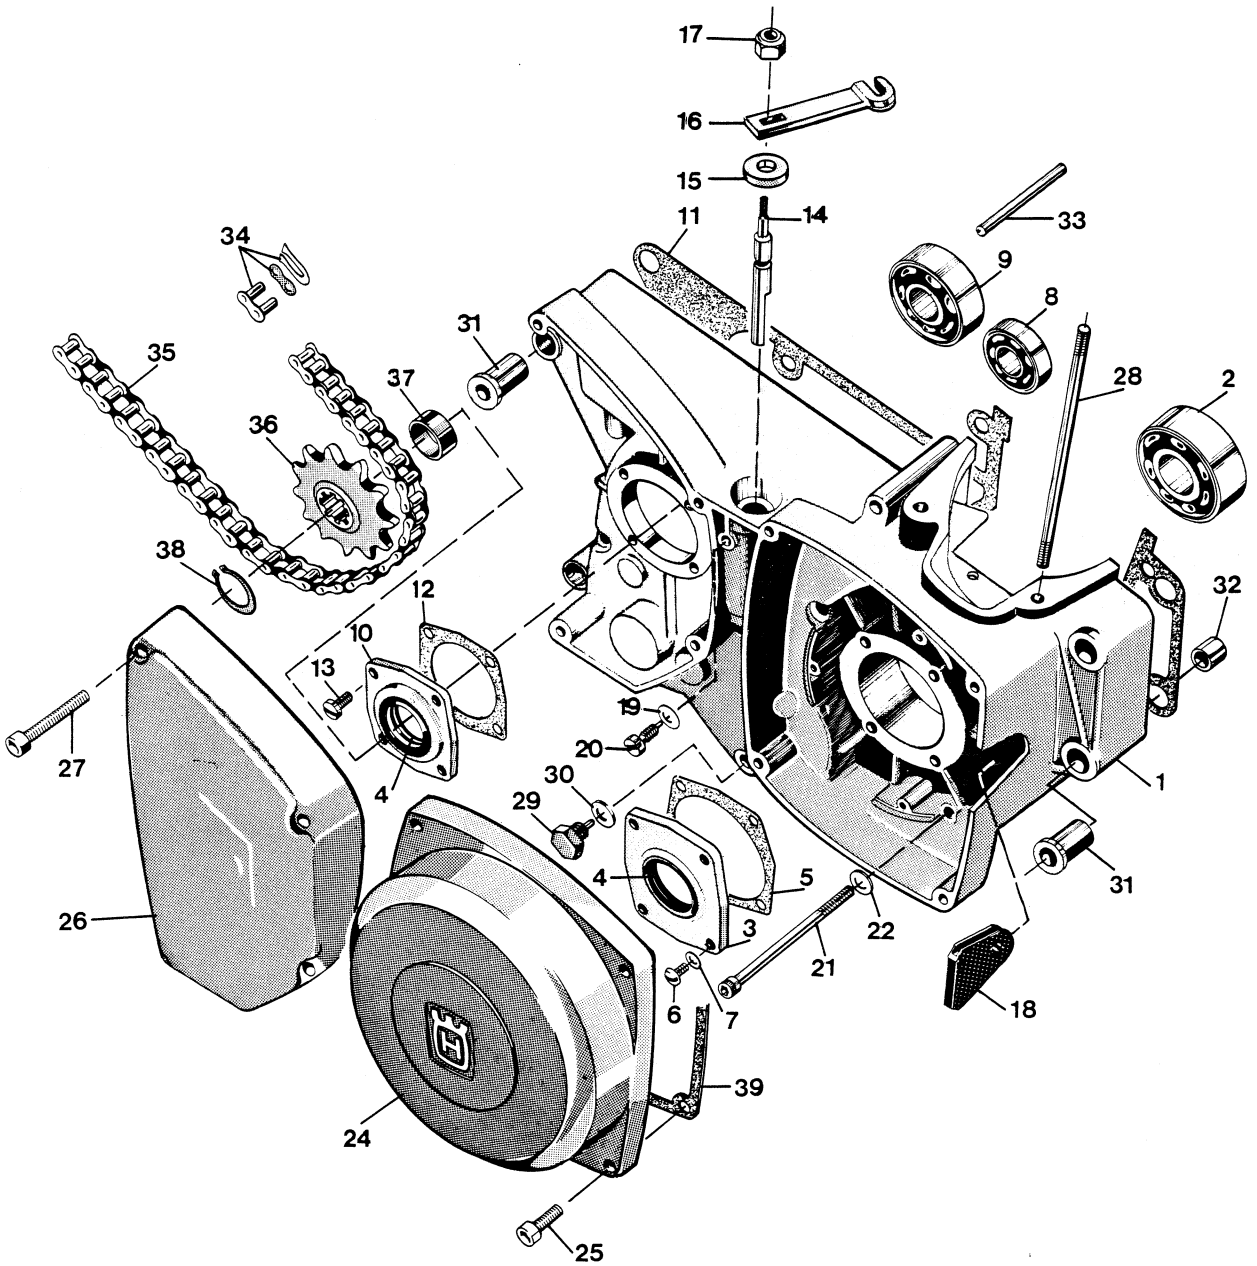

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	16 11 606-01	1	Vevhushalvor par Crankcase halves, pair
2	29 32 524-21	1	Kullager SKF 3205/C3 Ball bearing
3	16 10 810-01	1	Fläns Flange
4	29 65 444-01	2	Tätring 25 × 35 × 6 Seal
5	12 25 358-01	1	Packning Gasket
6	20 62 328-12	4	Skruv M5 × 14 Screw
7	28 88 170-01	4	Bricka FA 5,3 × 10 × 0,5 Washer
8	29 31 180-04	1	Kullager SKF 6301/C3 Ball bearing
9	29 31 240-04	1	Kullager SKF 6204/C3 Ball bearing
10	16 10 938-01	1	Fläns Flange
11	16 11 581-01	1	Packning Gasket
12	12 25 360-01	1	Packning Gasket
13	21 21 328-52	4	Skruv M5 × 14 Screw
14	16 10 774-01	1	Frikopplingsaxel Declutching shaft
15	29 65 175-01	1	Tätring 10 × 22 × 7 Seal
16	16 11 171-01	1	Hävarm Lever
17	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
18	16 14 728-01	1	Kabelgenomföring Grommet
19	28 16 190-01	1	Bricka 5,3 × 12 × 1 Washer
20	12 25 077-01	1	Stoppskruv Stop screw
21	20 24 385-12	8	Skruv M6 × 75 Screw
22	28 16 201-01	8	Bricka 6,4 × 12 × 1,5 Washer
24	16 11 571-01	1	Magnetkåpa Magneto cover
25	20 24 372-12	4	Skruv M6 × 25 Screw
26	16 11 441-01	1	Kåpa, kedjedrev Cover, sprocket
27	20 24 376-12	3	Skruv M6 × 35 Screw
28	16 11 422-01	4	Dragbult, cylinder Cylinder stud
29	16 12 537-01	1	Magnetplugg Magneto plug
30	12 25 025-01	1	Packning Gasket
31	16 10 777-01	4	Flänsbussning d= 8 mm Flange sleeve
32	16 10 776-01	2	Styrhylsa Stearing sleeve
33	28 38 465-01	1	Räffelpinne 6 × 55 Dowel pin
34	15 19 374-01	1	Kedjelås 5/8 × 1/4" Master link
35	15 19 373-08	1	Kedja 5/8 × 1/4" Chain
36	16 12 471-03	1	Kedjedrev z= 12 Sprocket
37	16 12 472-01	1	Distansring Spacer
38	28 20 020-01	1	Spårring SqA20 Circlip
39	16 11 621-01	1	Packning Gasket

TILLBEHÖR
ACCESSOERIES

Det. nr Part number	Benämning Description
	Kedjedrev/Front sprocket
16 12 471-01	z= 10
16 12 471-02	z= 11
16 12 471-03	z= 12
16 12 471-04	z= 13
16 12 471-05	z= 14
16 12 471-06	z= 15
16 12 471-07	z= 16
16 12 471-08	z= 17
16 19 805-01	Packningssats Gasket set
15 19 243-01	Monteringsplatta Mounting stand
15 19 810-01	Avdragare för vevhus Puller for crankcase
15 19 105-01	Avdrag för lager Puller for ball bearing s
50 11 930-01	Avdrag för lager Puller for ball bearings
17 10 229-01	Insexnyckel M6 Allen key M6
15 19 178-01	Dorn Ø40 mm Drift Ø40 mm
15 19 179-01	Dorn Ø44 mm Drift Ø44 mm
15 19 -01	Monteringsvev för vevhus Mounting tool for crankcase

SEE SERVICE BULLETIN # 3-020

16 19 810-01 Right Crankcase half

16 11 778-01 Flange

12 25 358-01 Gasket

Husqvarna

Vevhushalva, vänster - Kickstart
Crankcase, left - Kick-starter

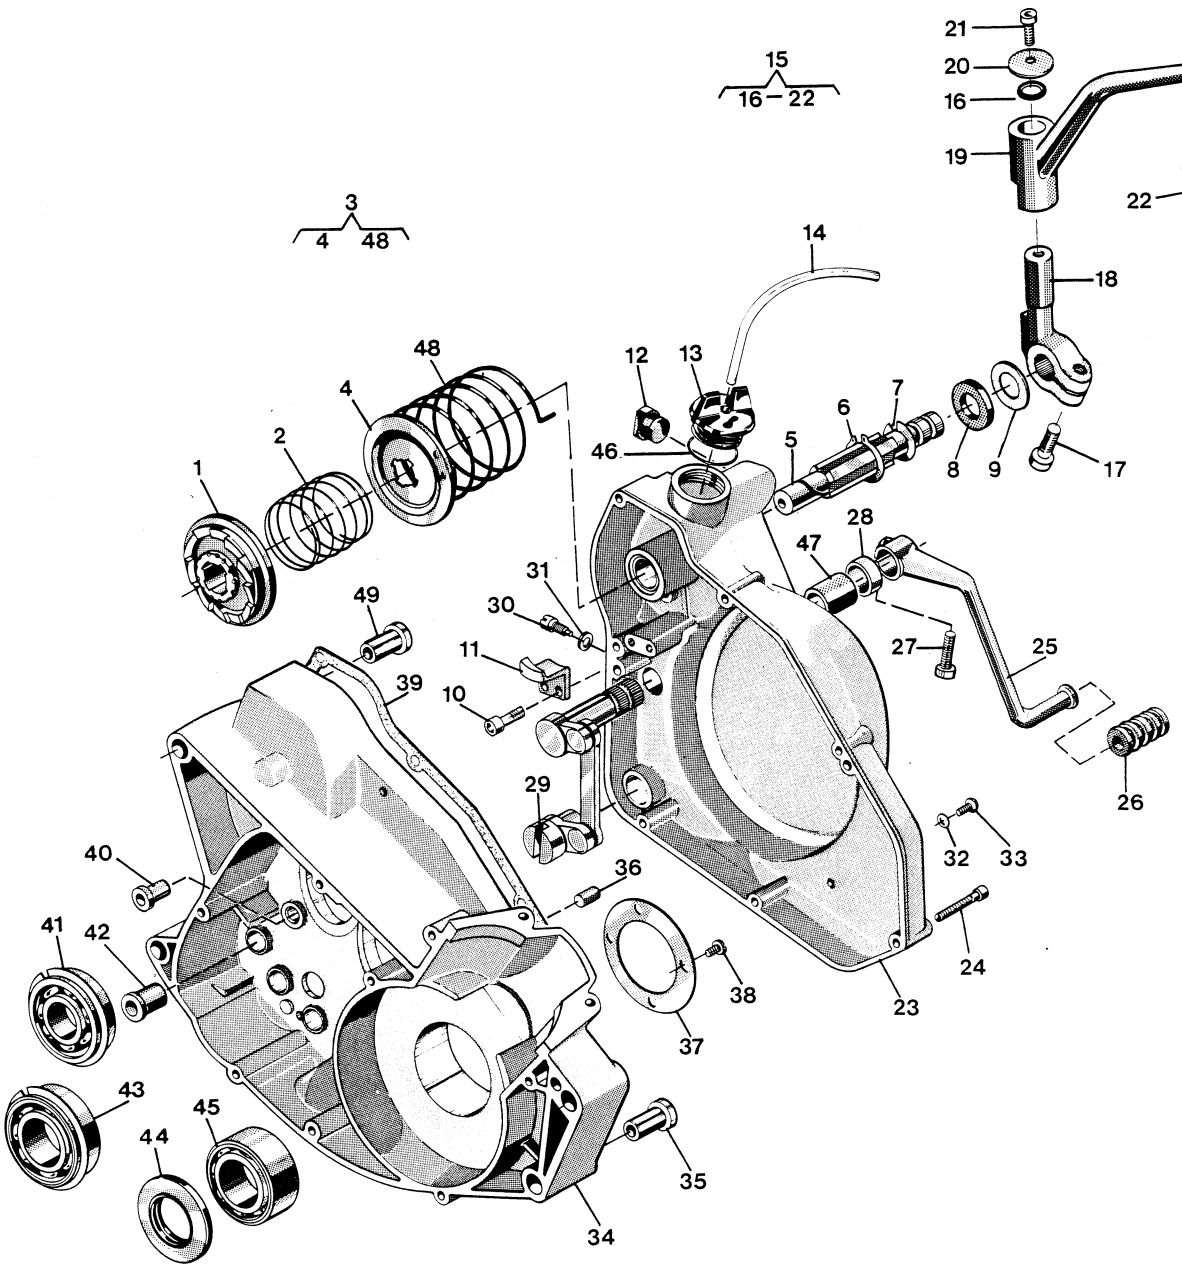

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	12 25 438-01	1	Medbringarehjul Driving wheel
2	12 25 439-01	1	Fjäder Spring
3	16 12 344-01	1	Medbringareskiva kpl Driving disc compl
5	12 25 434-01	1	Kickstartaxel Kick start shaft
6	28 20 020-01	1	Låsring SgA20 Circlip
7	12 25 436-01	1	Låsring Circlip
8	12 25 442-01	1	Packning Gasket
9	12 25 443-01	1	Stödbricka Support washer
10	20 26 370-44	2	Skruv Screw
11	12 25 440-01	1	Lyfthake Pawl
12	12 25 446-01	1	Buffert Buffer
13	16 10 786-01	1	Lock Cap
14	12 25 621-10	1	Slang/m 4,8 × 8 Hose/m
15	16 12 680-01	1	Kickstartpedal kpl Kick starter pedal compl
16	29 70 135-01	1	O-ring 13,3 × 2,4 O-ring
17	20 24 455-12	1	Skruv M8 × 30 Screw
19	16 12 679-01	1	K/S Lever Arm
20	28 01 416-01	1	Bricka 6,5 × 22 Washer
21	20 24 368-12	1	Skruv M6 × 16 Screw
22	12 25 702-01	1	Pedalgummi Pedal rubber
23	16 11 486-01	1	Vevhuskåpa Transmission cover
24	20 24 376-12	7	Skruv M6 × 35 Screw
25	16 12 504-01	1	Fotväxelpedal Shift lever
26	16 12 813-01	1	Pedalgummi Pedal rubber
27	20 24 370-12	1	Skruv M6 × 20 Screw
28	29 65 289-07	1	Tätring 17 × 28 × 6 Seal
29	16 11 535-01	1	Växelmekanism kpl Gear links compl
30	12 25 077-01	1	Stoppskruv Screw
31	28 16 190-01	1	Bricka 5,3 × 12 Washer
32	16 10 823-01	1	Packning Gasket
33	20 62 364-11	1	Skruv M6 × 10 Screw
34	16 11 606-01	1	Vevhushalvor par Crankcase halves pair
35	16 10 777-01	4	Flänsbussning d= 8 mm Flange sleeve
36	28 26 571-01	2	Cyl pinne Dowel pin
37	16 10 779-01	1	Stödbricka Support washer
N 38	20 62 328-12	4	Skruv M5 × 14 Screw
39	16 10 792-01	1	Packning Gasket
40	16 11 465-01	2	Bussning Sleeve
41	29 31 220-57	1	Kullager SKF 6303 NR/C3 Ball bearing
42	12 25 356-01	1	Bussning Bushing
43	29 31 265-57	1	Kullager SKF 6205 NR/C3 Ball bearing
44	29 65 549-14	1	Tätring 30 × 52 × 7 Seal
45	29 32 524-21	1	Kullager SKF 3205/C3 Ball bearing
46	50 12 782-01	1	Packning Gasket
47	16 11 474-01	1	Bussning Bushing
48	12 25 437-01	1	Returfjäder Spring
			SEE SERVICE BULLETIN #3-020
	16 19 811-01		Left Crankcase half

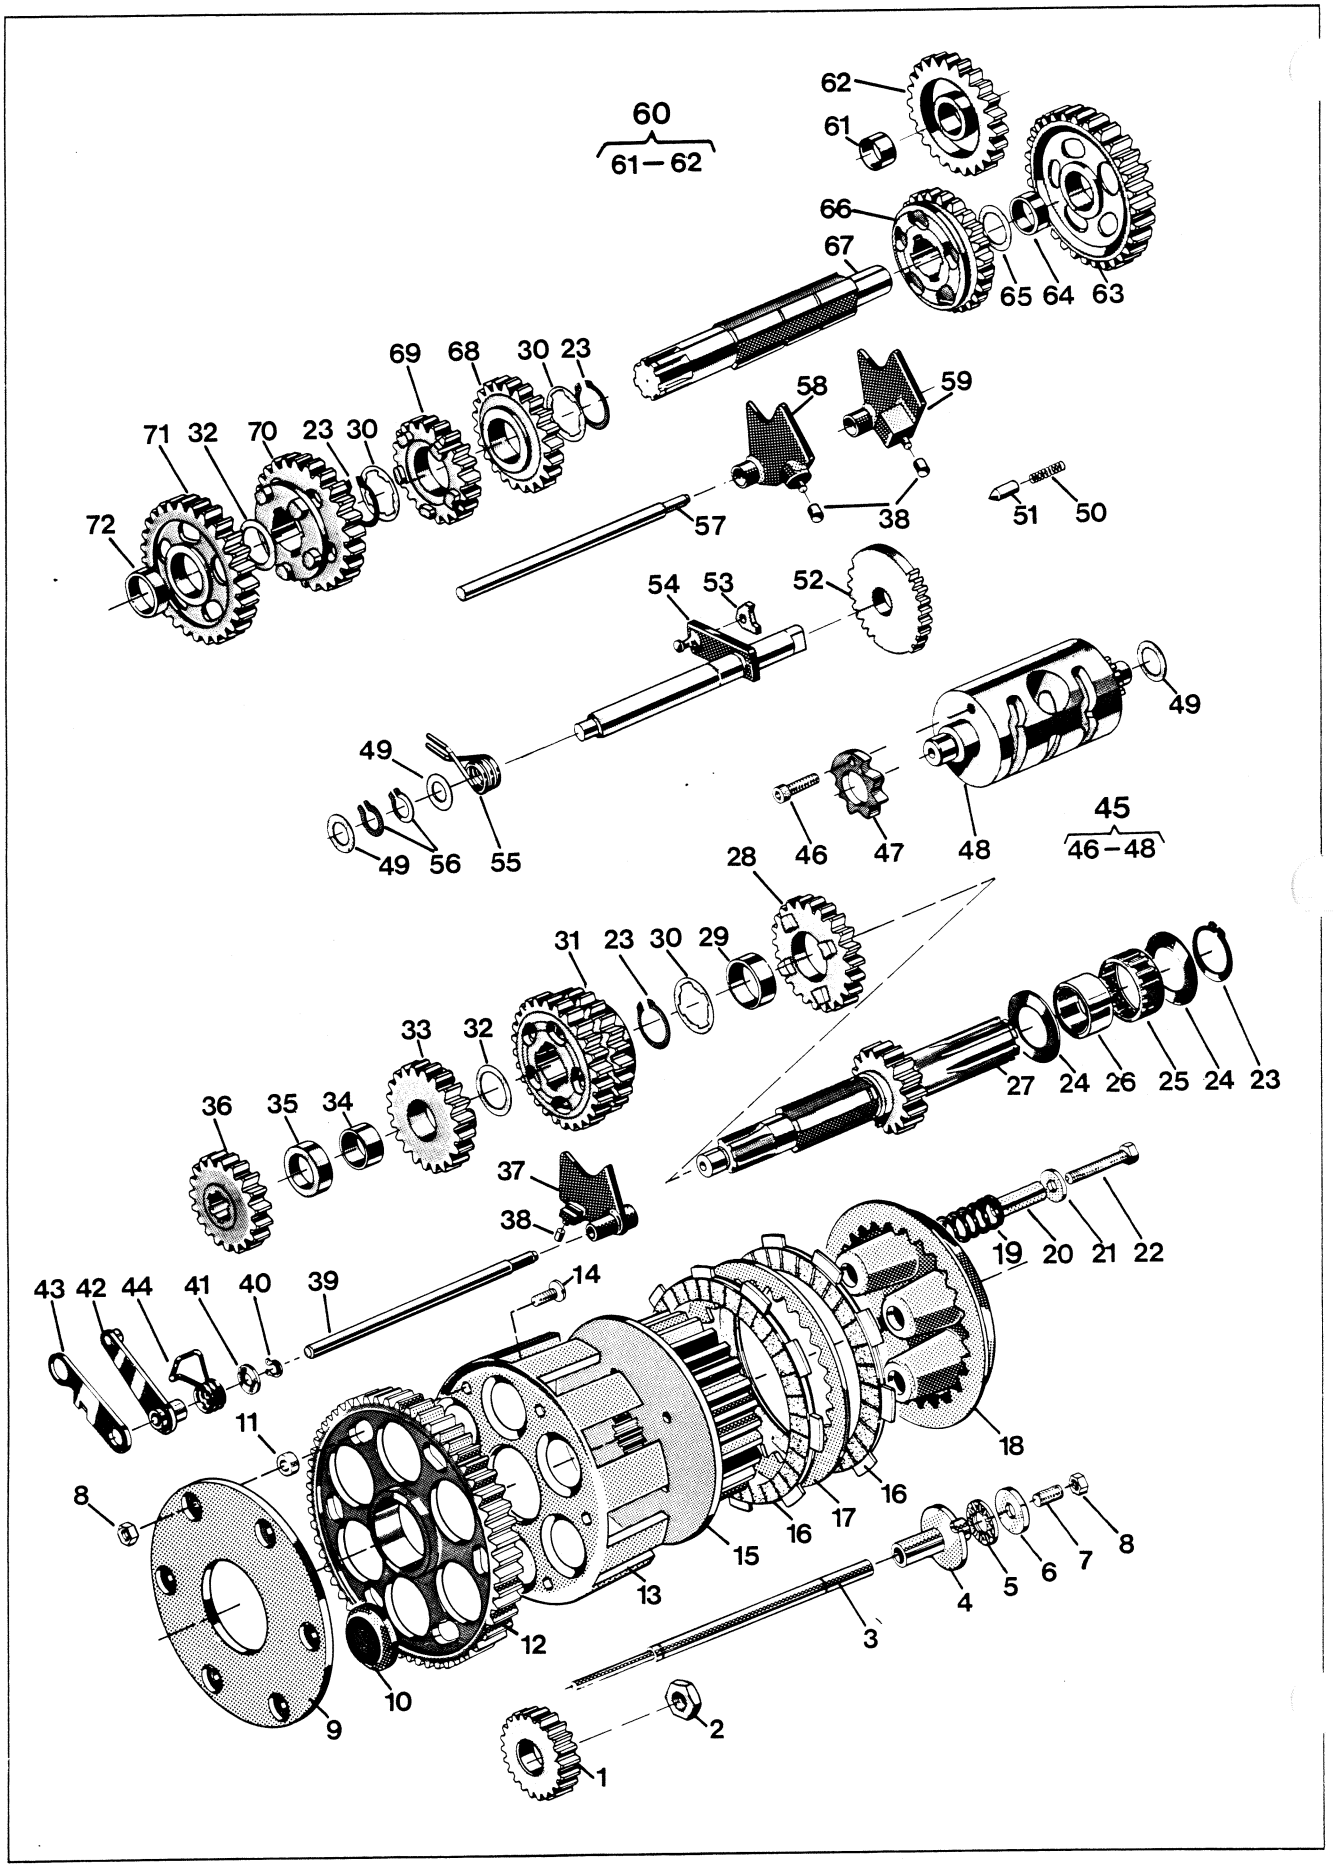
60
61–62
62
61
66
67
65
64
63
69
68
30
23
58
59
71
32
70
23
30
72
57
38
51
50
54
53
52
49
49
56
55
46
47
48
45
46–48
28
31
23
30
29
33
32
27
24
26
25
24
23
36
35
34
37
38
19
20
21
22
43
42
44
41
40
39
14
11
18
8
16
17
16
15
13
12
4
5
6
7
8
3
10
9
2
1

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	16 11 138-01	1	Drivhjul z= 29 Driving gear
2	16 11 101-01	1	Mutter Nut
3	16 11 160-01	1	Tryckstång Push rod
4	16 11 170-01	1	Axelhylsa Shaft sleeve
5	16 11 166-01	1	Axiallager Axial bearing
6	16 11 167-01	1	Axialbricka Axial washer
7	22 26 370-06	1	Skruv TSS 6 × 20 Screw
8	25 09 316-02	7	Mutter M6 Nut
9	16 11 150-01	1	Stödplatta Support plate
10	16 11 152-01	6	Dämpelement Damping element
11	16 11 151-01	6	Distansring Distance ring
12	16 11 148-01	1	Kugghjul z= 70 Cog wheel
13	16 11 149-01	1	Kopplingskorg Clutch ring
14	21 23 368-02	6	Skruv M6 × 16 Screw
15	16 11 156-01	1	Kopplingscentrum Clutch hub
16	16 11 157-01	6	Lamell m belägg Disc w lining
17	16 11 158-01	5	Lamell Disc
18	16 11 168-01	1	Tryckskiva Pressure plate
N 19	16 11 177-02	5	Fjäder Spring
20	16 11 169-01	5	Distanshylsa Distance sleeve
21	28 16 222-01	5	Bricka 6,7 × 16 × 1,5 Washer
22	20 06 378-57	5	Skruv M6 × 40 Screw
23	28 20 025-01	4	Spårring SgA25 Circlip
24	16 11 155-01	2	Bricka Washer
25	16 11 154-01	1	Nållager Needle bearing
26	16 11 153-01	1	Innerring Internal ring
27	16 12 477-01	1	Huvudaxel z= 15 Clutch shaft
28	16 12 404-01	1	Kugghjul 4:an z= 23 Gear wheel 4th
29	16 12 418-01	1	Lagerhylsa Sleeve
30	16 12 421-01	3	Bricka Washer
31	16 12 405-01	1	Kugghjul 5:an, 6:an z= 25,27 Gear wheel 5th,6th
32	16 12 842-01	2	Bricka Washer
33	16 12 403-01	1	Kugghjul 3:an z= 21 Gear wheel 3rd
34	16 12 480-01	1	Lagerhylsa Sleeve
35	16 12 481-01	1	Distansring Spacer
36	16 12 596-01	1	Kugghjul 2:an z= 18 Gear wheel 2nd
37	16 12 897-01	1	Växelförare 3-4:an Gear striker
38	16 12 424-01	3	Ledrulle Guide roller

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
39	16 12 484-01	1	Axel Shaft
40	28 20 010-01	1	Spårring SgA10 Circlip
41	16 12 485-01	1	Bricka Washer
42	16 12 489-01	1	Spärrarm Ratchet arm
43	16 12 493-01	1	Distansarm Distance arm
44	16 12 494-01	1	Fjäder Spring
45	16 12 486-01	1	Kulissrulle kpl Linkroller compl
46	20 24 366-39	1	Skruv M6 × 12 Screw
47	16 12 488-01	1	Spärrhjul Ratchet wheel
49	29 95 175-01	3	Bricka 15 × 24 × 1 Washer
50	16 12 593-01	1	Fjäder Spring
51	16 12 455-01	1	Spärrhylsa Ratchet sleeve
52	16 12 870-01	1	Stegmatare Stepfeeder
53	16 12 895-01	1	Medbringarhake Pawl
54	16 12 600-01	1	Växlingsaxel Gear shaft
55	16 12 594-01	1	Fjäder Spring
56	28 20 015-01	2	Spårring SgA15 Circlip
57	16 12 843-01	1	Axel Shaft
58	16 12 848-01	1	Växelförare 2-6:an Gear striker
59	16 12 896-01	1	Växelförare 1-5:an Gear striker
60	16 12 482-01	1	Kugghjul start z= 23 T Gear wheel start
61	12 25 713-01	1	Bussning Sleeve
63	16 12 406-01	1	Kugghjul 1:an z= 31 Gear wheel 1st
64	16 12 415-01	1	Lagerhylsa Sleeve
65	29 95 250-01	1	Bricka 17,02 × 23 × 1 Washer
66	16 12 409-01	1	Kugghjul 4:an z= 24 Gear wheel 4th
67	16 12 470-01	1	Hjälpaxel Sprocket shaft
68	16 12 410-01	1	Kugghjul 5:an z= 22 Gear wheel 5th
69	16 12 411-01	1	Kugghjul 6:an z= 21 Gear wheel 6th
70	16 12 408-01	1	Kugghjul 3:an z= 26 Gear wheel 3rd
71	16 12 597-01	1	Kugghjul 2:an z= 28 Gear wheel 2nd
72	16 12 416-01	1	Lagerhylsa Sleeve

Husqvarna

Svänghjulsmagnet
Flywheel magneto

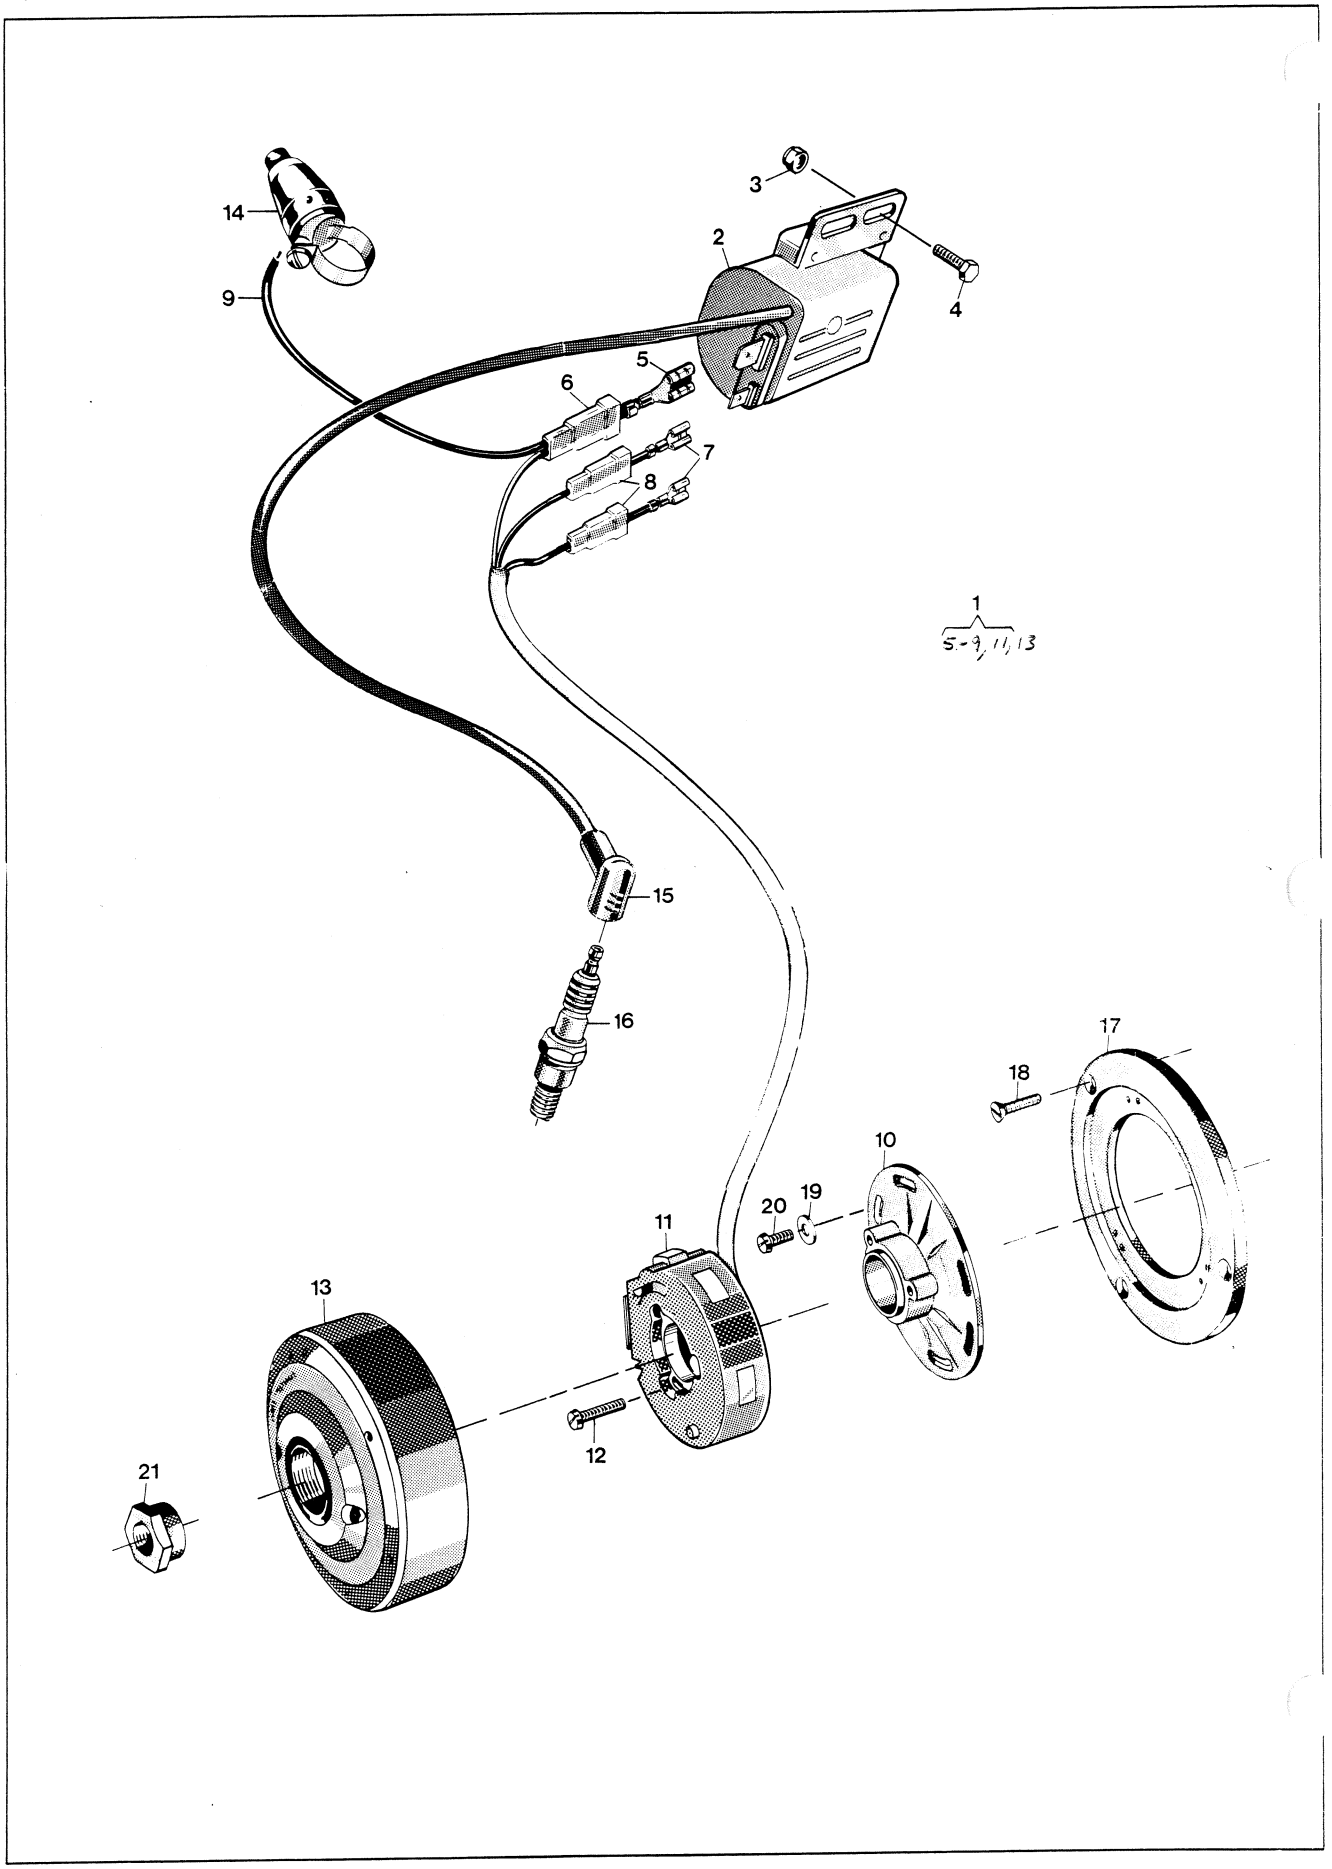

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	16 14 740-01	1	Svänghjulsmagnet kpl Flywheel magneto compl
2	16 14 714-01	1	Tändspole Ignition coil
3	25 80 142-01	2	Mutter M6 Nut
4	20 06 368-12	2	Skruv M6 × 16 Screw
5	27 71 01-160	1	Kontakt Contact
6	27 72 02-132	1	Isolerhylsa Insulation sleeve
7	27 71 01-130	2	Kontakt Contact
8	27 72 02-130	2	Isolerhylsa Insulation sleeve
10	16 14 745-01	1	Statorplatta Stator plate
12	20 62 295-11	3	Skruv M4 × 20 Screw
14	15 17 281-01	1	Kortslutningskontakt Killer
15	16 14 635-01	1	Tändstiftsskydd Spark plug protector
16	12 27 233-02	1	Tändstift Bosch 240 T2 Spark plug
17	16 14 715-01	1	Fästplatta Mounting plate
18	20 62 329-12	3	Skruv M5 × 16 Screw
19	28 16 165-01	3	Bricka 4,3 × 8 × 0,8 Washer
20	20 62 291-11	3	Skruv M4 × 12 Screw
21	16 10 768-01	1	Mutter Nut
22	28 16 201-01	2	Bricka 6 × 12 Washer

TILLBEHÖR
ACCESSORIES

Det. nr Part number	Benämning Description
12 27 233-03	Tändstift Bosch W 260T2 Spark plug

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description

Husqvarna

Förgasare
Carburettor

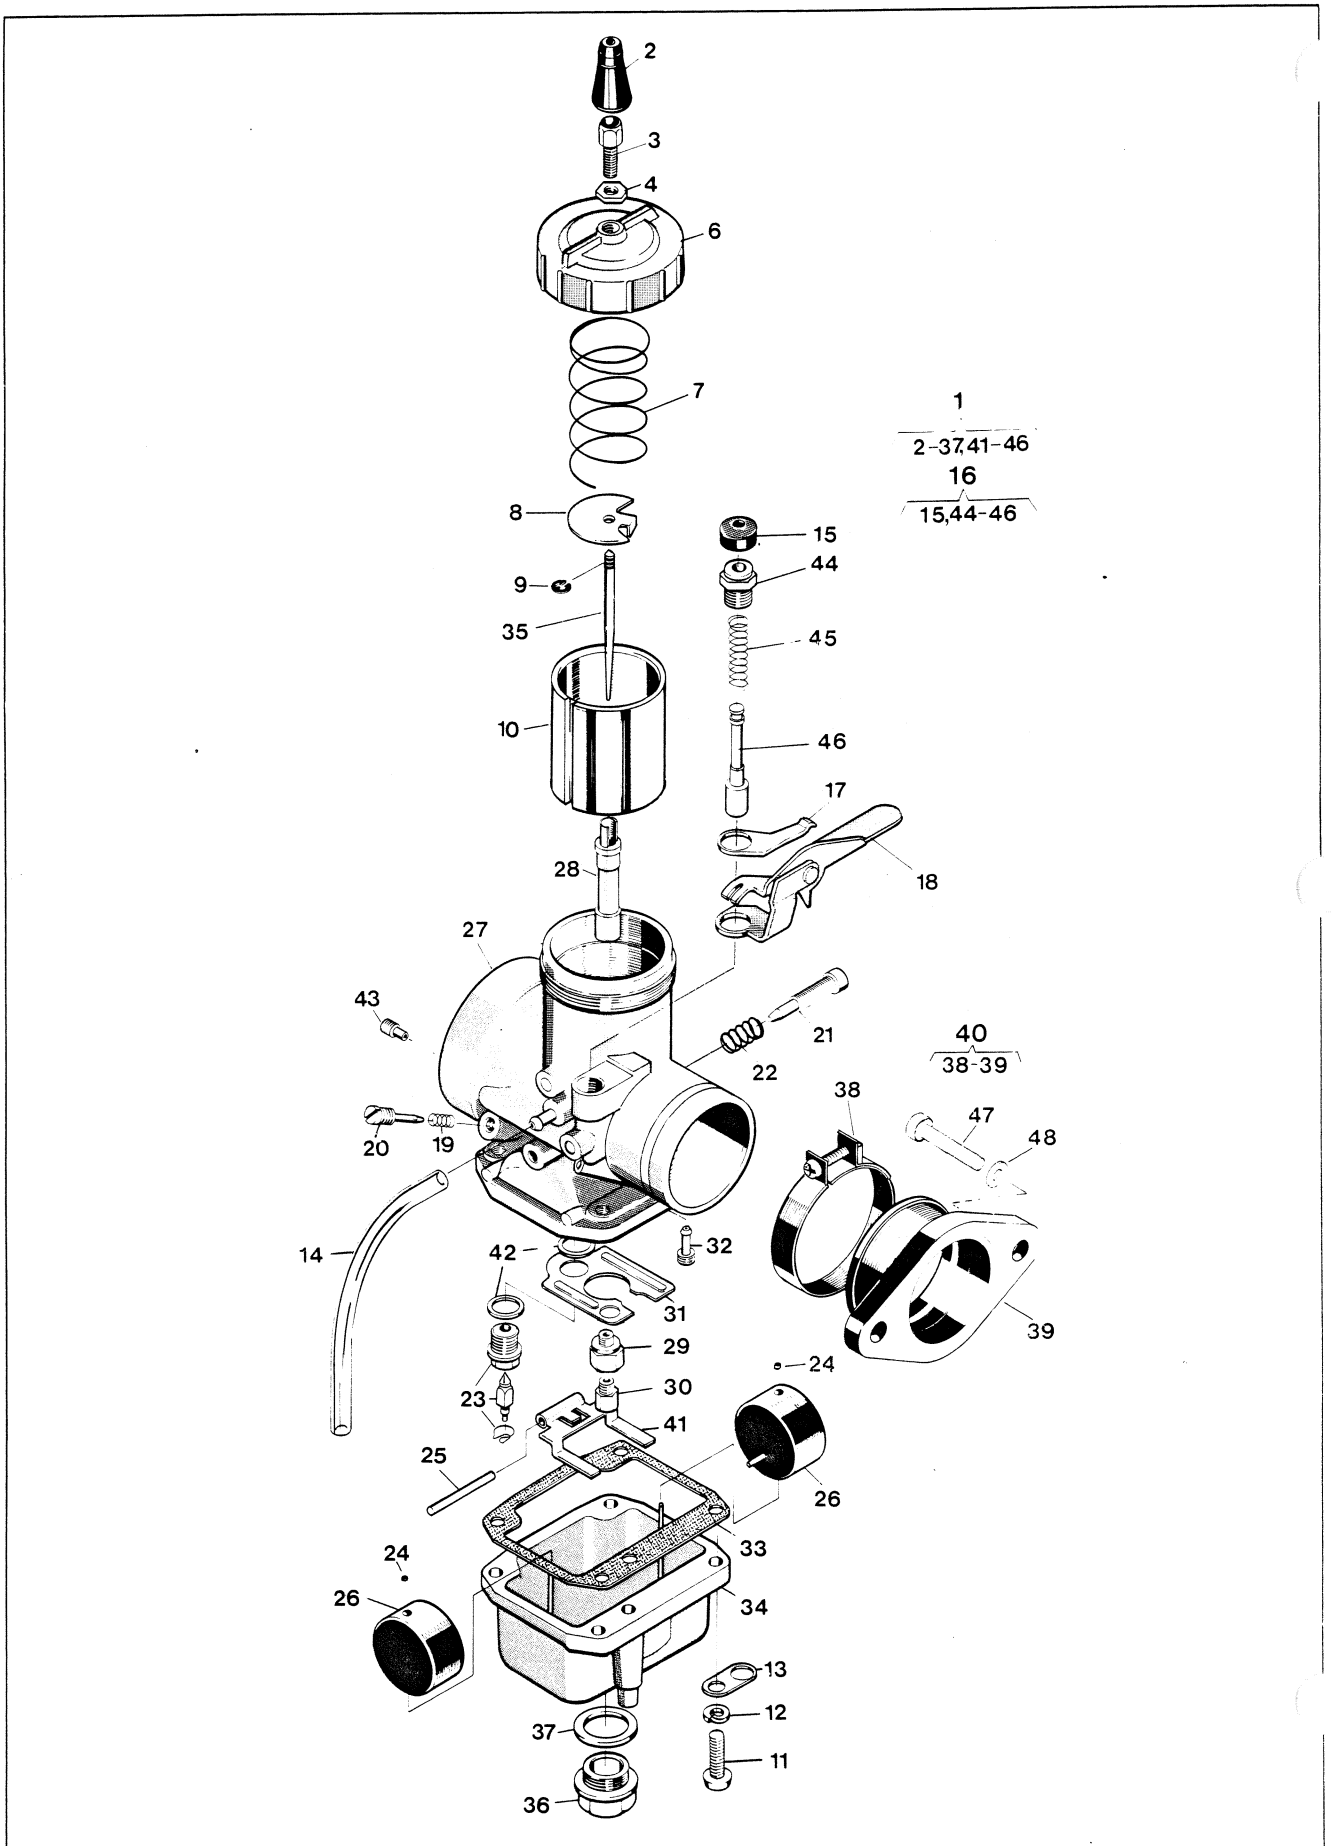

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	16 13 532-01	1	Förgasare kpl Carburettor compl
2	16 13 128-01	1	Skyddshylsa Protector sleeve
3	16 13 916-01	1	Ställskruv Tension screw
4	16 13 908-01	1	Mutter Nut
6	16 13 570-01	1	Förgasarelock Carburettoe cover
7	16 13 571-01	1	Trottelfjäder Throttle spring
8	16 13 584-01	1	Wirelås Wire lock
9	16 13 583-01	1	Hållare Neddle holder
10	16 13 575-01	1	Trottel C.A 2,0 Throttle
11	22 00 430-17	4	Skruv M5 × 16 Screw
12	28 04 301-01	4	Bricka Washer
13	16 13 569-01	2	Hållare Holder
14	16 13 448-20	-	Slang/m 6 × 4 Hose/m
15	16 13 590-01	1	Gummiskydd Rubber cap.
16	16 13 589-01	1	Startventil, kpl. Start valve, compl.
17	16 13 594-01	1	Fjäder Spring
18	16 13 595-01	1	Chokereglage Choke lever
19	16 13 572-01	1	Fjäder Spring
20	16 13 573-01	1	Luftskruv Air screw
21	16 13 588-01	1	Ställskruv Adjusting screw
22	16 13 587-01	1	Fjäder Spring
23	16 13 565-01	1	Nålventil, kpl. Needle valve, compl.
24	16 13 585-01	2	Flottörstopp Cap
25	16 13 566-01	1	Stift Peg
26	16 13 578-01	2	Flottör Float
28	16 13 552-01	1	Nålmunstycke N.J Q-8 Needle jet
29	16 13 580-01	1	Mellanskruv Distance screw
30	16 13 560-01	1	Huvudmunstycke M.J 430 Main jet
31	16 13 586-01	1	Skvalpplåt Baffle plate
32	16 13 546-01	1	Tomgångsmunstycke P.J 45 Idling jet
33	16 13 543-01	1	Packning Gasket
34	16 13 574-01	1	Flottörhus Float chamber
35	16 13 579-01	1	Nål Needle
36	16 13 581-01	1	Bottenskruv Screw, drain
37	16 13 582-01	1	Packning Gasket
38	16 13 538-01	1	Klamma Clamp
40	16 13 533-01	1	Anslutning, kpl Connection, compl.
41	16 13 564-01	1	Flottörarm Floar lever
42	16 13 567-01	2	Bricka Washer
43	16 13 568-01	1	Luftmunstycke A:J 2,0 Air jet
47	20 24 453-02	2	Skruv M8 × 25 Screw
48	28 16 231-01	2	Bricka 8,4 × 16 Washer

TILLBEHÖR
ACCESSORIES

Det. nr Part number	Benämning Description
	Huvudmunstycke Main jets
16 13 556-01	M.J 390
16 13 557-01	M.J 400
16 13 558-01	M.J 410
16 13 559-01	M.J 420
16 13 561-01	M.J 440
16 13 562-01	M.J 450
16 13 563-01	M.J 460
	Nålmunstycke Needle jets
16 13 549-01	N.J Q-4
16 13 550-01	N.J Q-5
16 13 551-01	N.J Q-6
16 13 553-01	N.J R-0
16 13 554-01	N.J R-2
16 13 555-01	N.J R-4
	Tomgångsmunstycken Idling jets
16 13 544-01	P.J 35
16 13 545-01	P.J 40
16 13 547-01	P.J 50
16 13 548-01	P.J 55
	Trottlar Throttles
16 13 576-01	C.A 2.5
16 13 577-01	C.A 3.0

Husqvarna

Luftfilter
Air filter

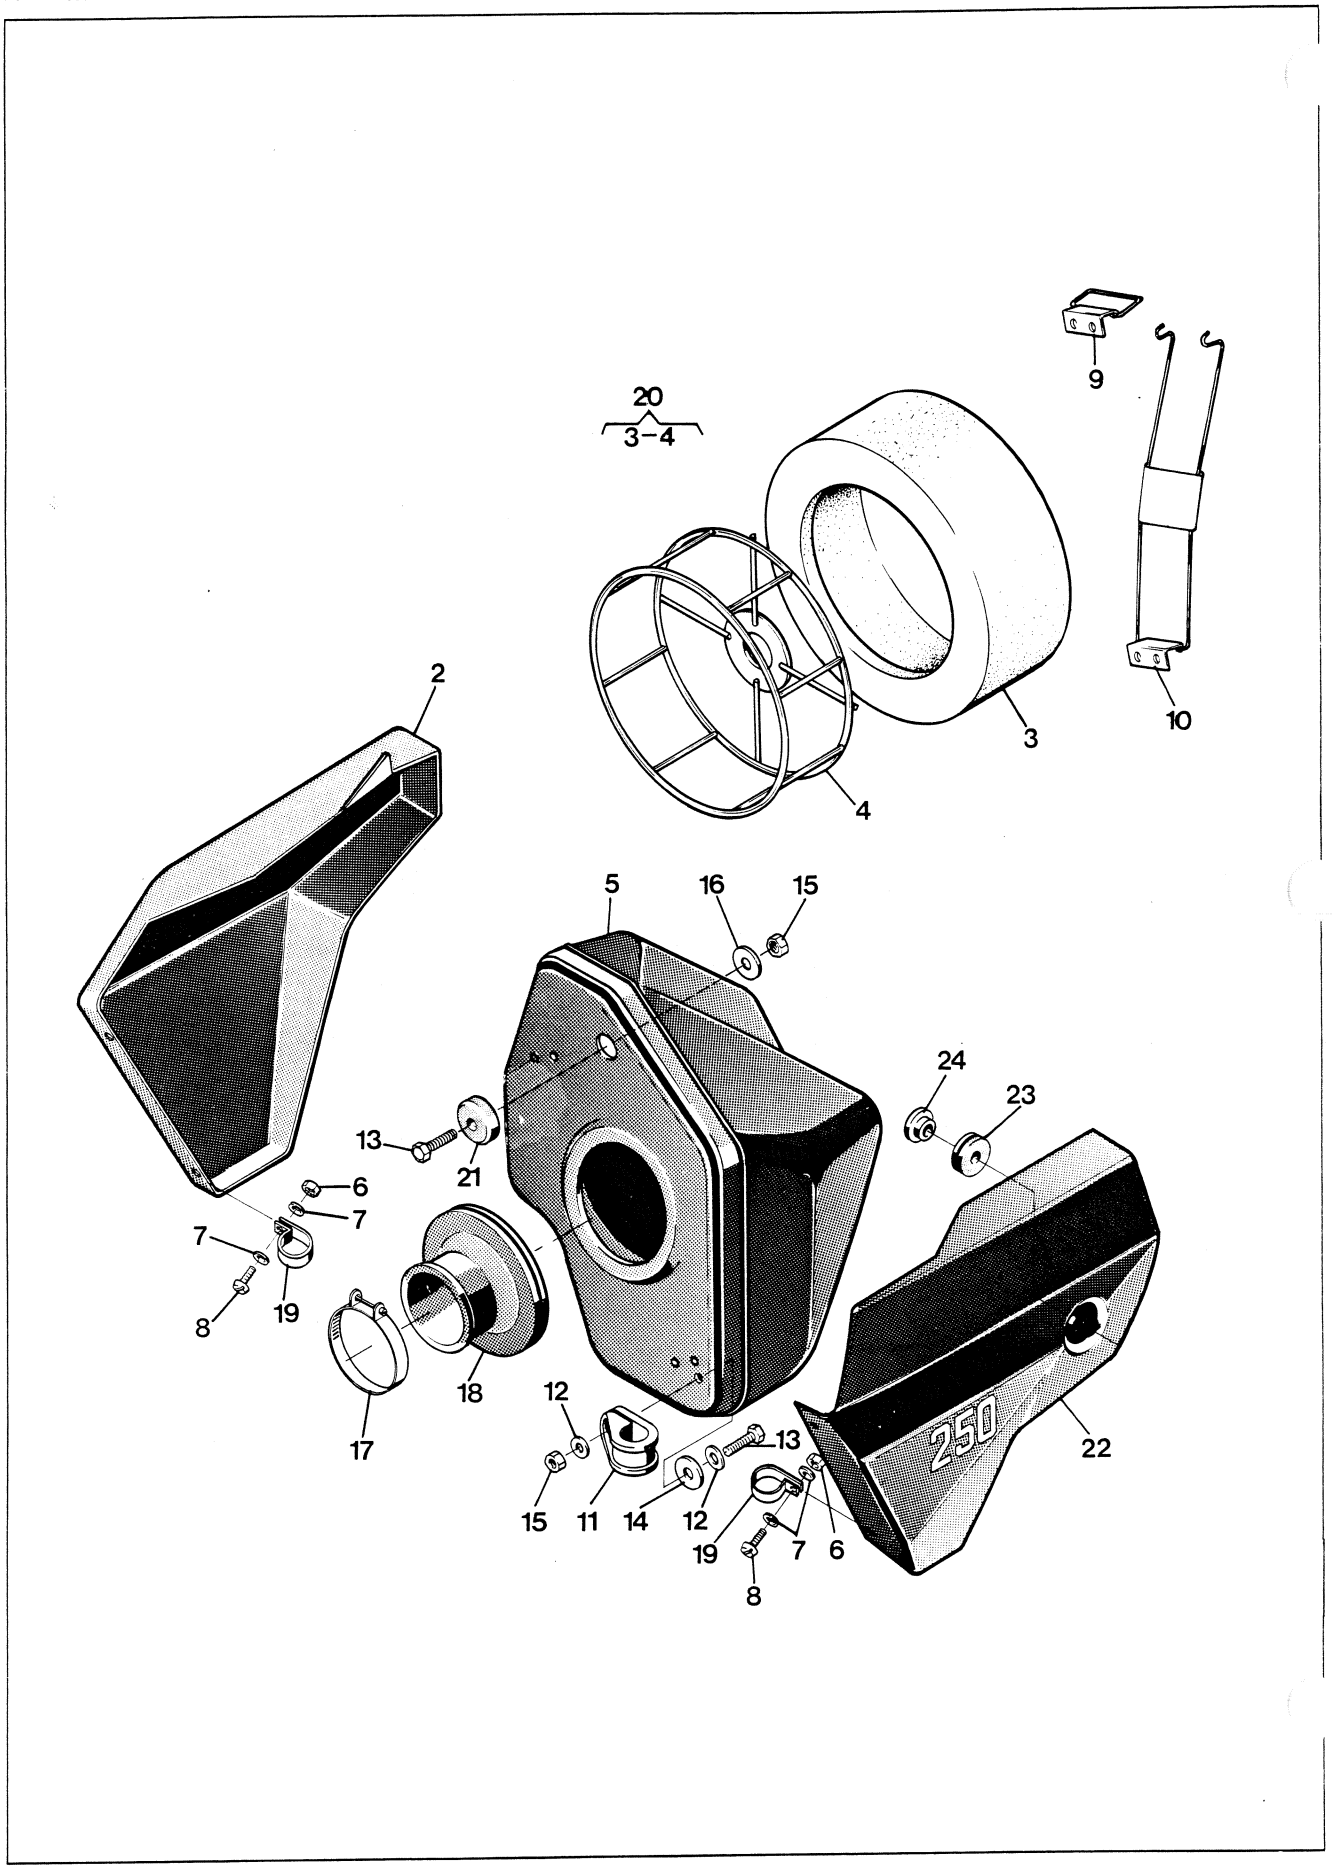

	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N	2	15 14 991-01	1	Lock Cover
N	3	15 14 983-01	1	Luftfilter
	5	15 14 979-01	1	Airfilter AIR BOX
N	6	25 80 118-01	4	Mutter M4 Nut
N	7	28 01 233-01	8	Bricka 4,3 × 12 Washer
	8	20 62 291-11	4	Skruv M4 × 12 Screw
	*	SEE BELOW		
	11	15 18 137-01	1	Fäste Attachment
	12	28 16 211-01	2	Bricka 6,4 × 14 Washer
	13	20 06 371-12	2	Skruv M6 × 22 Screw
	14	15 18 121-01	1	Gummibricka Rubber Washer
	15	25 80 142-01	2	Mutter M6 Nut
	16	28 01 416-01	1	Bricka 6,5 × 22 Washer
	17	16 13 539-01	1	Klammer Clamp
N	18	15 14 984-01	1	Anslutning Conection
N	19	15 14 201-01	4	Klamma Clamp
N	20	15 14 981-01	1	Luftfilter, kpl. Air filter, compl.
	21	15 19 342-01	1	Bussning Bushing
N	22	15 19 472-01	1	Sidopanel Side panel
N	23	15 19 475-01	1	Bussning Bushing
N	24	15 19 474-01	1	Distans Distance
	9	15 14 986-01	1	LINK
	10	15 14 985-01	1	CLAMP

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
	16 19 805-01		Gasket set

NYA TILLBEHÖR
NEW ACCESSORIES

Det. nr Part number	Benämning Description
15 19 824-01	Olja luftfilter Air filter oil