


Gäller fr. o. m. ram nr
Valid from frame No

ML-0001
1975 - 76


Gäller fr. o. m. motor nr
Valid from engine No

2039 -0001


Reservdelar Spare parts 125 moto cross

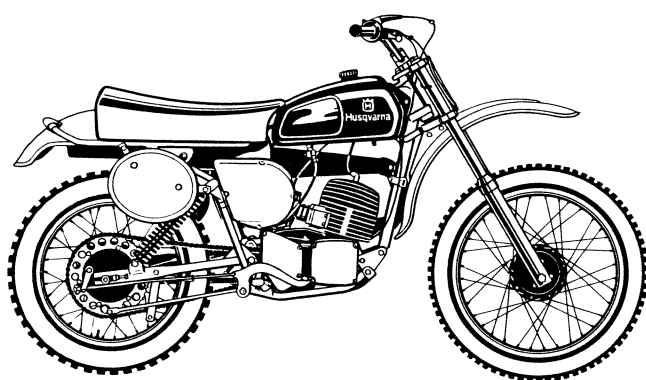


 **Husqvarna**

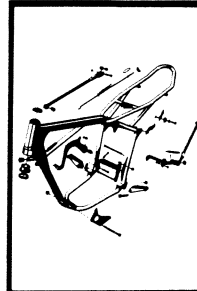


4

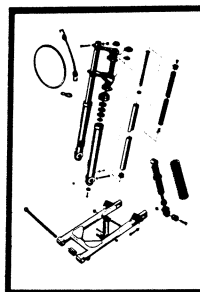

6

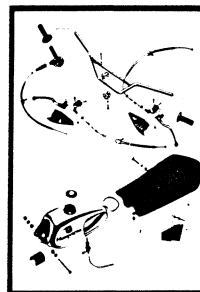


8

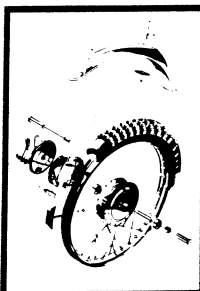


10




12

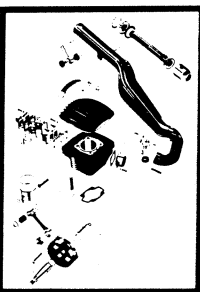


14

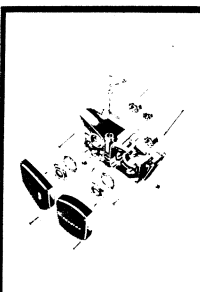


16

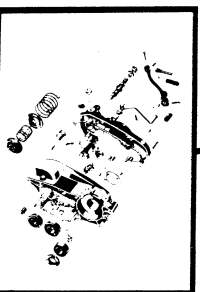


18

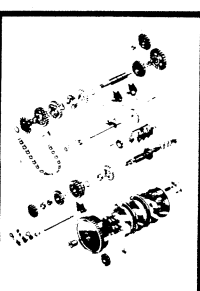


20

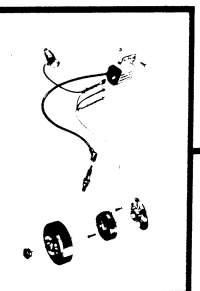

24

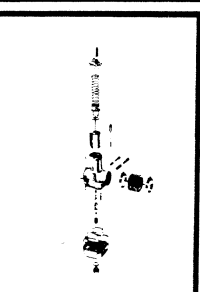

26

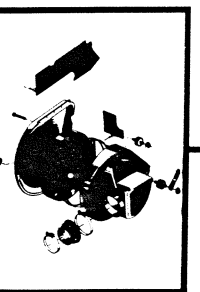

28

Dimensioner och beteckningar
Dimensions and descriptions

Skravar:	Gängdimension x längd (M6 x 30)
Screws:	Thread dimension x length
Muttrar:	Gängdimension (M8)
Nuts:	Thread dimension
Brickor:	Typ, inre Ø x yttre Ø x tjocklek (FBB 6,4 x 10 x 1)
Washers:	Type, inner Ø x exterior Ø x thickness
	Typer: FBB = Fjäderbricka, öppen
	Types: Spring washer open
	FA = Fjäderbricka
	Spring washer
	LI = Låsbricka innertandad
	Lock washer, inside indent
Kullager:	Fabrikantens beteckning (SKF 6301)
Ball bearings:	Manufacturers description
Tätningar:	Inre Ø x yttre Ø x tjocklek (25 x 42 x 7)
Sealing rings:	Inner Ø x exterior Ø x thickness
L = Längd	
Length	
z = Antal kuggar	
Number of cogs	
N = Ny reservdel	
New spare part	

Ram - Fotbromsreglage - Fotstöd - Parkeringsstöd
Frame - Footbrake - Footrest - Parking rest

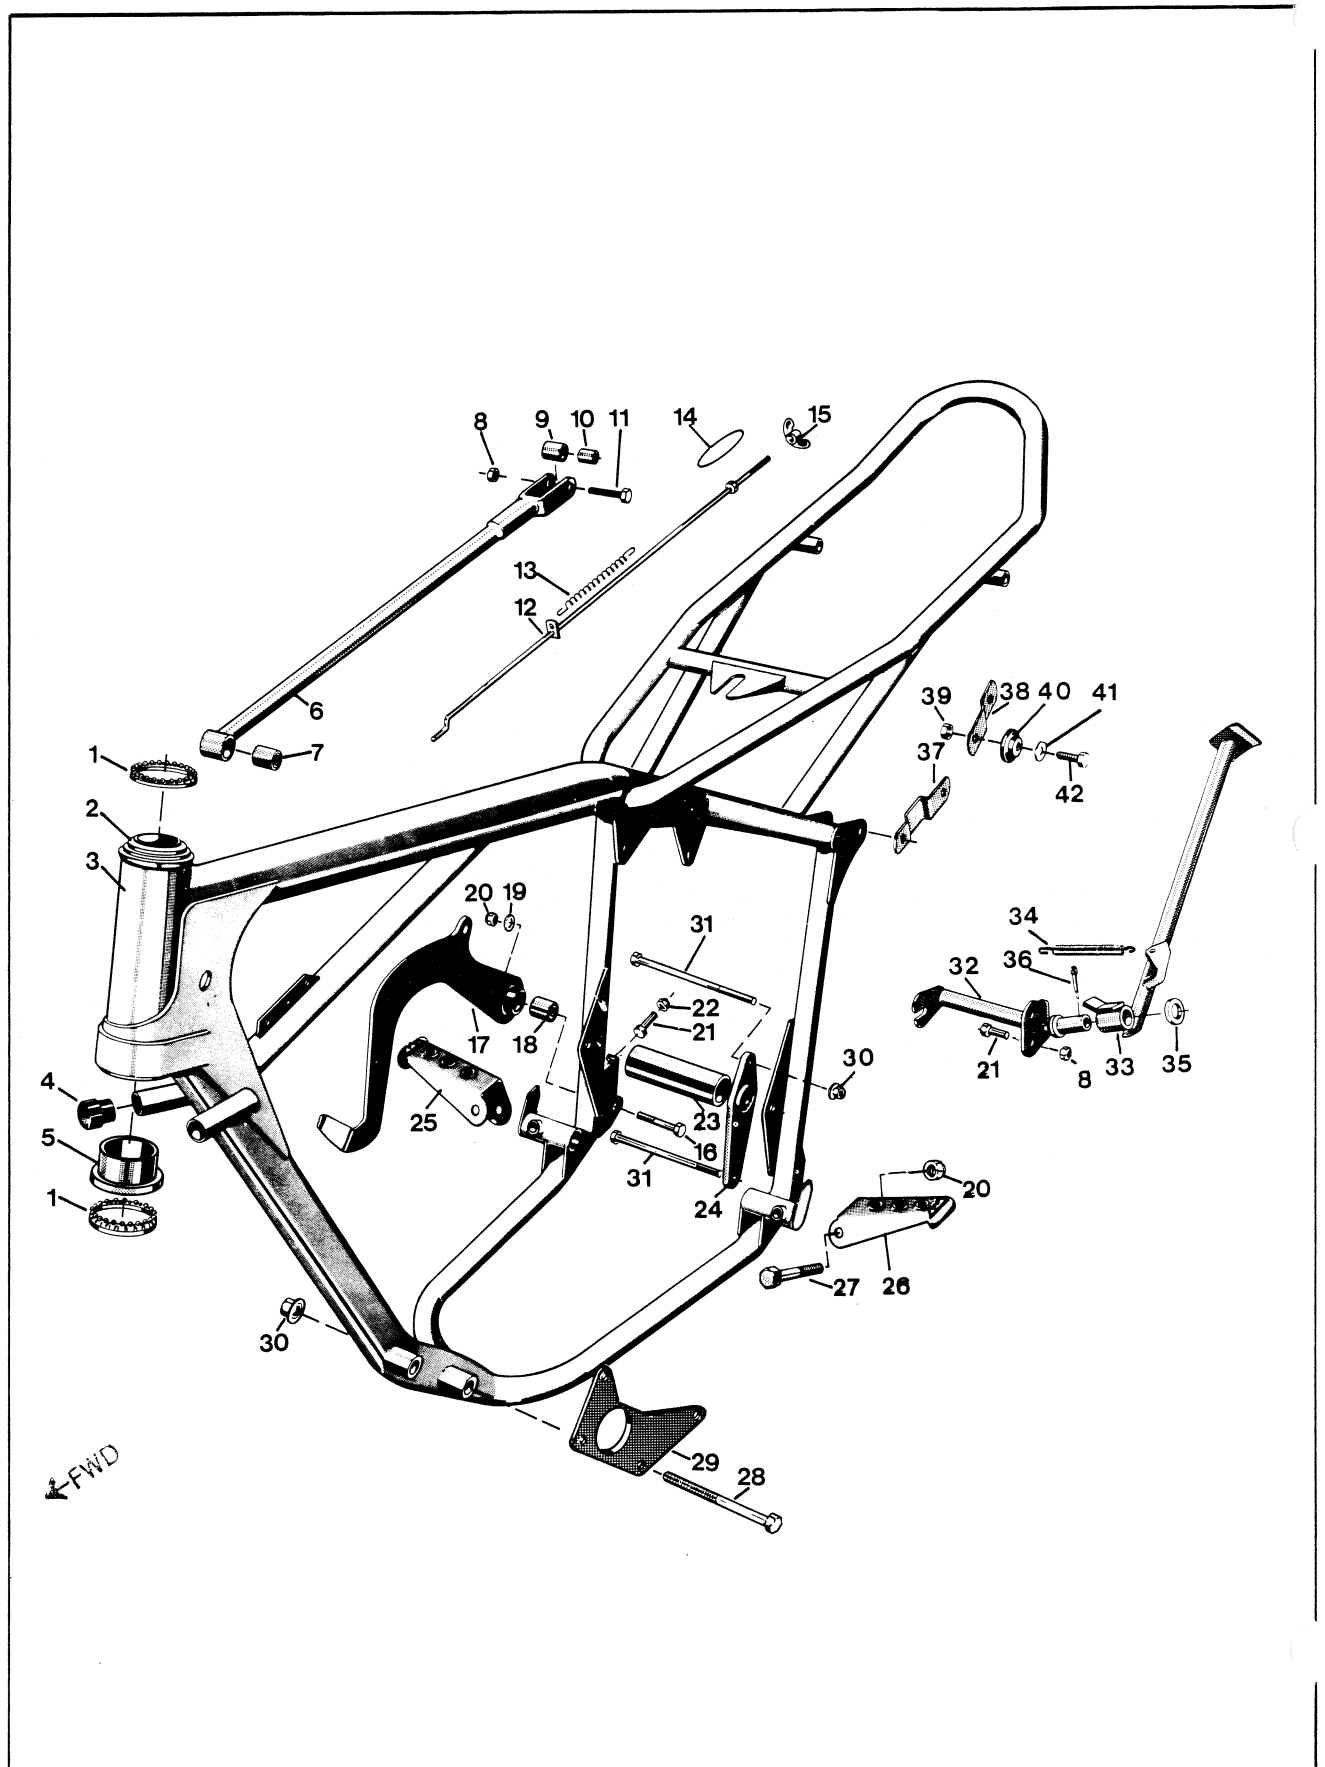


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	29 40 405-01	2	Kulring Ball ring
2	15 10 136-01	1	Styrlagerskål Bearing shell
3	15 10 553-01	1	Ram Frame
4	15 10 555-01	2	Buffert Buffer
5	12 10 745-01	1	Lagerskål undre Bearing shell lower
6	15 15 193-01	1	Bromslänk Brake link
7	15 15 184-01	1	Bussning Bushing
8	25 80 142-01	2	Mutter M6 Nut
9	15 15 107-01	1	Bussning Bushing
10	15 15 108-01	1	Hylsa Sleeve
11	20 06 374-12	1	Skruv M6 x 30 Screw
12	15 15 403-01	1	Bromsstång Brake rod
13	15 12 112-01	1	Fjäder Spring
14	15 15 405-01	1	Gummiring Rubber ring
15	15 15 173-01	1	Vingmutter M6 Wing nut
16	20 06 461-14	1	Skruv M8 x 50 Screw
17	15 15 182-01	1	Bromspedal Brake pedal
18	15 15 415-01	1	Bussning Bushing
19	28 01 501-01	1	Bricka 8,5 x 23 x 1,5 Washer
20	25 80 153-01	3	Mutter M8 Nut
21	20 06 371-12	2	Skruv M6 x 22 Screw
22	25 09 316-11	1	Mutter M6 Nut
23	15 10 559-01	1	Distans Distance
24	15 10 556-01	2	Motorfästplåt Engine clamp plate
25	15 13 036-01	1	Fotstöd hö Footrest right
26	15 13 037-01	1	Fotstöd vä Footrest left
27	20 06 459-12	2	Skruv M8 x 40 Screw
28	20 06 472-12	3	Skruv M8 x 105 Screw
29	15 10 577-01	2	Motorfästplåt Engine clamp bolt
30	25 82 118-14	5	Mutter M8 Nut
31	20 06 477-12	2	Skruv M8 x 130 Screw
32	15 10 565-01	1	Fäste Attachment
33	15 10 563-01	1	Parkeringsstöd Parking rest
34	15 10 572-01	1	Fjäder Spring

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
35	28 16 300-12	1	Bricka 17 x 30 x 3 Washer
36	28 35 400-11	1	Saxpinne Split pin
37	15 19 380-01	2	Nummerplåtsfäste Number plate att.
38	15 19 343-01	2	Nummerplåtsfäste Number plate att.
39	25 80 142-01	4	Mutter M6 Nut
40	15 19 342-01	4	Bussning Bushing
41	28 01 416-01	4	Bricka 6,5 x 22 x 1,5 Washer
42	20 06 371-12	4	Skruv M6 x 22 Screw

Framgaffel - Bakgaffel
Front fork - Rear fork

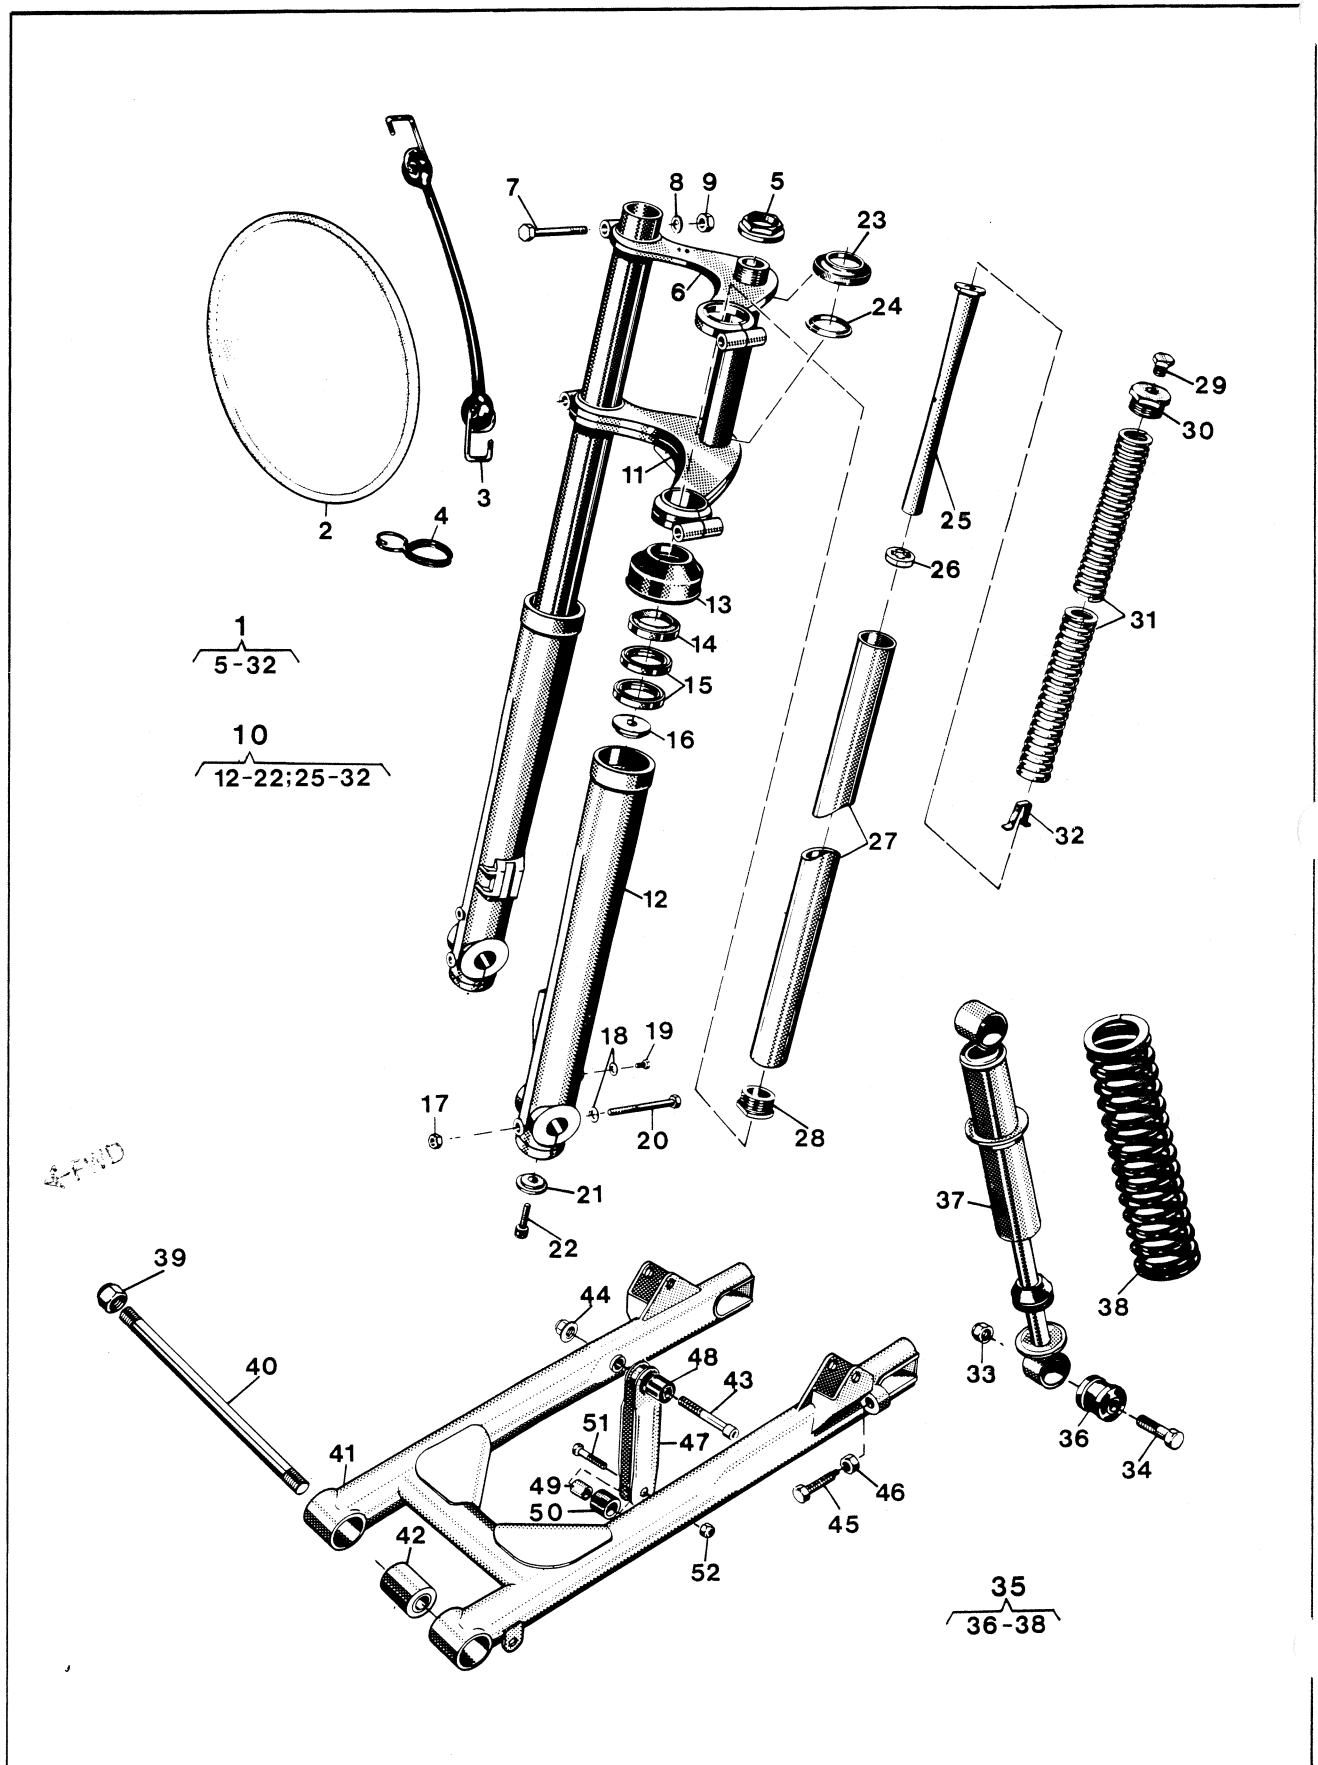


	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N	1	15 12 264-01	1	Framgaffel kpl. Front fork compl.
	2	15 19 001-01	3	Nummerplåt vit Number plate white
N	3	15 19 362-01	1	Hållare Holder
N	4	15 19 360-01	1	Wire guide Wire guide
	5	15 12 152-01	1	Mutter Nut
	6	15 12 118-02	1	Gaffelplåt övre Fork plate upper
	7	21 35 203-12	4	Skruv UNF 3/8 x 57 Screw
	8	28 01 577-01	4	Bricka 10,5 x 16 x 2 Washer
	9	25 41 303-11	4	Mutter UNF 3/8 Nut
N	10	15 12 261-01	2	Gaffelben kpl. Fork leg compl.
	11	15 12 265-01	1	Gaffelkrona Fork crown
	12	15 12 159-01	2	Gaffelben nedre Fork leg lower
	13	15 12 151-01	2	Skraphylsa Scratch sleeve
	14	15 12 165-01	2	Avstrykare Stripper
	15	29 65 650-01	4	Tättring 37 x 47 x 7 Seal
N	16	15 12 260-01	2	Bricka övre Washer upper
	17	25 82 116-14	3	Mutter M6 Nut
	18	28 16 201-01	4	Bricka 6,4 x 12 x 1,5 Washer
	19	20 06 362-11	2	Skruv M6 x 8 Screw
	20	20 24 383-14	2	Skruv M6 x 65 Screw
N	21	15 12 259-01	2	Bricka undre Washer lower
N	22	20 06 497-12	2	Skruv M10 x 35 Screw
	23	15 12 037-01	1	Styrlagerskål Bearing shell
	24	15 12 036-01	1	Styrlagerkona Bearing cone
N	25	15 12 257-01	2	Dämpspindel Damping spindle
N	26	15 12 258-01	2	Tättningsbricka Washer
	27	15 12 170-01	2	Gaffelben övre Fork leg upper
	28	15 12 239-01	2	Ventilhus Valve body
	29	15 12 173-01	2	Propp Plug
	30	15 12 174-01	2	Toppskruv Top screw
N	31	15 12 231-01	2	Fjäder Spring
	32	15 12 241-01	2	Oljebroms Oil brake
	33	25 80 171-01	4	Mutter M10 Nut

	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
	34	20 06 500-12	4	Skruv M10 x 45 Screw
	35	15 10 570-01	2	Stötdämpare Suspension unit
	36	15 19 829-01	4	Bussning Bushing
N	37	15 10 579-01	2	Stötdämpare Damper
	38	15 19 823-02	2	Fjäder 126 lb/in Spring
	39	25 81 170-12	2	Mutter M12 x 1 Nut
	40	15 10 560-01	1	Fästbult Att. bolt
	41	15 10 541-01	1	Bakgaffel Rear fork
	42	15 10 367-01	2	Elastisk bussning Elastic bushing
	43	20 24 463-01	1	Skruv M8 x 60 Screw
	44	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
	45	15 10 573-01	2	Skruv Screw
	46	25 09 318-11	2	Mutter M8 Nut
	47	15 15 198-01	1	Kedjestyrare Chain guide
	48	15 15 401-01	1	Bussning Bushing
	49	15 10 254-02	1	Hylsa Sleeve
	50	15 15 402-01	1	Rulle Roller
	51	20 06 378-57	1	Skruv M6 x 40 Screw
	52	25 80 142-01	1	Mutter M6 Nut

Styre - Tank - Sadel
Handlebar - Tank - Saddle

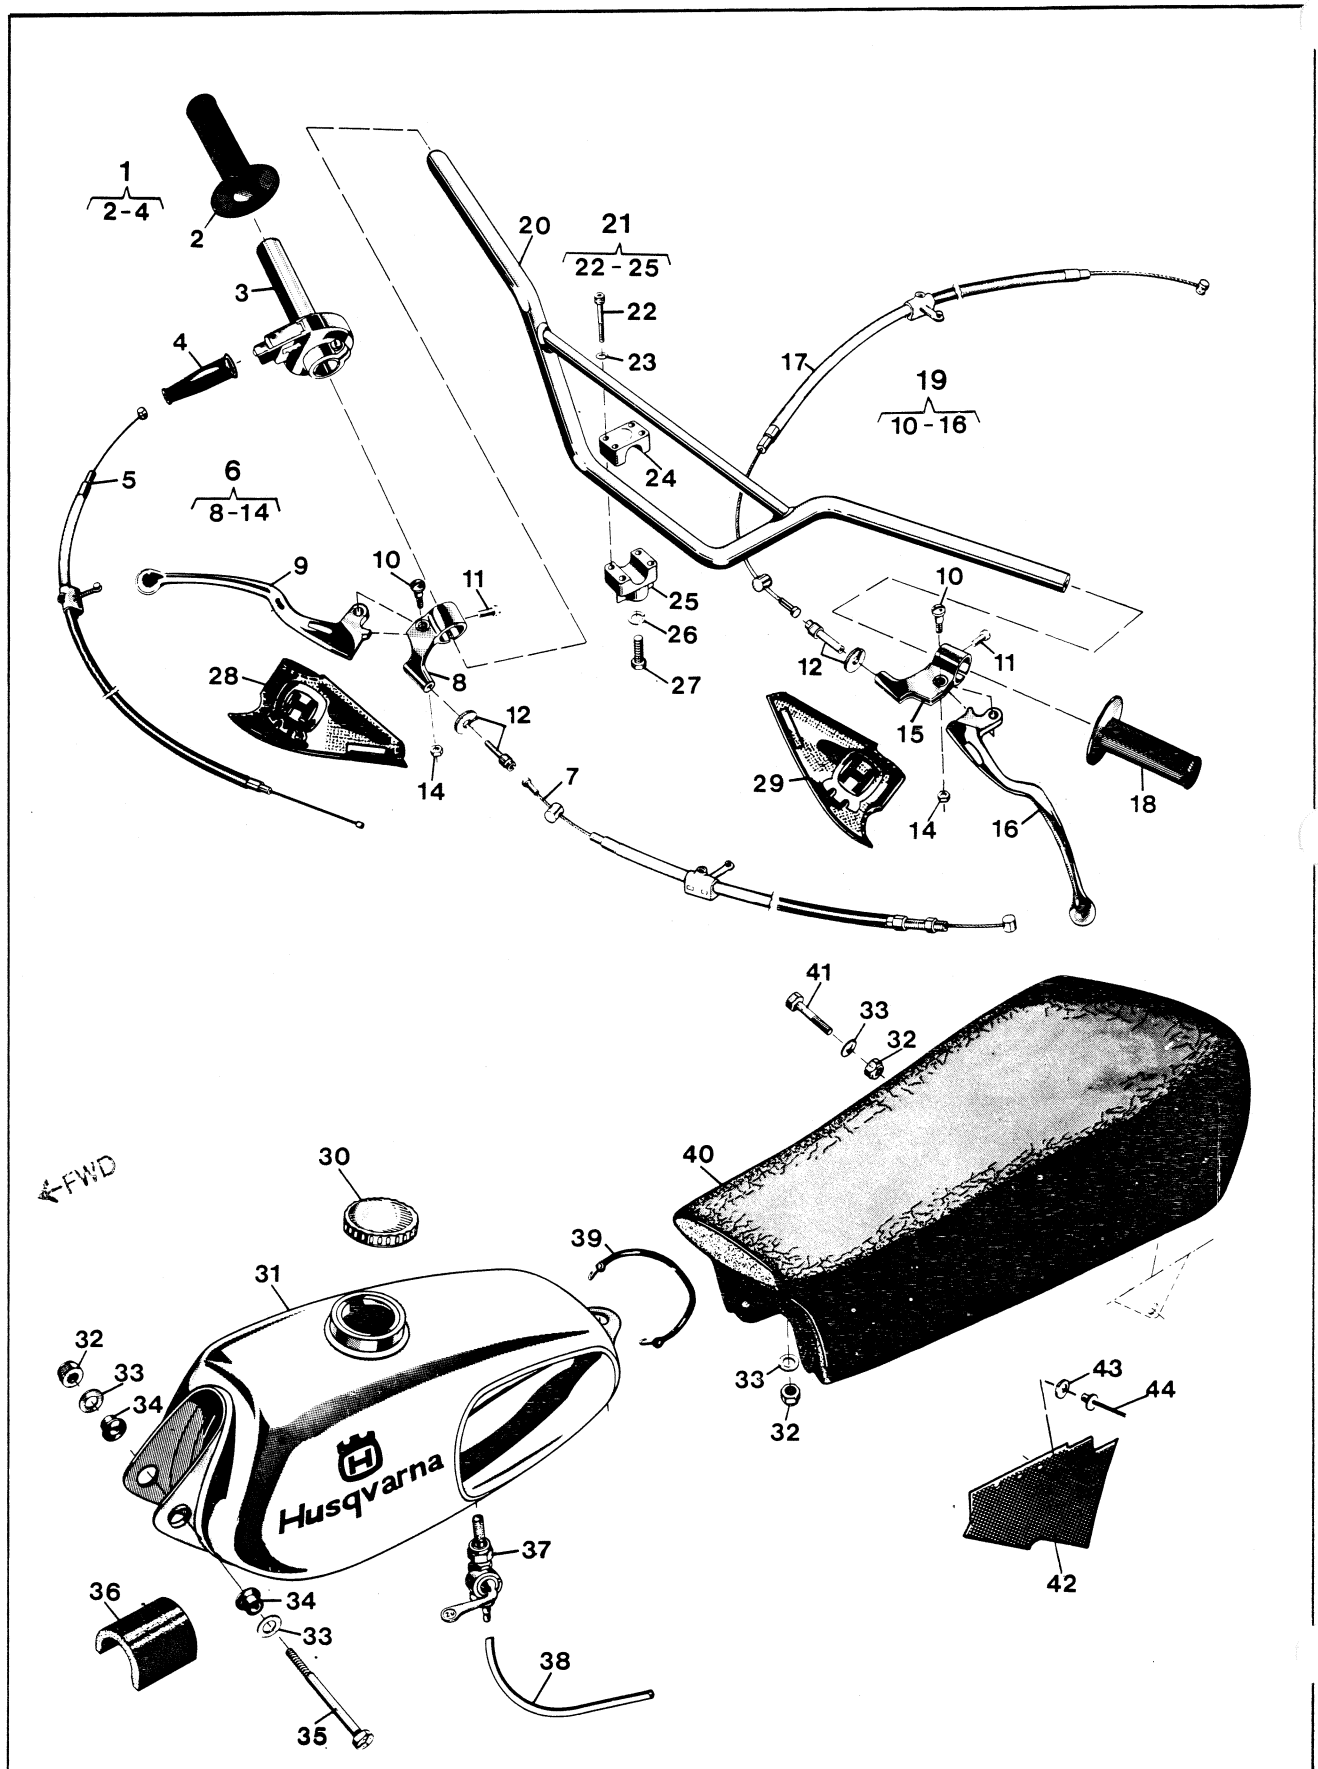


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
	1 15 15 243-01	1	Gashandtag Throttle handle
	2 15 13 042-01	1	Gummihandtag Rubber handle
	4 15 15 244-01	1	Skyddshylsa Protection sleeve
N	5 15 15 256-02	1	Gaswire Throttle wire
	6 15 13 029-01	1	Bromshandtag kpl. Brake handle compl.
N	7 15 15 007-05	1	Bromswire Brake wire
	10 12 13 810-01	2	Ansattsskruv Screw
	11 22 86 595-01	2	Skruv Screw
	12 12 13 821-01	2	Kabelspännskruv Cable adjusting screw
	14 25 09 316-11	2	Mutter M6 Nut
	17 16 11 999-06	1	Frikopplingswire Declutching wire
	18 15 15 246-01	1	Gummihandtag Rubber handle
	19 15 13 032-01	1	Kopplingshandtag kpl. Declutching handle compl.
	20 15 13 018-01	1	Styrstång Handlebar
	21 15 13 009-01	2	Styrhållare kpl. Handlebar ret. compl.
	22 20 24 376-42	8	Skruv M6 x 35 Screw
	23 28 16 201-01	8	Bricka 6,4 x 12 x 1,5 Washer
	26 28 04 375-01	2	Bricka FBB 10,2 x 17,2 Washer
	27 20 06 493-12	2	Skruv M10 x 25 Screw
	28 15 13 055-01	1	Handtagsskydd hö Handle protector right
	29 15 13 056-01	1	Handtagsskydd vä Handle protector left
	30 15 14 008-02	1	Tanklock Tank cap
N	31 15 14 055-03	1	Bränsletank Fuel tank
	32 25 80 153-01	4	Mutter M8 Nut
	33 28 16 231-01	4	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
	34 15 14 032-01	2	Gummibussning Rubber bushing
	35 20 06 469-11	2	Skruv M8 x 90 Screw
	36 15 14 041-01	1	Stöd Support
	37 15 14 021-01	1	Bränslekrän Fuel cock
	38 50 10 595-10	-	Bränsleslang /m 5 x 8 Fuel hose
	39 15 14 049-01	1	Tankhållare Tankholder
	40 15 13 533-01	1	Sadel Saddle
	41 20 06 459-12	1	Skruv M8 x 40 Screw

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
42	15 13 537-01	1	Stänkskydd Splash guard
43	28 01 230-11	3	Bricka 4,4 x 10 x 0,5 Washer
44	51 20 300-01	3	Nit 4 x12 Rivet
-	15 13 535-01	-	SEAT COVER
	15 19 046-01		WHITE
	15 19 047-01		BLUE
			GAS TANK DECAL

Framhjul
Front wheel

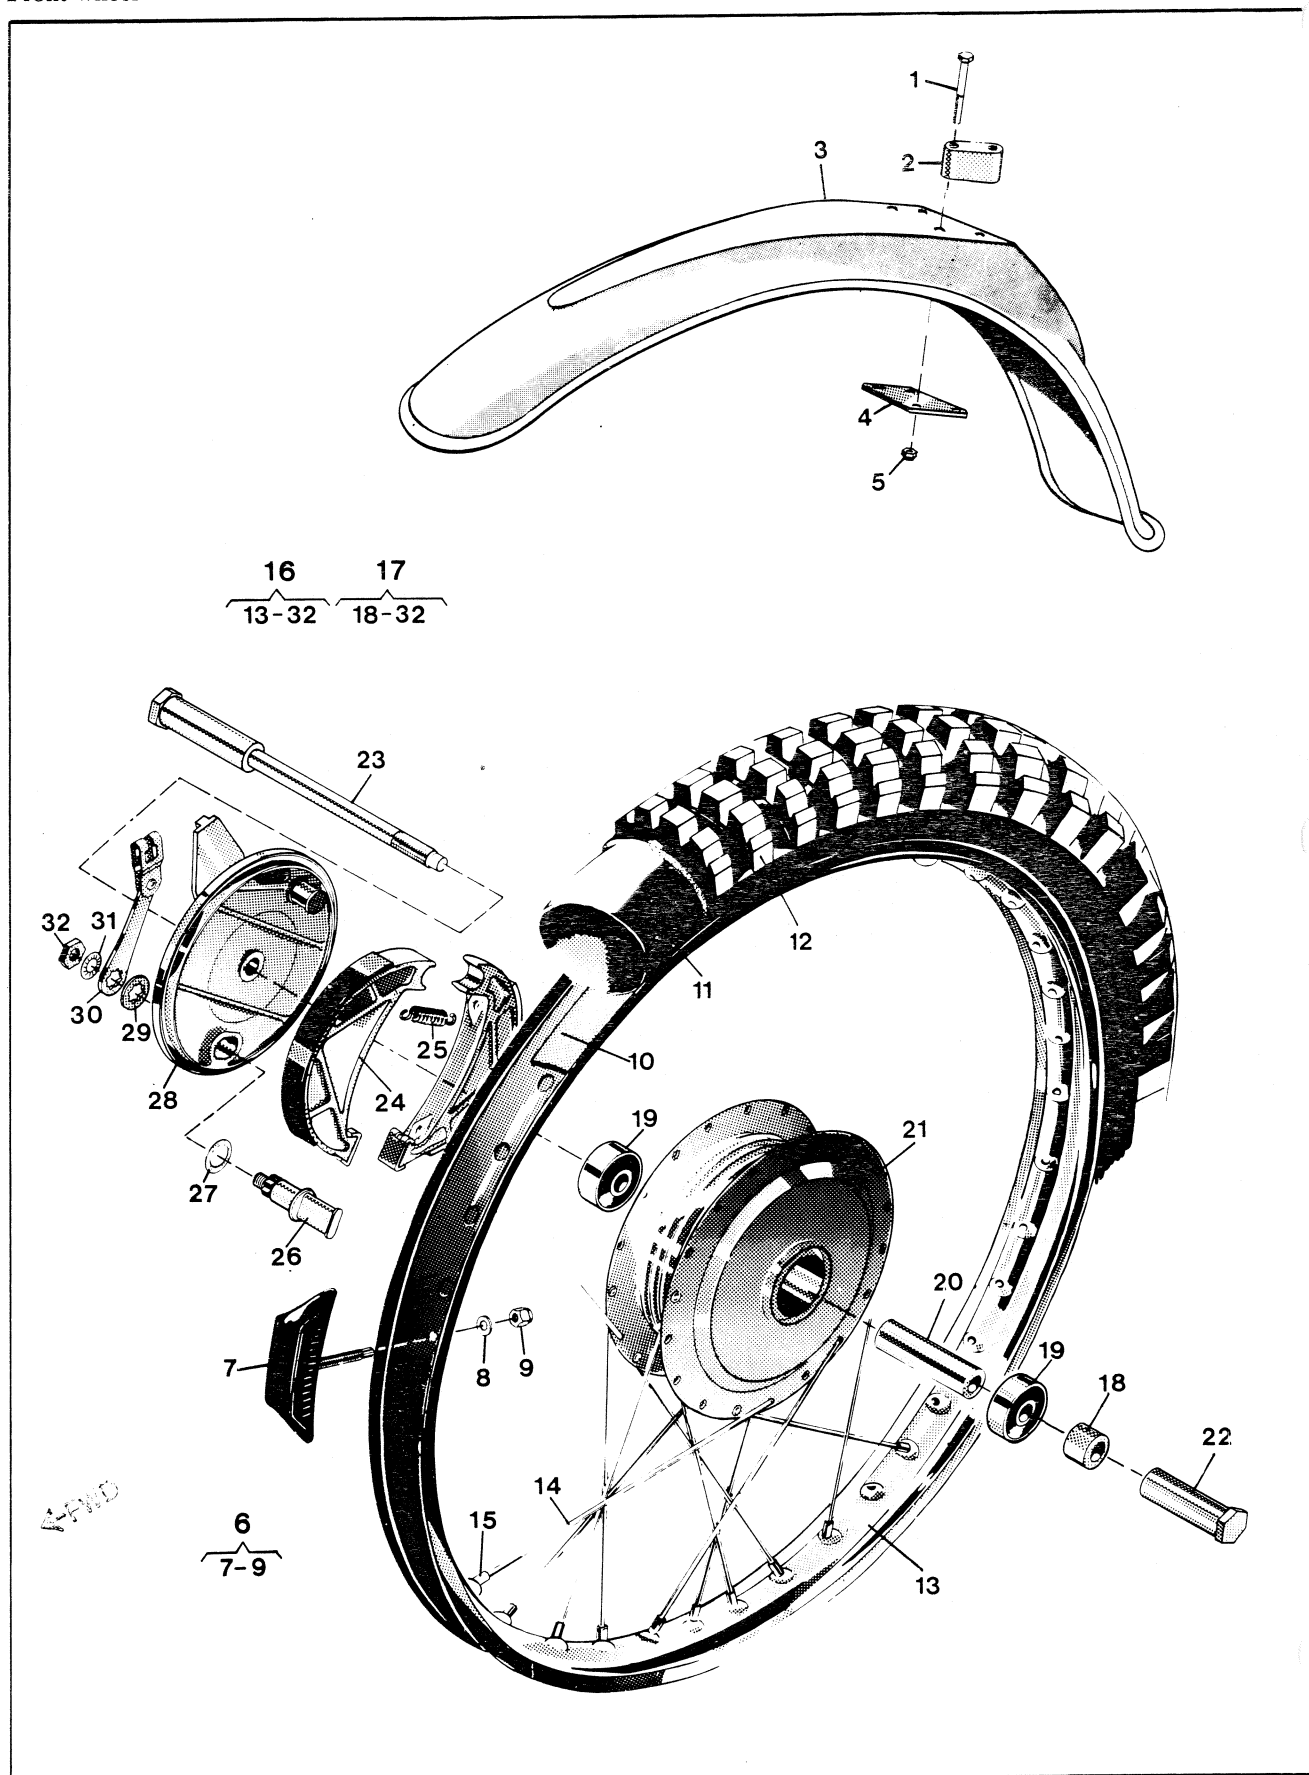


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
	1 20 06 318-12	4	Skruv M6 x 55 Screw
	2 15 18 028-01	2	Stöd Support
N	3 15 18 037-01	1	Framskärm Front mudguard
N	4 15 18 039-01	1	Stödbricka Support washer
	5 25 80 142-01	2	Mutter M6 Nut
	6 15 16 144-01	1	Däcklås VM 1 Tyre lock
	8 28 16 231-01	1	Bricka 8.4 x 16 x 1.5 Washer
	9 25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
	10 15 16 029-01	1	Fälgband Rim band
	11 15 16 028-01	1	Innerslang 3,00 x 21" Inner tube
	12 15 16 124-01	1	Däck 3,00 x 21" 2ply Tyre
	13 15 16 143-01	1	Fälg 21" Rim
	14 15 16 049-18	36	Eker L=229 Spoke
	- 15 16 651-01	-	Ekersats fram Spoke unit front
	15 15 16 018-01	36	Nippel M4 Nipple
	16 15 16 098-01	1	Framhjul kpl. exkl. gummi Front wheel compl excl. rubber
	17 15 16 122-01	1	Framnav kpl. Ø 120 Front hub compl.
	18 15 16 094-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
	19 29 31 180-38	2	Kullager SKF 6301-RS1 Ball bearing
	20 15 16 093-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
	22 15 16 048-01	1	Axelmutter Nut
	23 15 16 077-01	1	Axel Shaft
	24 15 16 631-01	2	Bromsback Brake shoe
	25 15 16 632-01	2	Returfjäder Return spring
	26 15 16 633-01	1	Bromsexcenter Brake cam
	27 15 16 134-01	1	Bricka Washer
	28 15 16 091-01	1	Bromssköld Brake plate
	29 15 16 096-01	1	Bricka Washer
	30 15 16 095-01	1	Bromshåvarm Brake lever
	31 28 47 202-01	1	Bricka LI 10.5 x 18 Washer
	32 25 09 320-11	1	Mutter M10 Nut

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
	- 15 16 022-01	-	NIPPLE SET (36)

Bakhjul
Rear wheel

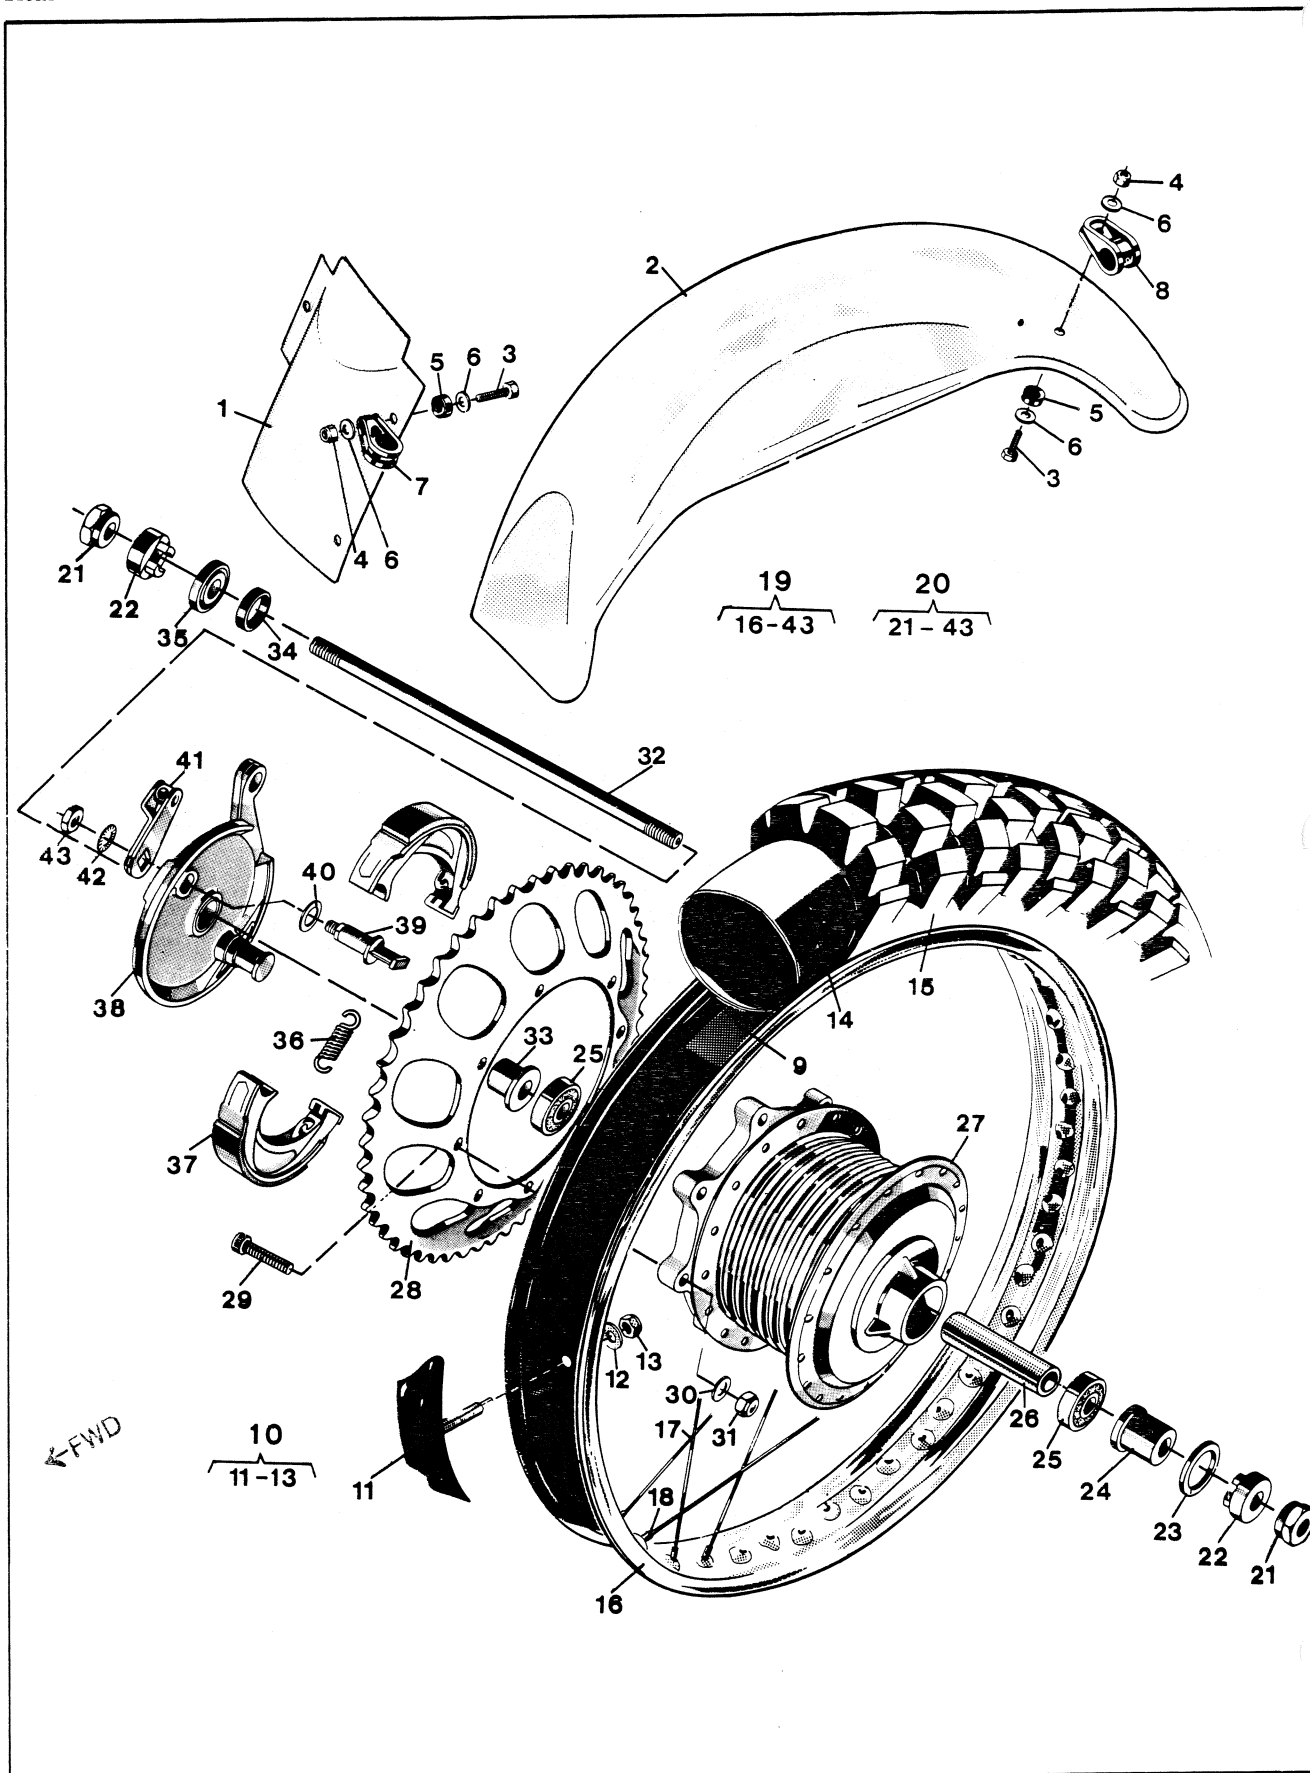


	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N	1	15 18 142-01	1	Stänkskydd Splash guard
N	2	15 18 140-01	1	Bakskärm Rear mudguard
	3	20 06 371-12	7	Skruv M6 x 22 Screw
	4	25 80 142-01	7	Mutter M6 Nut
	5	15 18 121-01	7	Gummibricka Rubber washer
	6	28 16 111-01	14	Bricka 6,5 x 14 x 1,5 Washer
	7	15 18 139-01	3	Fäste Attachment
	8	15 18 137-01	4	Fäste Attachment
	9	15 16 509-01	1	Fälgband Rim band
	10	15 16 685-01	1	Däcklås WM3 Tyre lock
	12	28 16 231-01	1	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
	13	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
	14	15 16 508-01	1	Innerslang 4,00 x 18 Inner tube
	15	15 16 679-01	1	Däck 4,00 x 18 2ply Tyre
	16	15 16 680-01	1	Fälg WM3 Rim
	17	15 16 049-16	36	Eker L=194 Spoke
	-	15 16 652-01	-	Ekersats bak Spoke unit, rear
	18	15 16 018-01	36	Ekernippel Spoke nipple
N	19	15 16 718-01	1	Bakhjul kpl.exkl.gummi Rear wheel compl.excl.rubber
N	20	15 16 717-01	1	Baknav kpl. Rear hub compl.
	21	12 16 545-01	2	Mutter Nut
N	22	15 16 711-01	2	Tärning Plunger
	23	15 16 638-01	1	Tättring Seal
N	24	15 16 700-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
	25	29 31 180-38	3	Kullager SKF 6301 RS1 Bearing
	26	15 16 661-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
	28	15 16 635-01	1	Kedjedrev z=53 Sprocket
	29	20 24 455-12	9	Skruv M8 x 30 Screw
	30	28 01 490-01	9	Bricka 8,2 x 14 x 1,5 Washer
	31	25 80 153-01	9	Mutter M8 Nut
N	32	15 16 710-01	1	Axel Shaft
	33	15 16 641-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
	34	12 16 549-01	1	Tättring Seal

	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
	35	15 16 523-01	1	Tätningshållare Seal case
	36	15 16 632-01	2	Fjäder Spring
	37	15 16 631-01	2	Bromsback Brake shoe
	38	15 16 659-01	1	Bromssköld Brake plate
	39	15 16 660-01	1	Excenter Eccenter
	40	15 16 134-01	1	Bricka Washer
	41	15 16 634-01	1	Hävarm Lever
	42	28 47 202-01	1	Bricka LI 10,5 x 18 Washer
	43	25 09 320-11	1	Mutter M10 Nut
	-	15 16 022-01	-	NIPPLE SET (36)

Cylinder - Vevparti - Avgasrör
Cylinder - Crankshaft - Exhaust tube


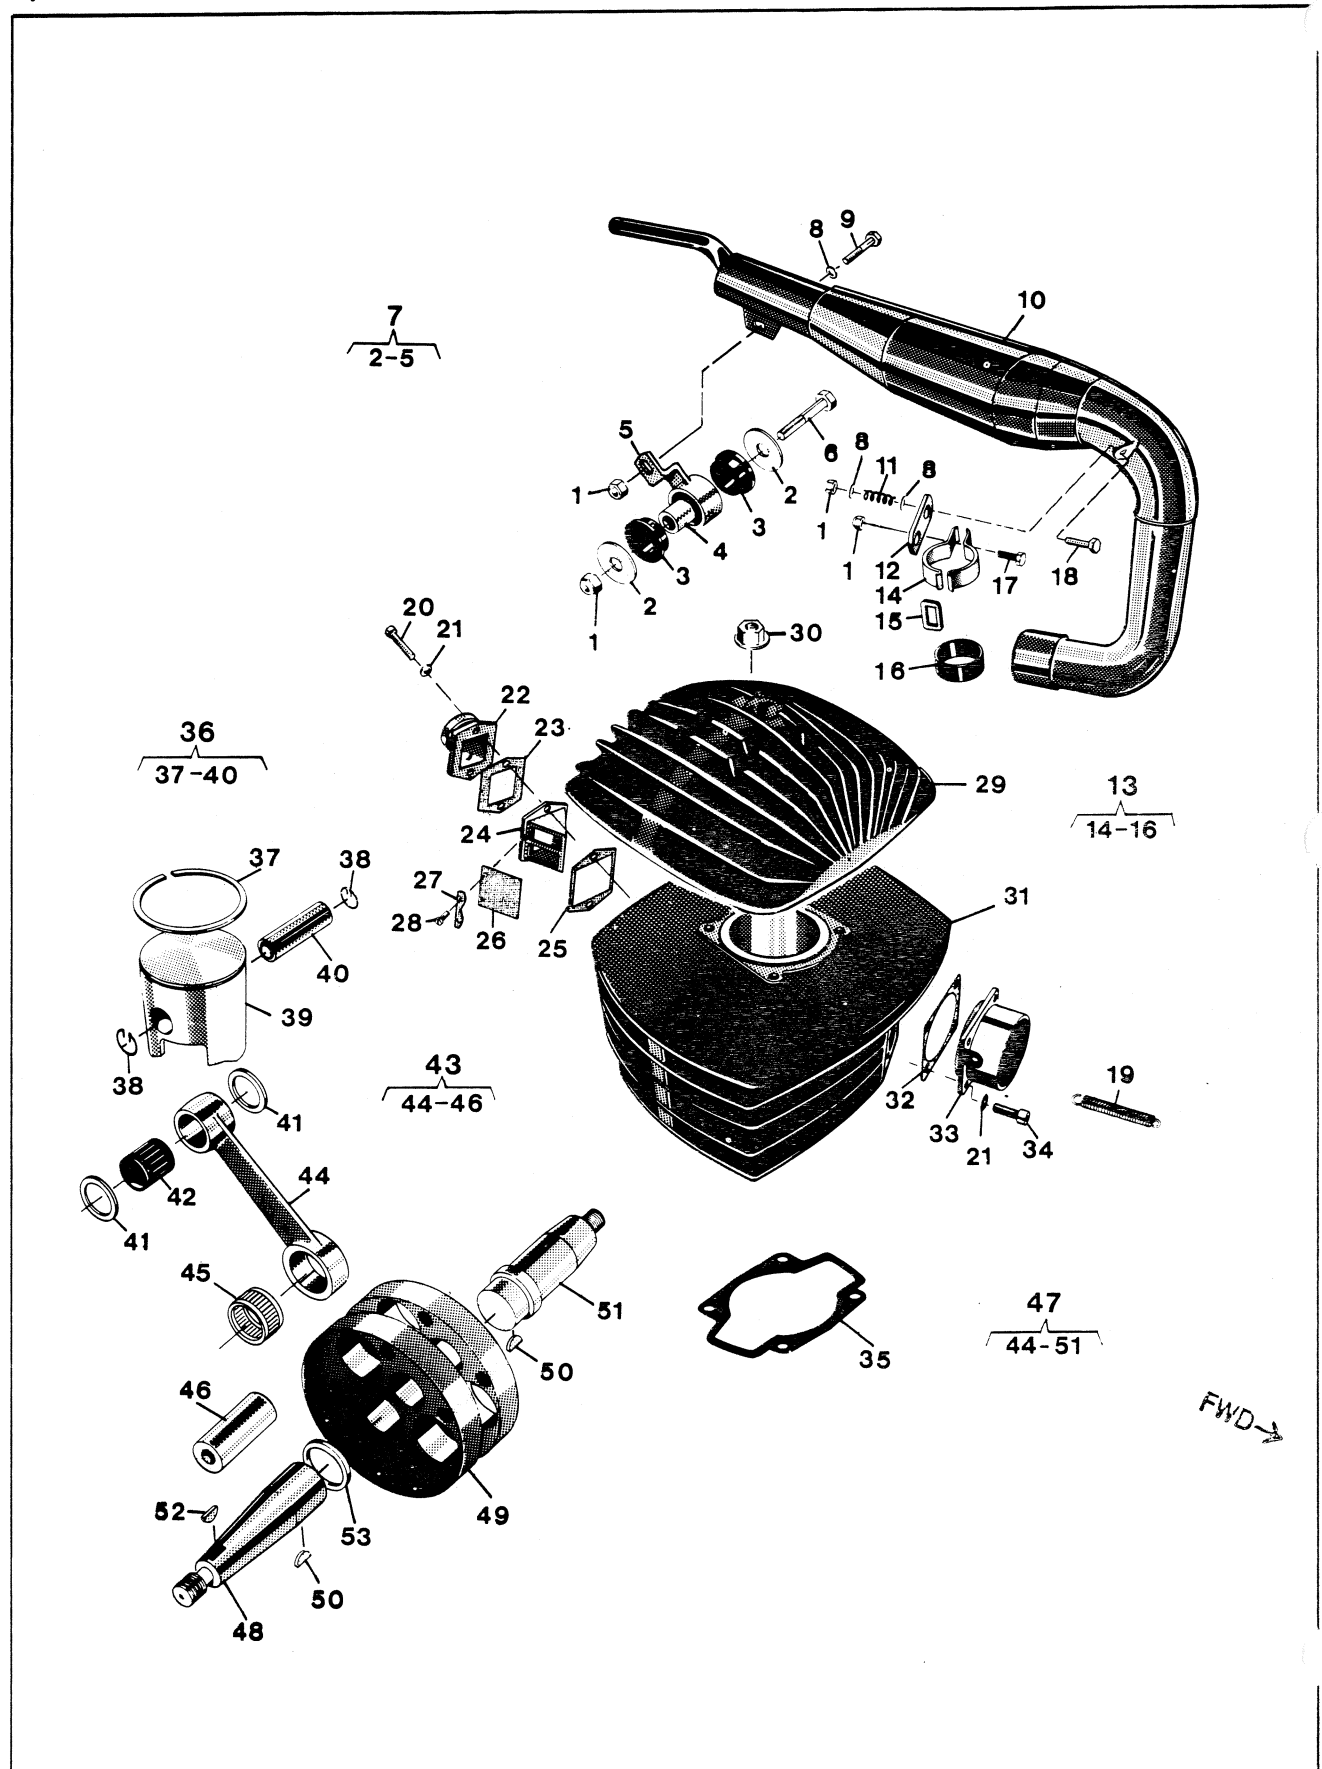


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	25 80 153-01	4	Mutter M8 Nut
2	15 14 661-01	2	Bricka Washer
3	15 14 662-01	2	Gummielement Rubber element
4	15 14 663-01	1	Hylsa Sleeve
6	20 06 460-12	1	Skruv M8 x 45 Screw
N 7	15 14 813-01	1	Fäste kpl. Attachment compl.
8	28 16 231-01	3	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
9	20 06 452-11	1	Skruv M8 x 22 Screw
N 10	15 14 808-01	1	Avgasrör Exhaust pipe
11	15 14 038-01	1	Fjäder Spring
N 12	15 14 849-01	1	Länk Link
13	15 19 813-01	1	Fäste kpl Attachment compl.
15	15 14 668-01	1	Ögla Loop
16	15 14 641-01	1	Gummiskydd Rubber protector
17	20 06 455-11		Skruv M8x30 Screw
18	20 06 459-12	1	Skruv M8 x 40 Screw
19	15 15 112-01	2	Fjäder Spring
20	20 24 372-12	2	Skruv M6 x 25 Screw
21	28 88 180-01	6	Bricka FA 6.4 x 11 x 0,5 Washer
N 22	16 11 507-01	1	Anslutningsrör Connection tube
N 23	16 11 513-01	1	Packning Gasket
24	16 10 357-01	1	Ventilhållare Valve holder
N 25	16 11 514-01	1	Packning Gasket
26	16 10 359-01	2	Ventil Valve
27	16 10 377-01	2	Ventilstöd Valve support
28	22 96 285-11	4	Skruv M4 x 6 Screw
N 29	16 11 545-01	1	Cylinderlock Cylinder head
30	25 46 118-14	4	Mutter M10 Nut
N 31	16 11 504-01	1	Cylinder Cylinder
N 32	16 11 512-01	1	Packning Gasket
N 33	16 11 511-01	1	Avgasstos Exhaust manifold
34	20 24 370-12	4	Skruv M6 x 20 Screw
35	16 10 353-01	1	Packning Gasket

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N 36	16 11 517-01	1	Kolv kpl (cyl Ø Piston compl.
N 36	16 11 517-02	-	Kolv kpl. (cyl Ø Piston compl.
N 36	16 11 517-03	-	Kolv kpl. (cyl Ø Piston compl.
N 37	16 11 518-01	1	Kolvring (cyl Ø Piston ring
N 37	16 11 518-02	-	Kolvring (cyl Ø Piston ring
N 37	16 11 519-03	-	Kolvring (cyl Ø Piston ring
38	16 10 673-01	2	Låsring Circlip
41	16 10 674-01	2	Distansring Distance ring
42	16 11 534-01	1	Nållager Needle bearing
43	16 10 383-01	1	Vevstaksrenov. sts. Overhaul kit conn rod
45	16 11 533-01	1	Nållager Needle bearing
47	16 10 381-01	1	Vevaxel kpl. Crankshaft compl.
48	16 10 653-01	1	Vevaxel höger Crankshaft right
50	29 00 560-01	2	Woodruffkil 3 x 16 Woodruff key
51	16 10 654-01	1	Vevaxel vänster Crankshaft left
52	29 01 265-01	1	Woodruffkil Woodruff key
53	16 10 676-01	1	Distansring Distance ring
-	16 19 301-01	-	REED VALVE GASKET SET

Vevhushalva, höger
Crankcase, right

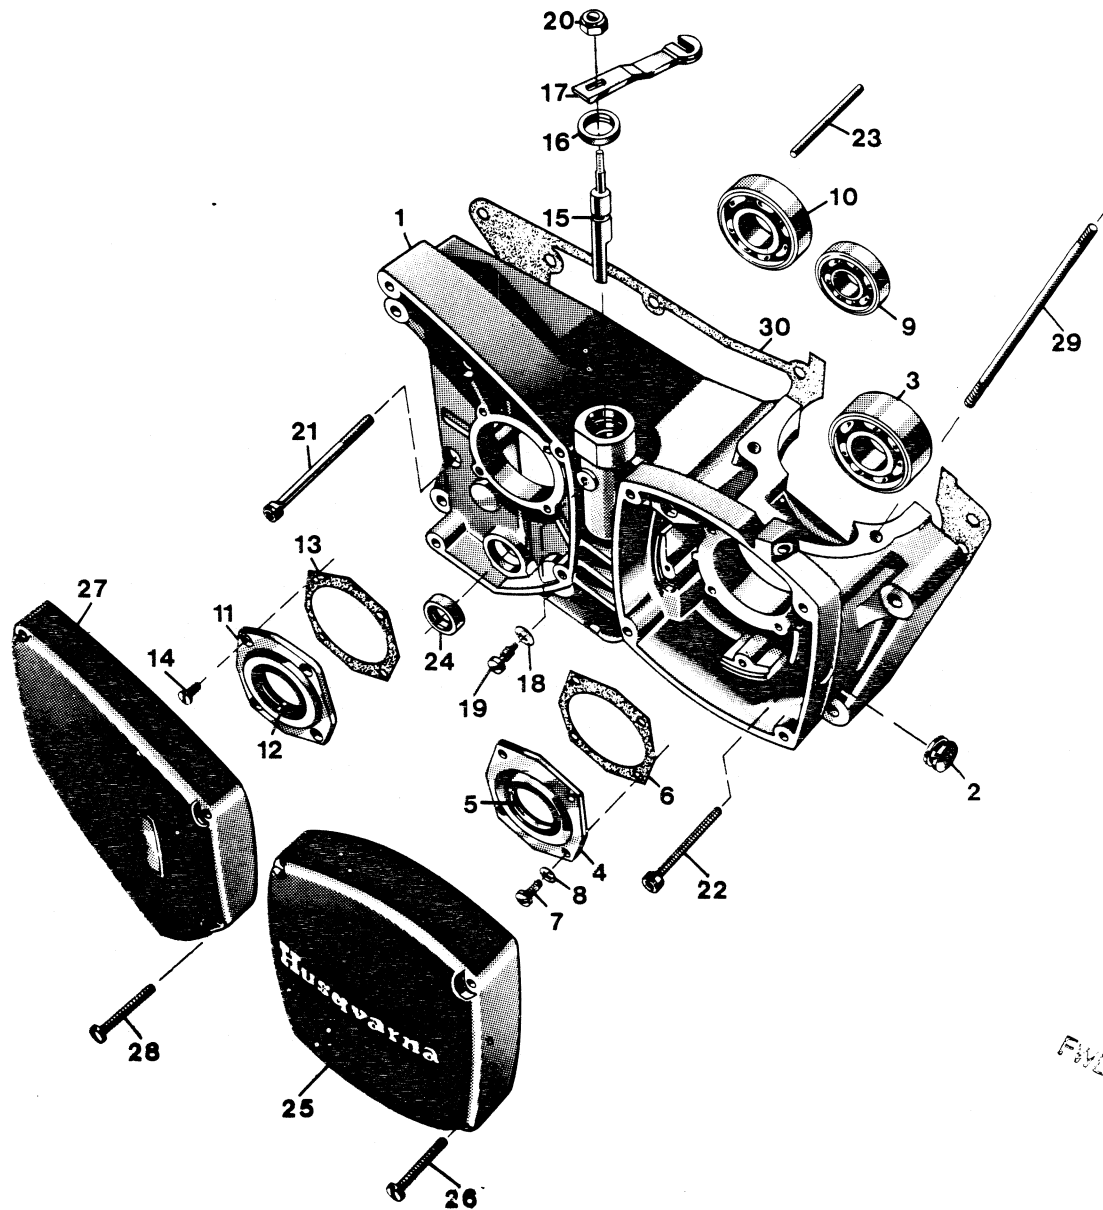

FWD-2

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	16 10 680-01	1	Vevhushalvor par Crankcase halves, pair
2	16 14 718-01	1	Kabelgenomföring Grommet
3	29 32 520-21	1	Kullager SKF 3204/C3 Ball bearing
4	16 10 679-01	1	Fläns Flange
5	16 10 681-01	1	Tättring 20 x 35 x 7 Seal
6	12 25 360-01	1	Packning Gasket
7	20 62 327-11	4	Skruv M5 x 12 Screw
8	28 88 170-01	4	Bricka FA 5,3 x 10 x 0,5 Washer
9	29 31 180-01	1	Kullager SKF 6301 Ball bearing
10	29 31 240-01	1	Kullager SKF 6204 Ball bearing
11	16 10 938-01	1	Fläns Flange
12	29 65 444-01	1	Tättring 25 x 35 x 6 Seal
13	12 25 360-01	1	Packning Gasket
14	20 63 327-02	4	Skruv M5 x 12 Screw
15	16 10 588-01	1	Frikoppingsaxel Declutching shaft
16	29 65 175-01	1	Tättring 10 x 22 x 7 Seal
17	16 10 723-01	1	Hävarm Lever
18	28 16 190-01	1	Bricka 5,3 x 12 x 1 Washer
19	12 25 077-01	1	Stoppskruv Stop screw
20	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
21	20 24 384-12	7	Skruv M6 x 70 Screw
22	20 24 380-12	2	Skruv M6 x 50 Screw
23	28 38 465-01	1	Räffelpinne 6 x 55 Dowel pin
24	29 65 259-07	1	Tättring 15 x 26 x 6 Seal
25	16 10 647-01	1	Magnetkåpa Magneto cover
26	20 62 378-11	4	Skruv M6 x 50 Screw
27	16 11 441-01	1	Kåpa, kedjedrev Cover, sprocket
28	20 62 376-11	3	Skruv M6 x 35 Screw
N 29	16 10 546-01	4	Dragbult, cylinder Cylinder stud
30	16 10 684-01	1	Packning Gasket

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description

Vexhushalva, vänster - Kickstart
Crankcase, left - Kick-starter

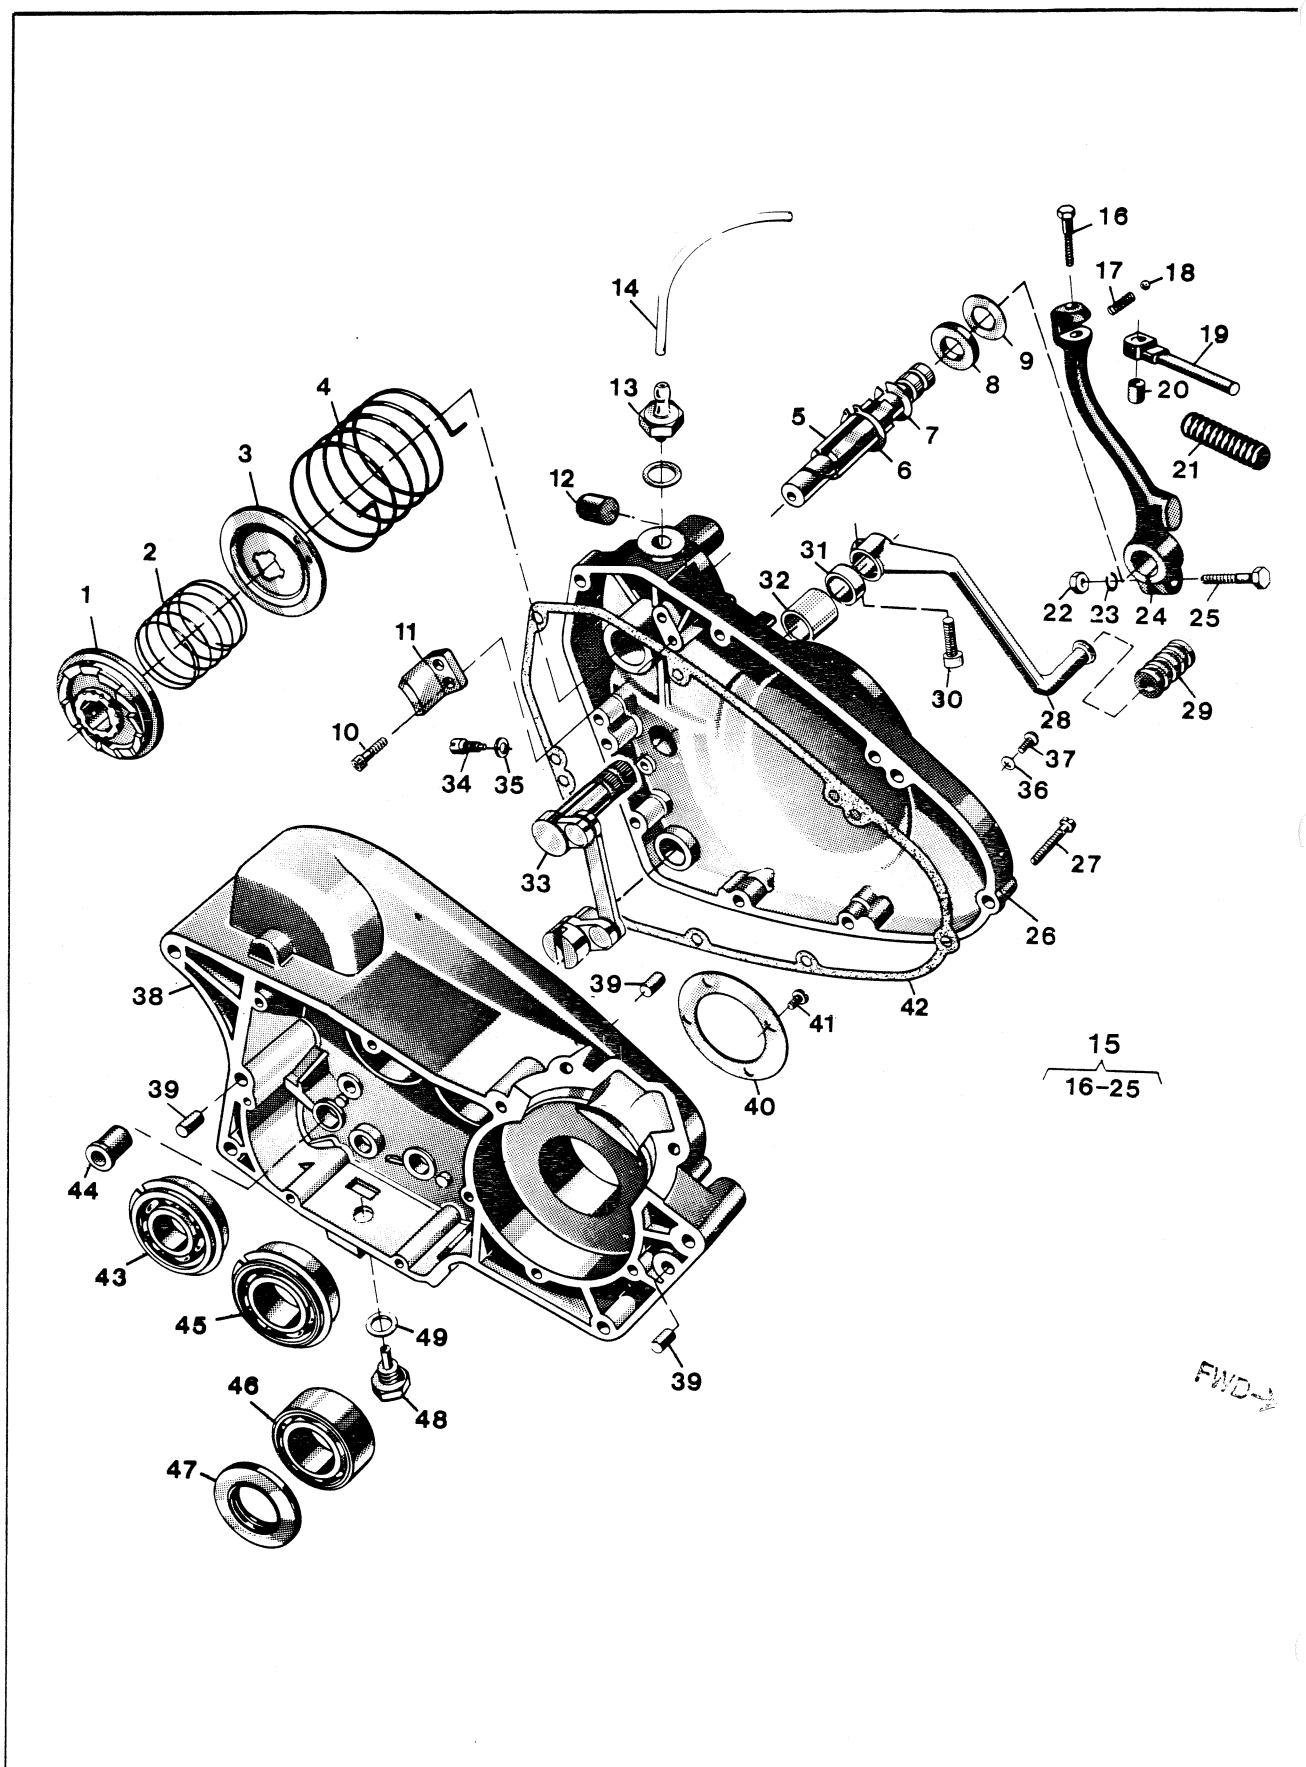


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	12 25 438-01	1	Medbringarehjul Driving wheel
2	12 25 439-01	1	Fjäder Spring
3	12 25 435-01	1	Medbringareskiva Driving disc
4	12 25 437-01	1	Fjäder Spring
5	12 25 434-01	1	Kickstartaxel Kick start shaft
6	28 20 020-01	1	Låsring SgA20 Circlip
7	12 25 436-01	1	Låsring Circlip
8	12 25 442-01	1	Packning Gasket
9	12 25 443-01	1	Stödbricka Support washer
10	20 26 370-44	2	Skruv M6 x 20 Screw
11	12 25 440-01	1	Lyfthake Pawl
12	12 25 446-01	1	Buffert Buffer
13	12 25 625-01	1	Lock Cap
14	12 25 621-10	1	Slang /m 4,8 x 8 Hose
15	16 12 893-01	1	Kickstartpedal kpl. Kick starter pedal compl.
16	20 06 455-11	1	Skruv M8 x 30 Screw
17	12 25 151-01	1	Fjäder Spring
18	29 30 220-05	1	Stålkula Steel ball
19	12 25 701-01	1	Kickstartpedal Kick starter pedal
20	12 25 480-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
21	12 25 702-01	1	Pedalgummi Pedal rubber
22	25 08 318-12	1	Mutter M8 Nut
23	28 04 351-01	1	Bricka FBB 8,2 Washer
25	20 06 457-12	1	Skruv M8 x 35 Screw
26	16 11 526-01	1	Vevhuskåpa Transmission cover
27	20 62 376-11	8	Skruv M6 x 35 Screw
28	16 12 504-01	1	Fotväxelpedal Shift lever
29	16 12 813-01	1	Pedalgummi Pedal rubber
30	20 24 370-12	1	Skruv M6 x 20 Screw
31	29 65 292-01	1	Tättring 17 x 28 x 6 Seal
32	16 11 474-01	1	Bussning Bushing
33	16 11 535-01	1	Växelmekanism kpl. Gear links compl.
34	12 25 077-01	1	Stoppsskruv Screw

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
35	28 16 190-01	1	Bricka 5,3 x 12 Washer
36	16 10 823-01	1	Packning Gasket
37	20 62 364-11	1	Skruv M6 x 10 Screw
38	16 10 680-01	1	Vevhushalvor par Crankcase halves pair
39	28 26 571-01	4	Cyl pinne Dowel pin
40	16 10 685-01	1	Stödbricka Support washer
41	20 62 327-11	4	Skruv M5 x 12 Screw
42	16 10 683-01	1	Packning Gasket
43	29 31 220-41	1	Kullager SKF 6203 NR Ball bearing
44	12 25 356-01	1	Bussning Bushing
45	29 31 265-41	1	Kullager SKF 6205 NR Ball bearing
46	29 32 520-21	1	Kullager SKF 6205/C3 Ball bearing
47	29 65 443-14		Tättring 25 x 47 x 7 Seal
48	12 25 641-01	1	Magnetplugg Magneto plug
49	12 25 025-01	2	Packning Gasket

Växellåda - Transmission - Koppling
Gearbox - Transmission - Clutch

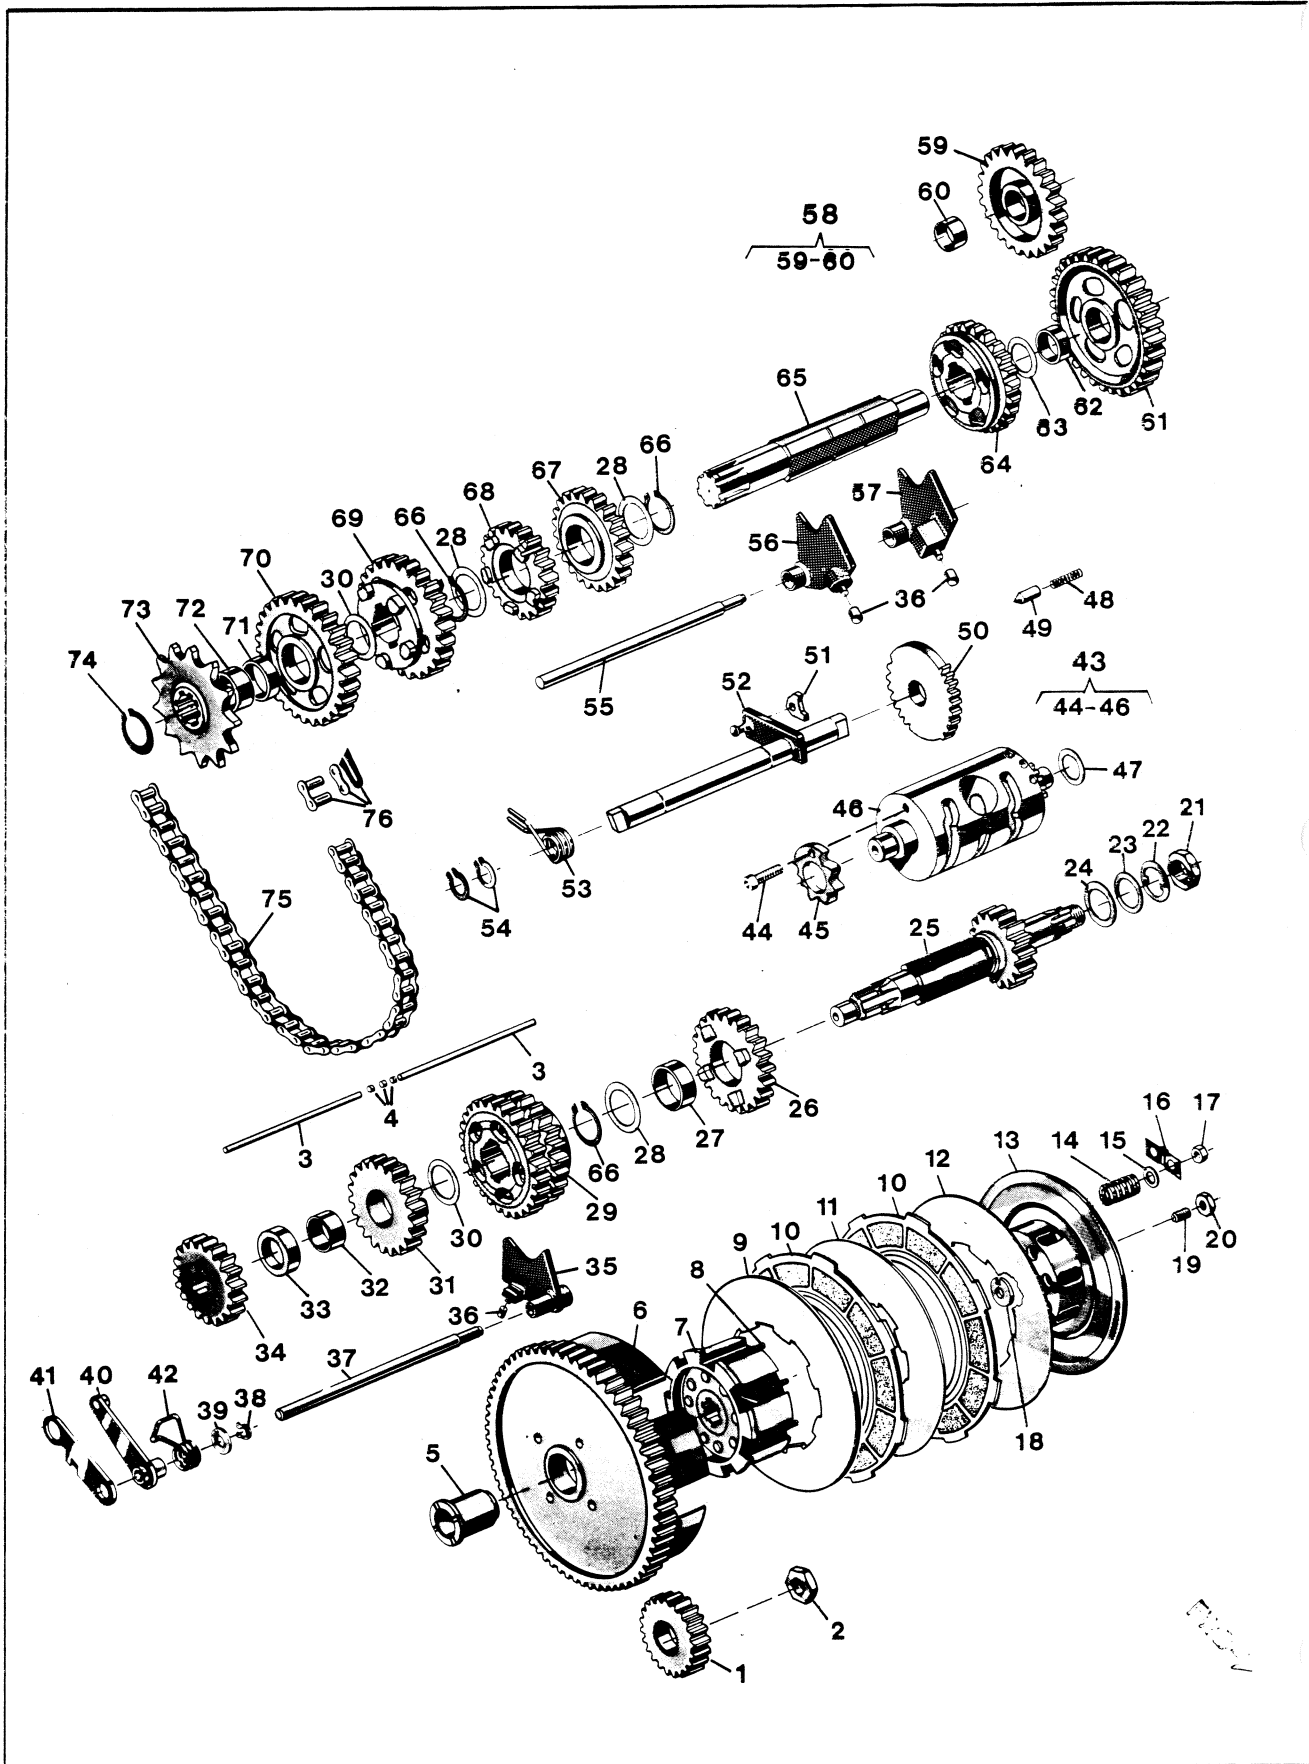


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	16 11 120-01	1	Drivhjul Driving gear
2	25 01 330-06	1	Mutter Nut
3	16 11 956-01	2	Tryckstång Push rod
4	12 25 241-01	3	Rulle 5 x 5 Roller
5	16 11 942-01	1	Lagerhylsa Bearing sleeve
6	12 25 376-01	1	Kopplingskrans Clutch ring
7	16 11 960-01	1	Kopplingscentrum Clutch hub
8	16 11 964-01	8	Pinnskruv Stud
9	16 12 945-01	1	Lamell t=3 Disc
10	16 11 142-01	5	Lamell m belägg Disc w. lining
11	16 11 143-01	4	Lamell alu. Disc
12	16 11 967-01	1	Lamell t=1.5 Disc
13	16 11 954-01	1	Tryckskiva Pressure plate
14	16 11 955-01	8	Fjäder Spring
15	28 16 190-01	8	Bricka 5,3 x 12 Washer
16	16 11 993-01	4	Låsplåt Locking plate
17	25 08 314-01	8	Mutter M5 Nut
18	12 25 382-01	1	Mutter Nut
19	16 11 127-01	1	Justerskruv Screw
20	25 10 180-01	1	Mutter M8 Nut
21	25 01 330-06	1	Mutter Nut
22	16 11 995-01	1	Låsbricka Washer
23	12 25 373-01	1	Bricka Washer
24	16 12 842-01	1	Bricka Washer
25	16 12 475-01	1	Huvudaxel z=15 Clutch shaft
26	16 12 404-01	1	Kugghjul 4:an z=23 Gearwheel 4th
27	16 12 418-01	1	Lagerhylsa Sleeve
28	16 12 421-01	3	Bricka Washer
29	16 12 405-01	1	Kugghjul 5:an, 6:an z=25,27 Gearwheel 5th, 6th
30	16 12 842-01	2	Bricka Washer
31	16 12 403-01	1	Kugghjul 3:an z=21 Gearwheel 3rd
32	16 12 464-01	1	Lagerhylsa Sleeve
33	16 12 414-01	1	Distansring Spacer
34	16 12 476-01	1	Kugghjul 2:an z=18 Gearwheel 2nd

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
35	16 12 897-01	1	Växelförare 3-4:an Gearstriker
36	16 12 424-01	3	Ledrulle Linkroller
37	16 12 484-01	1	Axel Shaft
38	28 20 010-01	1	Spärring SgA10 Circlip
39	16 12 485-01	1	Bricka Washer
40	16 12 489-01	1	Spärrarm Ratchet arm
41	16 12 493-01	1	Distansarm Distance arm
42	16 12 494-01	1	Fjäder Spring
43	16 12 486-01	1	Kulissrulle kpl. Linkroller compl.
44	20 24 366-42	1	Skruv M6 x 12 Screw
45	16 12 488-01	1	Spärrhjul Ratchet wheel
47	29 95 175-01	1	Bricka 15 x 24 x 1 Washer
48	16 12 593-01	1	Fjäder Spring
49	16 12 455-01	1	Spärrhylsa Ratchet sleeve
50	16 12 870-01	1	Stegmatore Stepfeeder
51	16 12 895-01	1	Medbringarhake Pawl
52	16 12 591-01	1	Växlingsaxel Gearshaft
53	16 12 594-01	1	Fjäder Spring
54	28 20 015-01	2	Spärring SgA15 Circlip
55	16 12 843-01	1	Axel Shaft
56	16 12 848-01	1	Växelförare 2-6:an Gearstriker
57	16 12 896-01	1	Växelförare 1-5:an Gearstriker
58	16 12 413-01	1	Kugghjul start z=23 Gearwheel start
60	12 25 713-01	1	Bussning Sleeve
61	16 12 406-01	1	Kugghjul 1:an z=31 Gearwheel 1st
62	16 12 415-01	1	Lagerhylsa Sleeve
63	29 95 250-01	1	Bricka 17,02 x 23 x 1 Washer
64	16 12 409-01	1	Kugghjul 4:an z=24 Gearwheel 4th
65	16 12 470-01	1	Hjälpaxel Sprocket shaft
66	28 20 025-01	3	Spärring SgA25 Circlip
67	16 12 410-01	1	Kugghjul 5:an z=22 Gearwheel 5th
68	16 12 411-01	1	Kugghjul 6:an z=21 Gearwheel
69	16 12 408-01	1	Kugghjul 3:an z=26 Gearwheel
70	16 12 407-01	1	Kugghjul 2:an z=28 Gearwheel 2nd

Växellåda - Transmission - Koppling
Gearbox - Transmission - Clutch

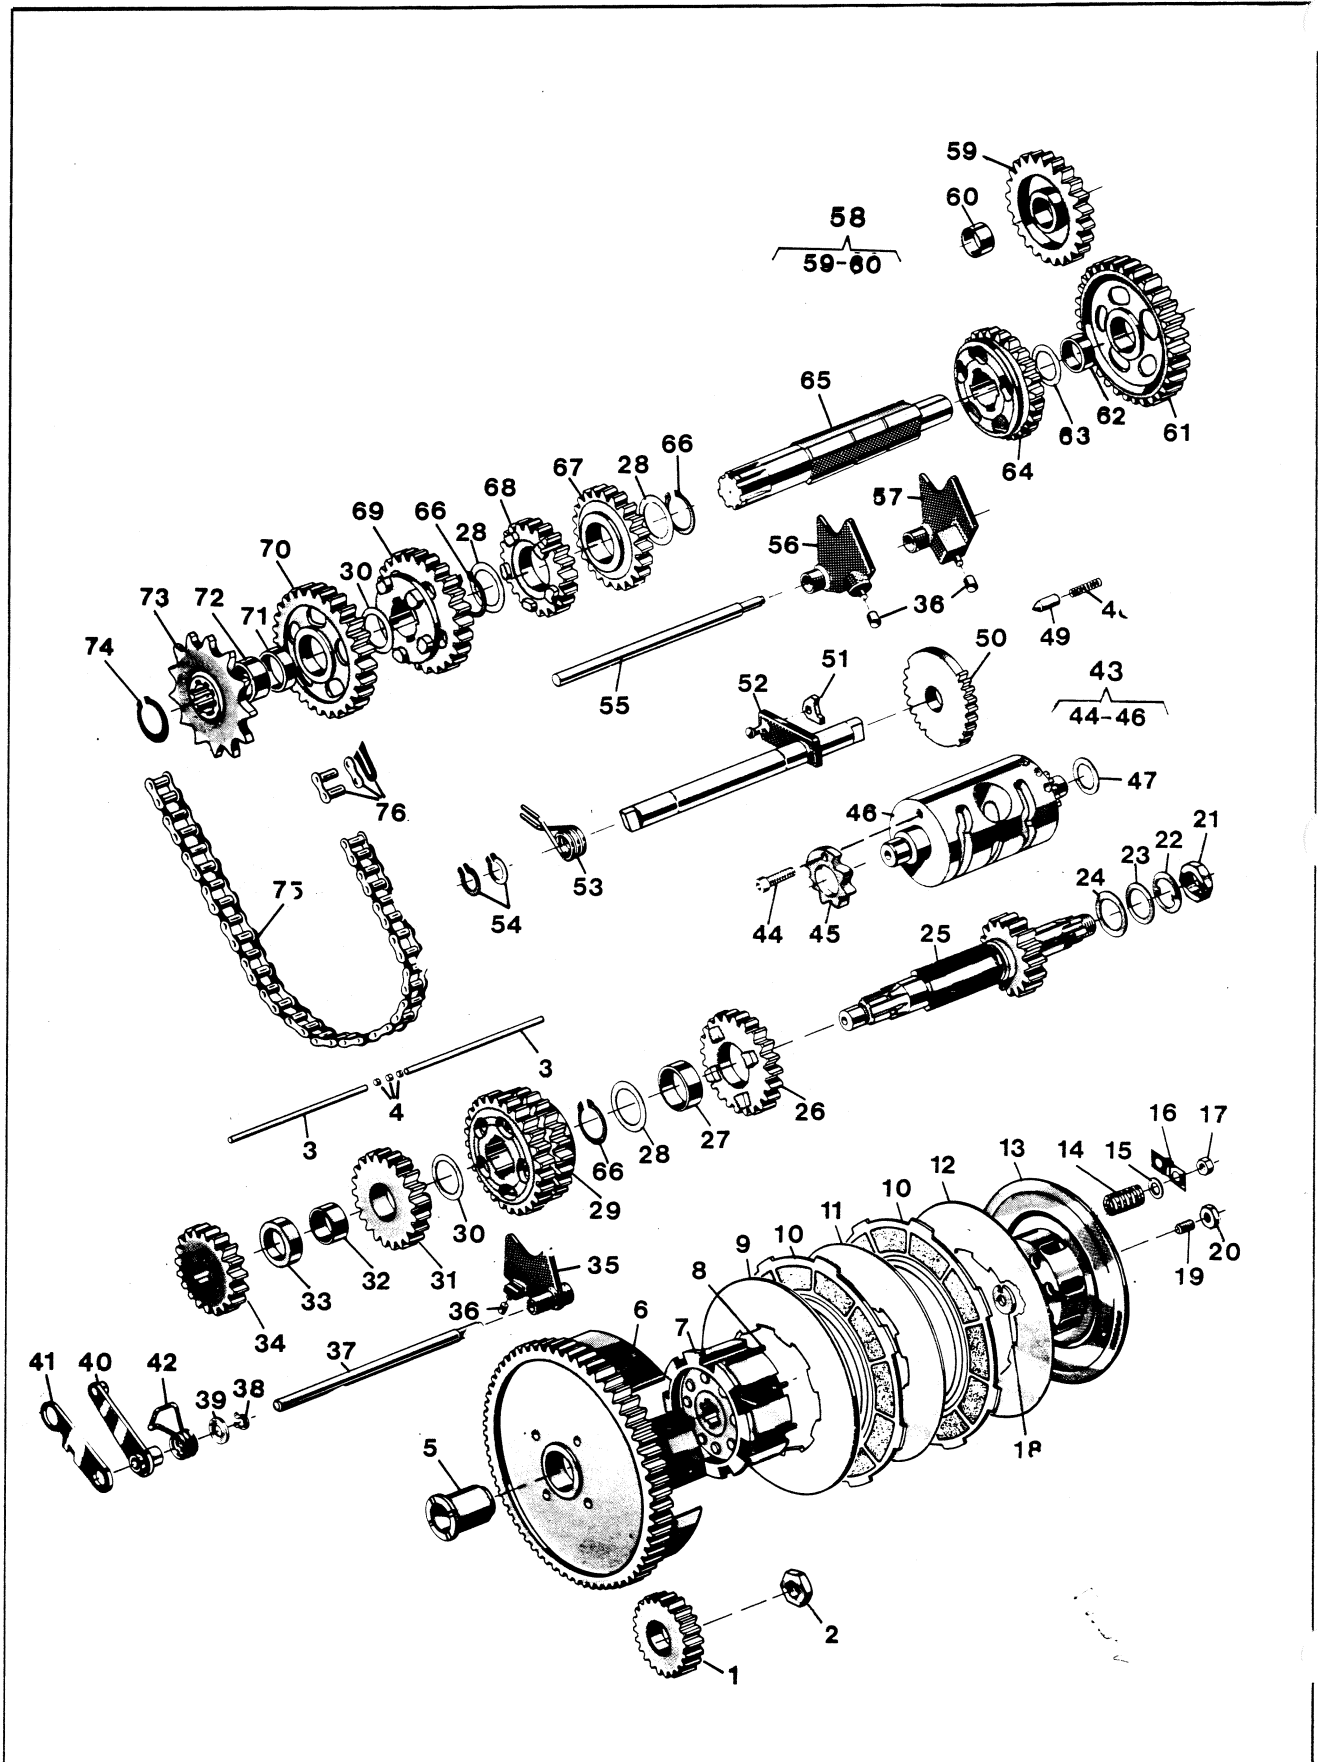


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
71	16 12 416-01	1	Lagerhylsa Sleeve
72	16 12 472-01	1	Distansring Spacer
73	16 12 471-02	1	Kedjedrev z=11 Sprocket
74	28 20 020-01	1	Spårring SgA20 Circlip
75	15 19 016-06	1	Kedja 5/8 x 1/4" 106 R Chain
76	15 19 017-01	1	Kedjelås 5/8 x 1/4" Master link

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description

Svänghjulsmagnet
Flywheel magneto

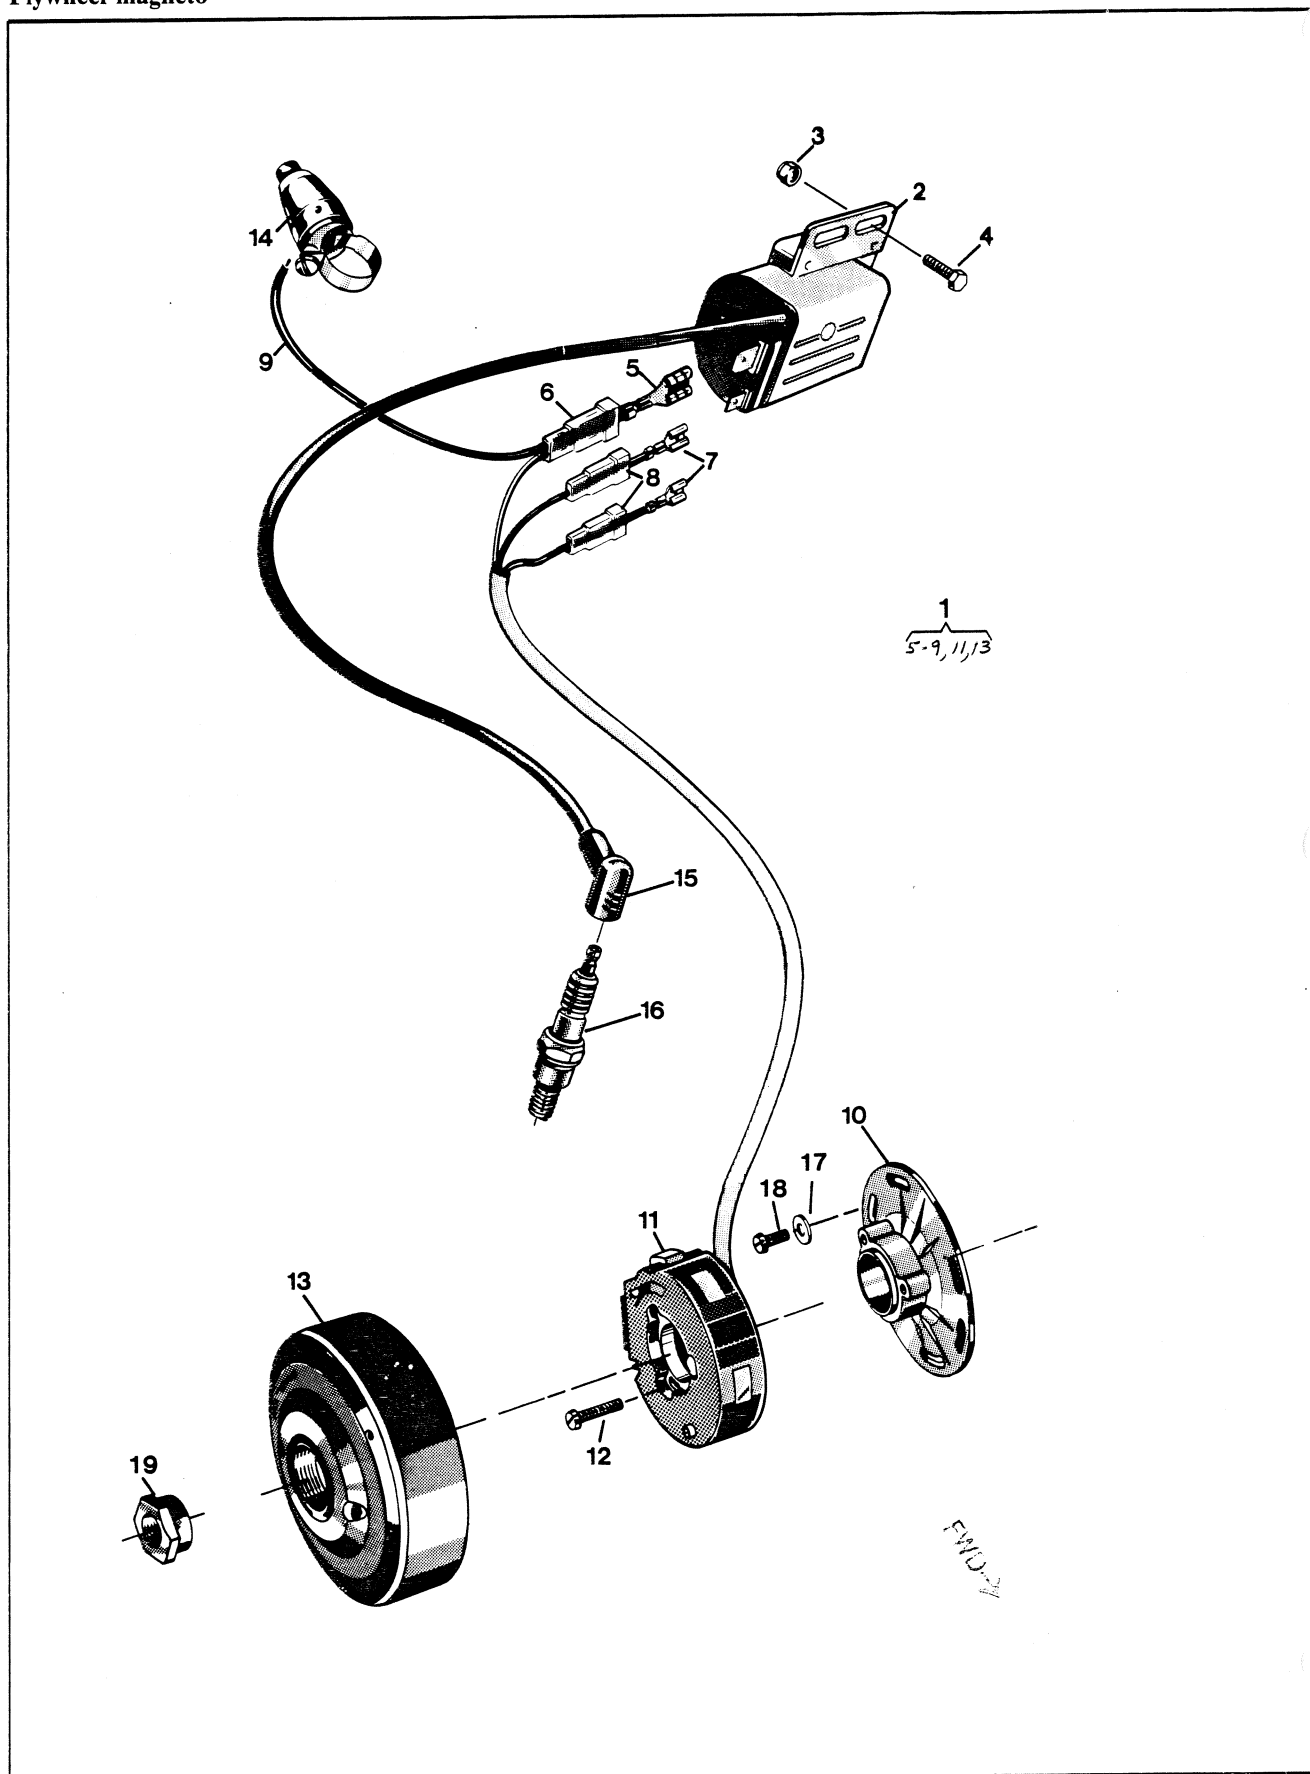


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	16 14 740-01	1	Svänghjulsmagnet kpl. Flywheel magneto compl.
2	16 14 714-01	1	Tändspole Ignition coil
3	25 80 142-01	2	Mutter M6 Nut
4	20 06 368-12	2	Skruv M6 x 16 Screw
5	27 71 01-160	1	Kontakt Contact
6	27 72 02-132	1	Isolerhylsa Insulating sleeve
7	27 71 01-130	2	Kontakt Contact
8	27 72 02-130	2	Isolerhylsa Insulating sleeve
10	16 14 745-01	1	Statorplatta Stator plate
12	20 62 295-11	3	Skruv M4 x 20 Screw
14	15 17 281-01	1	Kortslutningskontakt Killer
15	16 14 635-01	1	Tändstiftsskydd Spark plug protector
16	12 27 233-02	1	Tändstift Bosch 240T2 Spark plug
17	28 16 165-01	3	Bricka 4,3 x 8 x 0,8 Washer
18	20 62 291-11	3	Skruv M4 x 12 Screw
19	16 10 768-01	1	Mutter Nut

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description

**Förgasare
Carburettor**


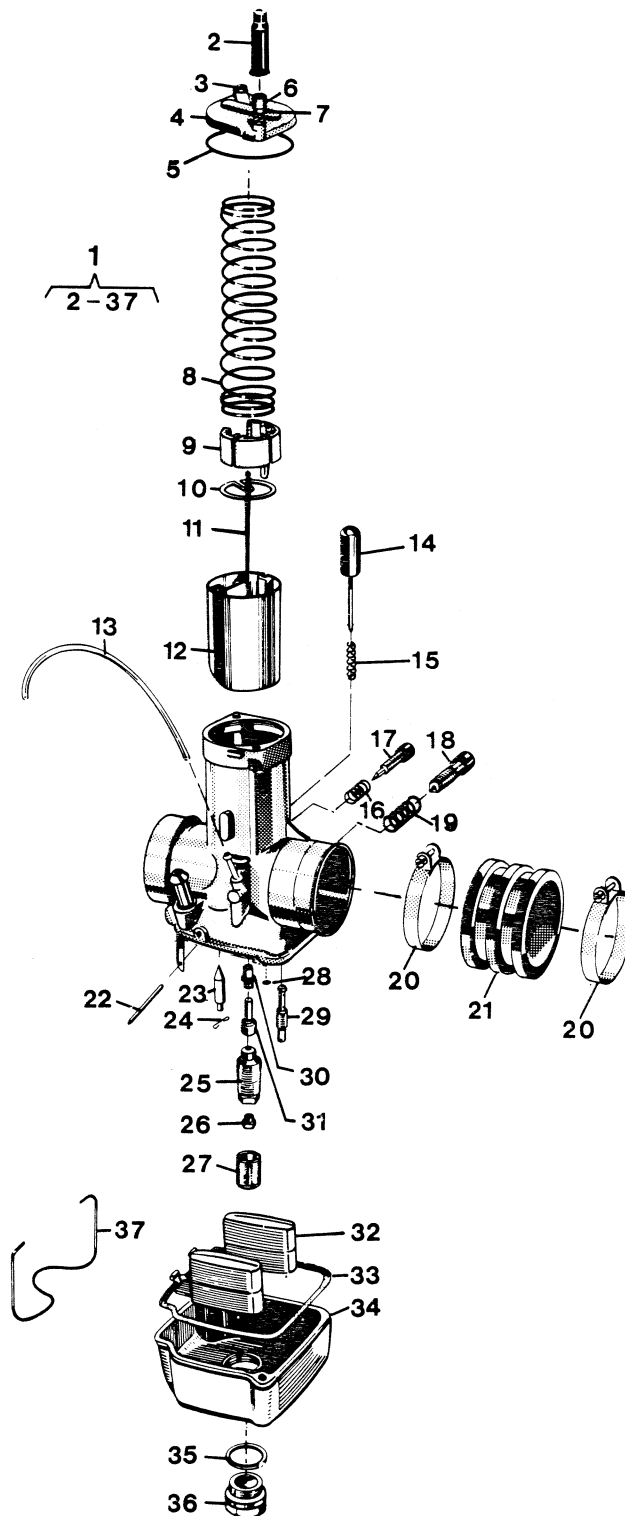


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N 1	16 13 349-01	1	Förgasare kpl. Carburettor compl
2	16 13 128-01	1	Skyddshylsa Protector sleeve
3	16 13 126-01	2	Skruv Screw
4	16 13 247-01	1	Förgasarelock Carburettor cover
5	16 13 248-01	1	Packning Gasket
6	16 13 916-01	1	Ställskruv Tension screw
7	16 13 908-01	1	Mutter Nut
8	16 13 246-01	1	Trottelfjäder Throttle spring
9	16 13 237-01	1	Wirelås Wire lock
10	16 13 244-01	1	Hållare Needle holder
11	16 13 243-01	1	Nål Needle
12	16 13 242-01	1	Trottel Throttle
13	11 28 072-20	1	Slang /m Hose /m
14	16 13 971-01	1	Flödareknapp Tickler button
15	16 13 972-01	1	Fjäder Spring
16	16 13 983-01	1	Fjäder Spring
17	16 13 982-01	1	Reglerskruv Regulating screw
18	16 13 986-01	1	Ställskruv Adjusting screw
19	16 13 987-01	1	Fjäder Spring
20	16 13 227-01	2	Klamma Clamp
21	16 13 226-01	1	Muff Muff
22	16 13 993-01	1	Stift Peg
23	16 13 343-01	1	Nål Needle
24	16 13 330-01	1	Fjäder Spring
25	16 13 979-01	1	Blandarrör Mixer tube
26	16 13 502-01	1	Huvudmunstycke 160 Main jet
27	16 13 509-01	1	Silhylsa Strainer sleeve
28	16 13 233-01	1	Bricka Washer
29	16 13 510-01	1	Tomgångsmunst. 30 Idling jet
30	16 13 215-01		Spridare Atomizer
31	16 13 238-01	1	Nålmunstycke 2,76 Needle jet
32	16 13 991-01	1	Flottör Float
33	16 13 989-01	1	Packning Gasket
34	16 13 508-01	1	Flottörhus Float chamber


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
35	16 13 512-01	1	Packning Gasket
36	16 13 511-01	1	Bottenskruv Plug
37	16 13 990-01	1	Fjäderbygel Spring strop

Luftfilter
Air filter






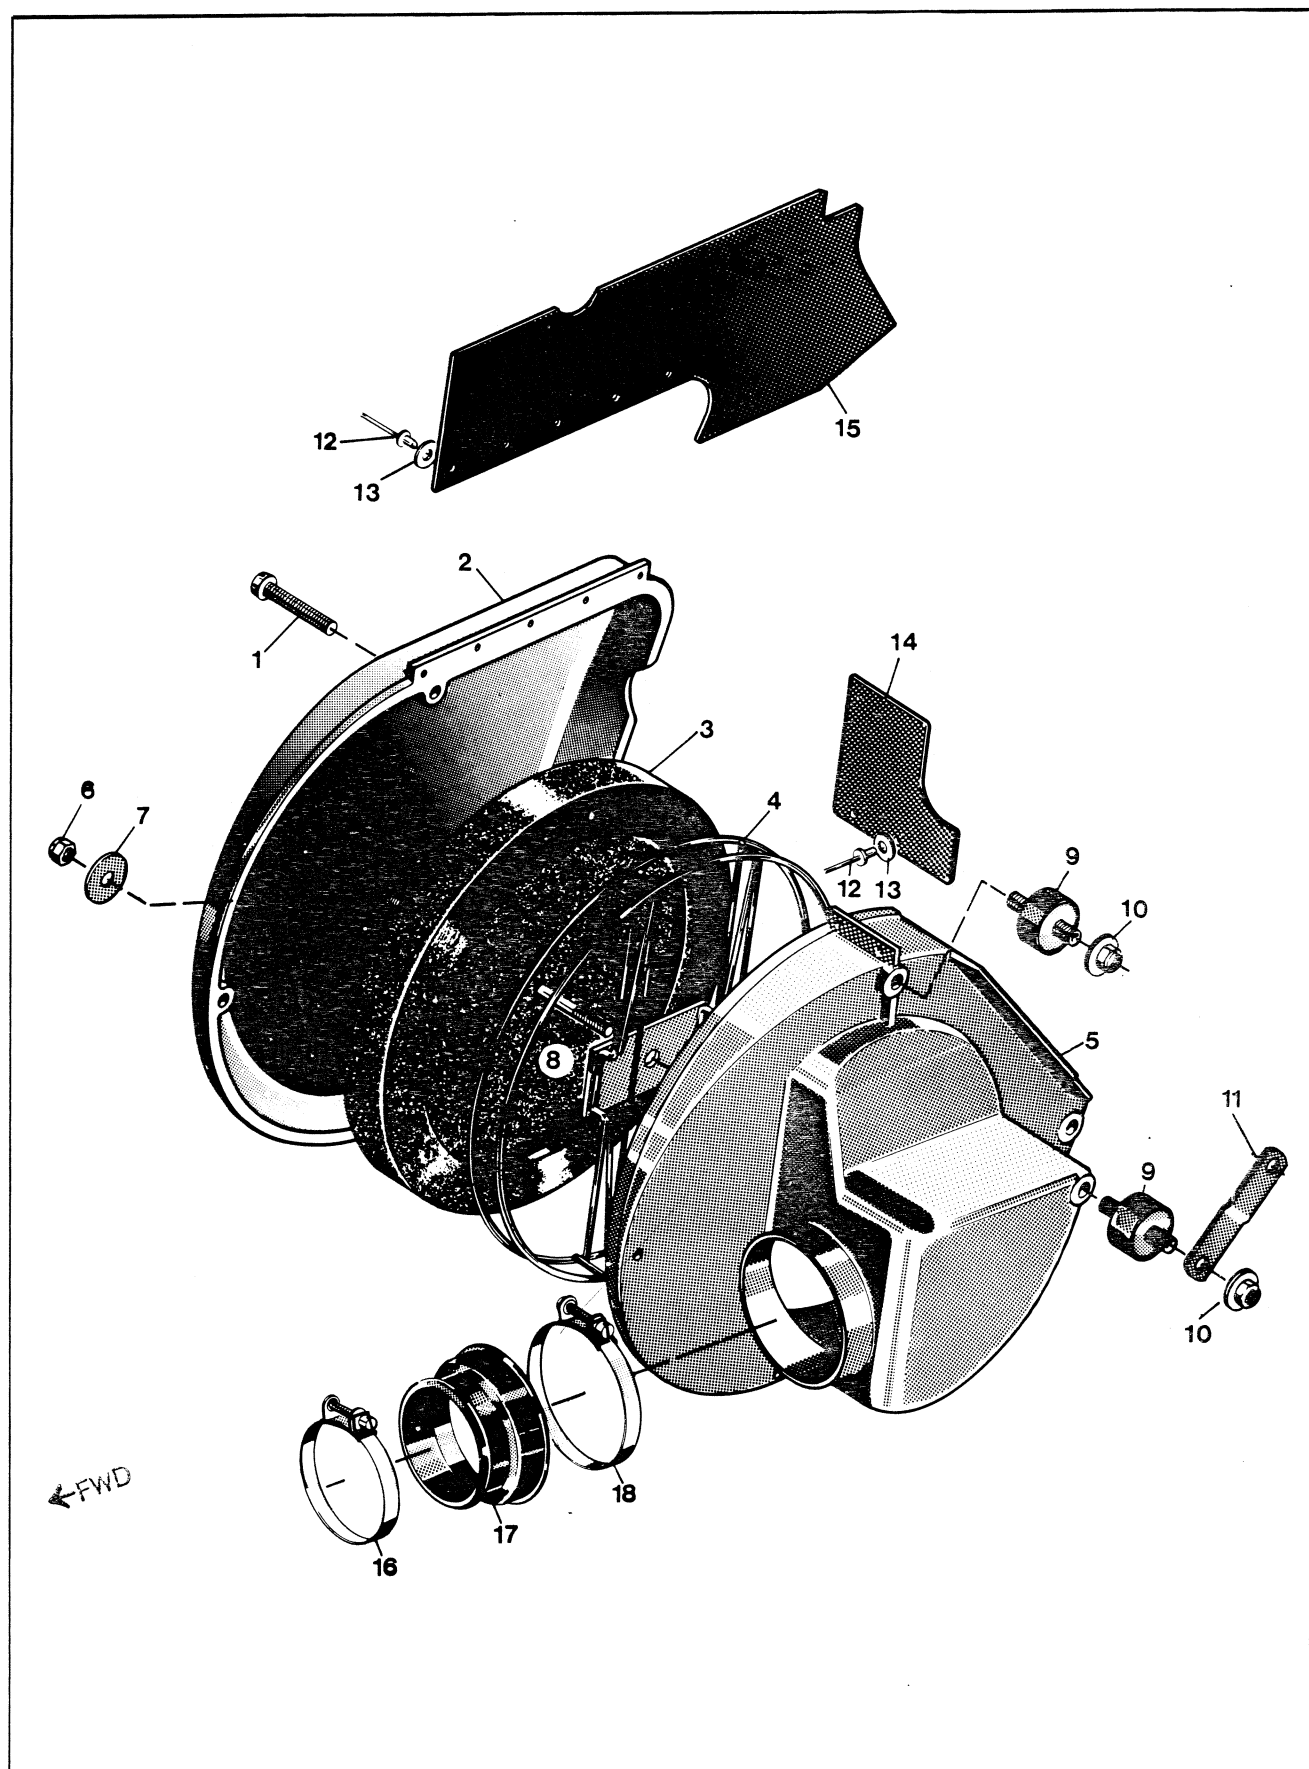


Gäller fr. o. m. ram nr Valid from frame No	ML-0001 1975
Gäller fr. o. m. motor nr Valid from engine No	2042-0001

Reservdelar Spare parts 250 moto cross

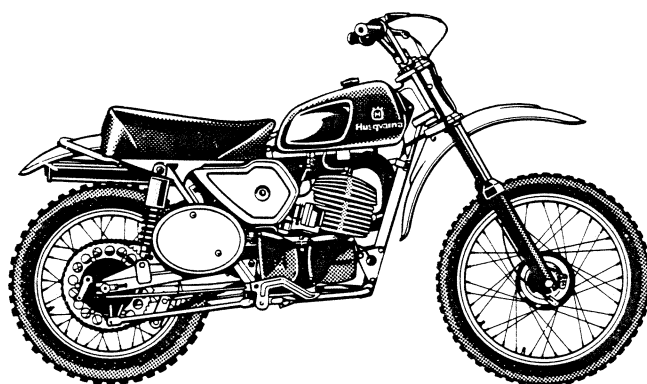

H Husqvarna

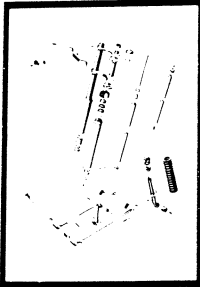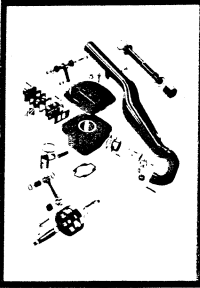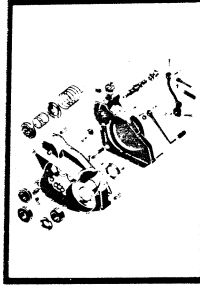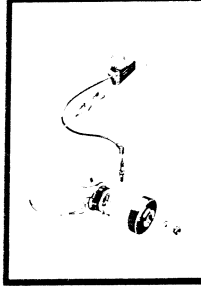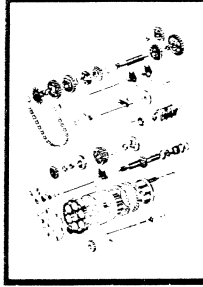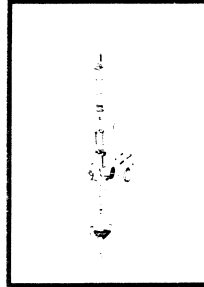	Sid. Page
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	24
	26
	28

Dimensioner och beteckningar
Dimensions and descriptions

Skravar:	Gängdimension x längd (M6 x 30)
Screws:	Thread dimension x length
Muttrar:	Gängdimension (M8)
Nuts:	Thread dimension
Brickor:	Typ, inre Ø x yttre Ø x tjocklek (FBB 6,4 x 10 x 1)
Washers:	Type, inner Ø x exterior Ø x thickness
	Typer: FBB = Fjäderbricka, öppen
	Types: Spring washer open
	FA = Fjäderbricka
	Spring washer
	LI = Låsbricka innertandad
	Lock washer, inside indent
Kullager:	Fabrikantens beteckning (SKF 6301)
Ball bearings:	Manufacturers description
Tätringar:	Inre Ø x yttre Ø x tjocklek (25 x 42 x 7)
Sealing rings:	Inner Ø x exterior Ø x thickness
L = Längd	
Length	
z = Antal kuggar	
Number of cogs	
N = Ny reservdel	
New spare part	

Ram - Fotbromsreglage - Fotstöd - Parkeringsstöd
Frame - Footbrake - Footrest - Parking rest

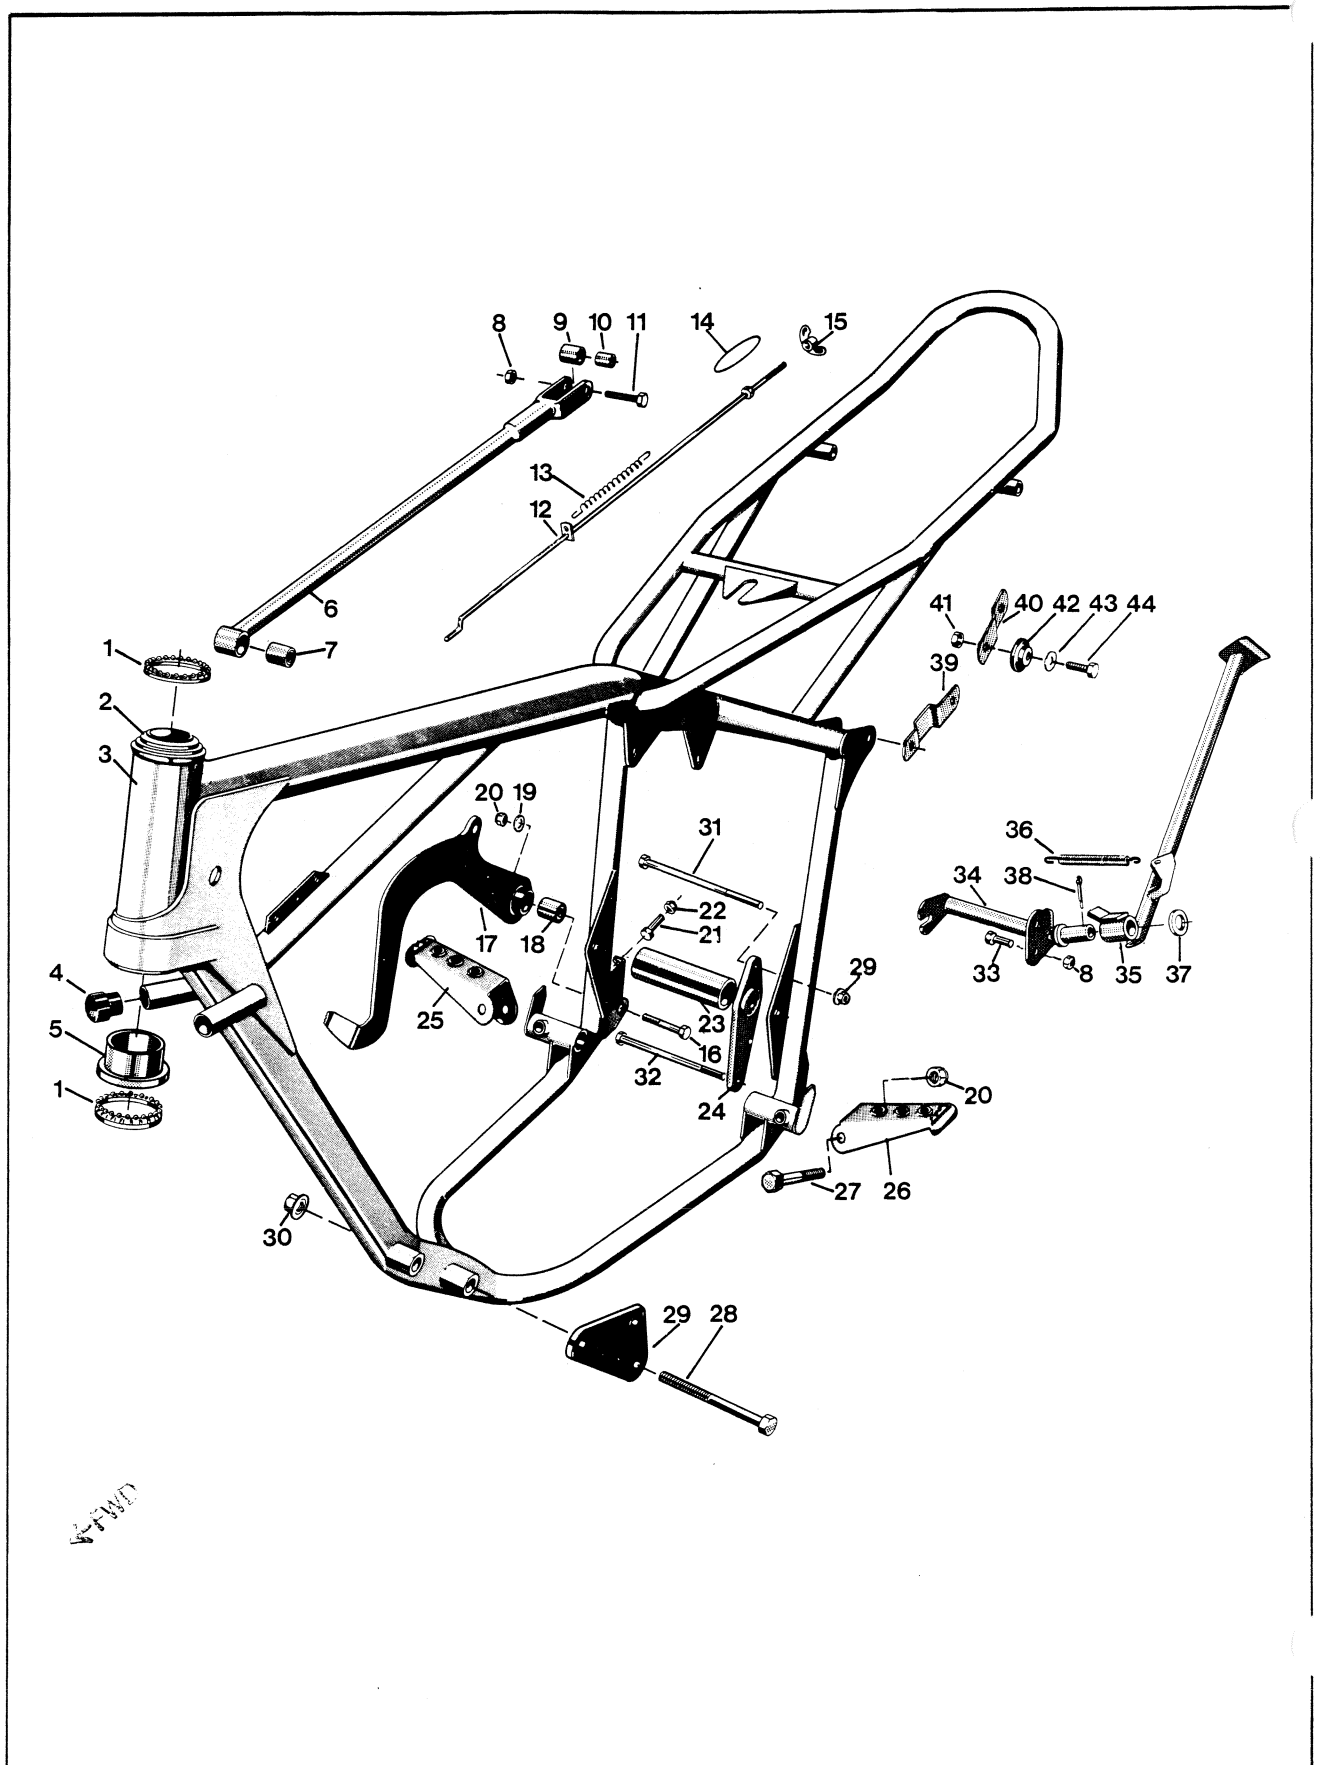


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
	1 29 40 405-01	2	Kulring Ball ring
	2 15 10 136-01	1	Styrlagerskål Bearing shell
N	3 15 10 553-01	1	Ram Frame
N	4 15 10 555-01	2	Buffert Buffer
	5 12 10 745-01	1	Lagerskål undre Bearing shell lower
N	6 15 15 193-01	1	Bromslänk Brake link
N	7 15 15 184-01	1	Bussning Bushing
	8 25 80 142-01	2	Mutter M6 Nut
	9 15 15 107-01	1	Bussning Bushing
	10 15 15 108-01	1	Hylsa Sleeve
	11 20 06 374-12		Skruv M6 x 30 Screw
N	12 15 15 403-01	1	Bromsstång Brake rod
	13 15 15 112-01	1	Fjäder Spring
N	14 15 15 405-01	1	Gummiring Rubber ring
	15 15 15 173-01	1	Vingmutter M6 Wing nut
	16 20 06 461-14	1	Skruv M8 x 50 Screw
N	17 15 15 182-01	1	Bromspedal Brake pedal,
N	18 15 15 184-01	1	Bussning Bushing
	19 28 01 501-01	1	Bricka 8,5 x 23 x 1,5 Washer
	20 25 80 153-01	3	Mutter M8 Nut
	21 20 06 371-12	1	Skruv M6 x 22 Screw
	22 25 09 316-11	1	Mutter M6 Nut
N	23 15 10 559-01		Distans Distance
N	24 15 10 556-01	2	Motorfästplåt Engine clamp plate
	25 15 13 036-01	1	Fotstöd hö Footrest right
	26 15 13 037-01	1	Fotstöd vä Footrest left
	27 20 06 459-12	2	Skruv M8 x 40 Screw
	28 20 06 472-14	3	Skruv M8 x 105 Screw
N	29 15 10 561-01	2	Motorfästplåt Engine clamp bolt
	30 25 82 118-14	5	Mutter M8 Nut
N	31 20 06 477-12	1	Skruv M8 x 130 Screw
N	32 20 06 477-12	1	Skruv M8 x 130 Screw
	33 20 06 371-12	1	Skruv M6 x 22 Screw
N	34 15 10 565-01	1	Fäste Attachment

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N	35 15 10 563-01	1	Parkeringsstöd Parking rest
N	36 15 10 572-01	1	Fjäder Spring
	37 28 16 300-12	1	Bricka 17 x 30 x 3 Washer
	38 28 35 400-11	1	Saxpinne Split pin
N	39 15 19 344-01	2	Nummerplåtsfäste Number plate att.
N	40 15 19 343-01	2	Nummerplåtsfäste Number plate att.
	41 25 80 142-01	4	Mutter M6 Nut
N	42 15 19 342-01	4	Bussning Bushing
	43 28 01 416-01	4	Bricka 6,5 x 22 x 1,5 Washer
	44 20 06 371-12	4	Skruv M6 x 22 Screw

Framgaffel - Bakgaffel
Front fork - Rear fork


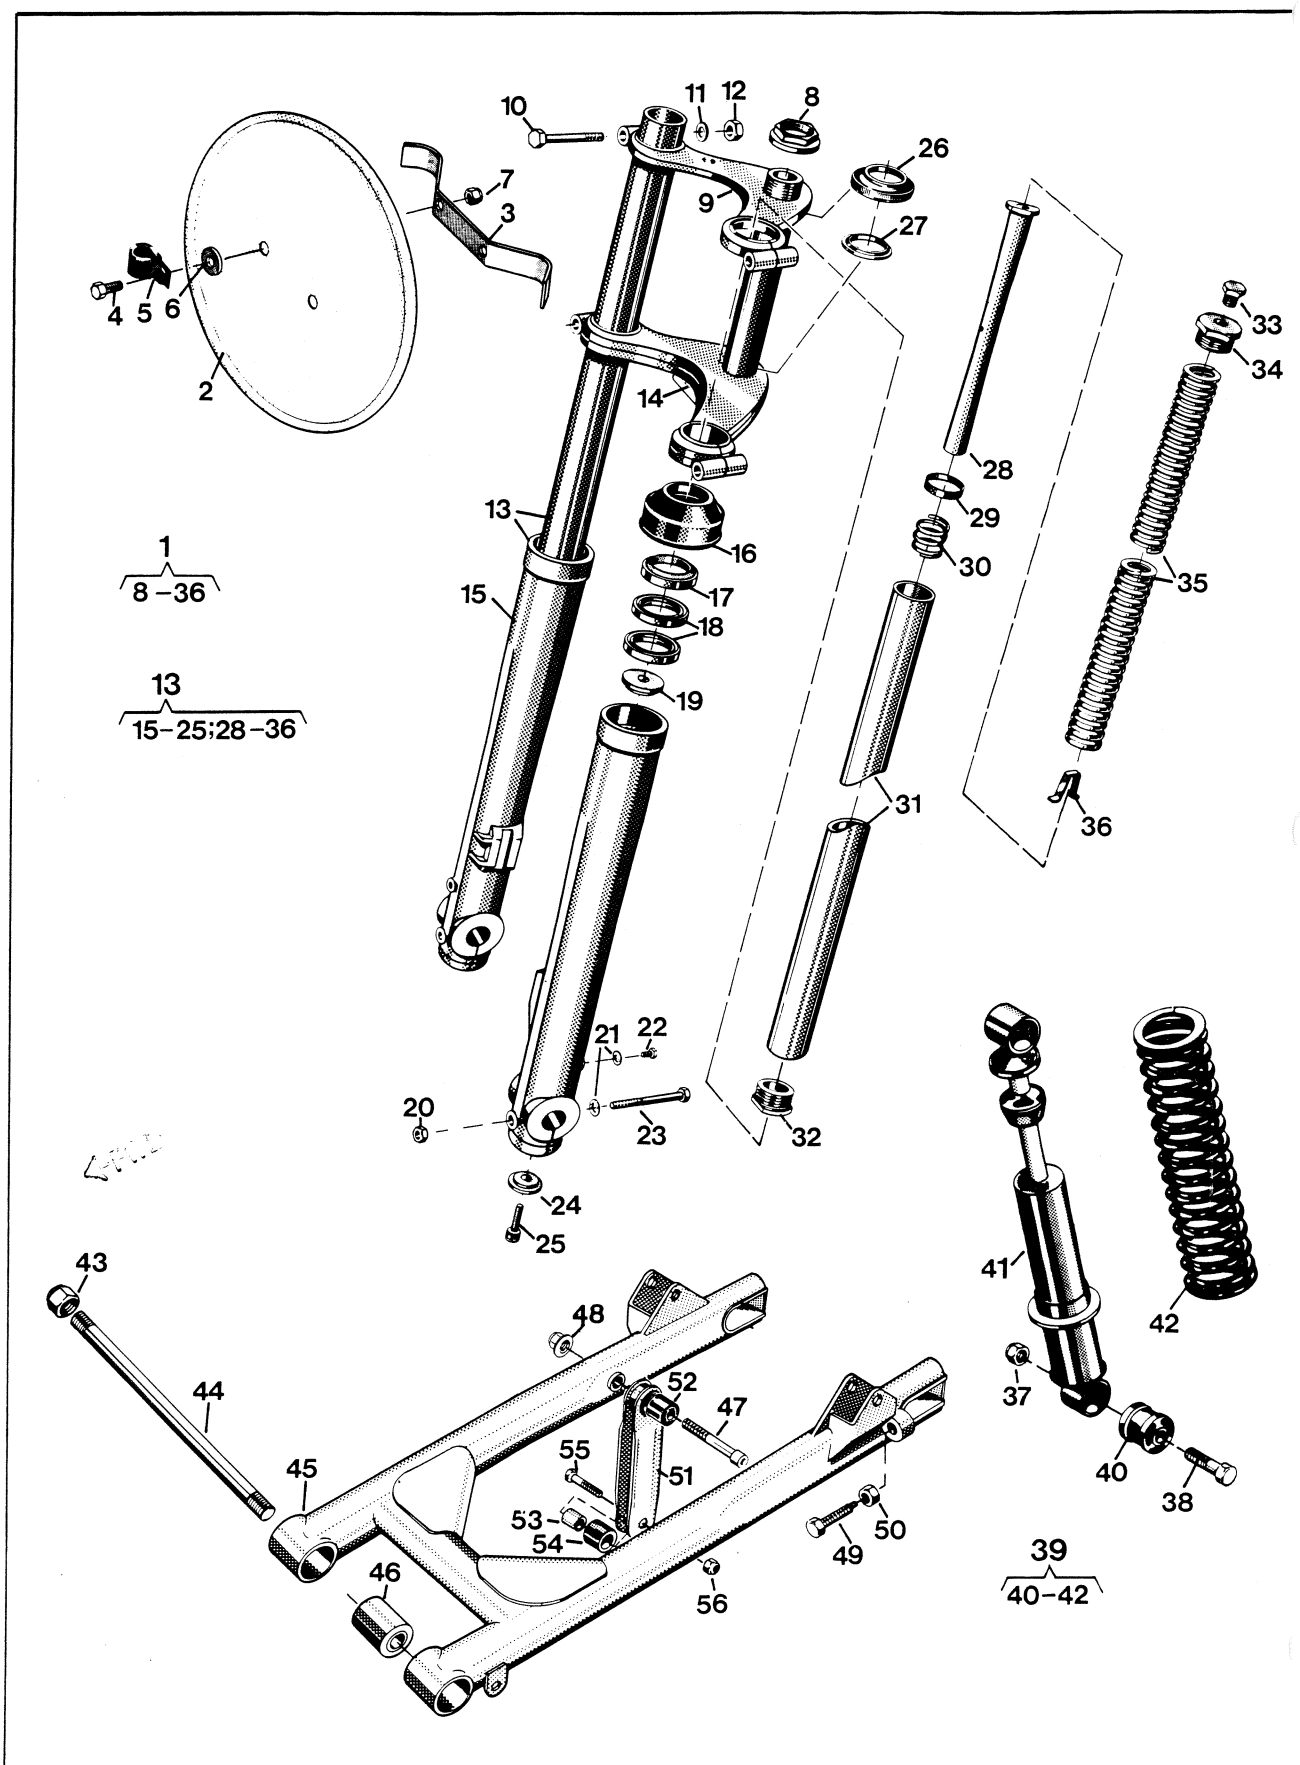


	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description		Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N	1	15 12 178-01	1	Framgaffel kpl. Front fork compl		34	15 12 174-01	2	Toppskruv Top screw
	2	15 19 001-02	3	Nummerplåt gr Number plate gr		35	15 12 112-01	2	Fjäder Spring
	3	15 19 002-01	1	Hållare Holder		36	15 12 241-01	2	Oljebroms Oil brake
	4	20 06 370-11	2	Skruv M6 x 16 Screw		37	25 80 171-01	4	Mutter M10 Nut
	5	15 17 155-01	1	Ögla Loop	N	38	20 06 500-12	4	Skruv M10 x 45 Screw
	6	28 01 416-01	2	Bricka 6,5 x 22 x 1,5 Washer		39	15 10 570-01	2	Stötdämpare Suspension unit
	7	25 80 142-01	2	Mutter M6 Nut		40	15 19 829-01	4	Bussning Bushing
	8	15 12 152-01	1	Mutter Nut		42	15 19 823-02	2	Fjäder 126 lb/in Spring
	9	15 12 118-02	1	Gaffelplåt övre Fork plate upper	N	43	25 81 170-12	2	Mutter M12 x 1 Nut
	10	21 35 203-12	4	Skruv UNF 3/8 x 57 Screw	N	44	15 10 560-01	1	Fästbult Att. bolt
	11	28 01 577-01	4	Bricka 10,5 x 16 x 2 Washer	N	45	15 10 541-01	1	Bakgaffel Rear fork
	12	25 41 303-11	4	Mutter UNF 3/8 Nut		46	15 10 367-01	2	Elastisk bussning Elastic bushing
	13	15 12 175-01	2	Gaffelben kpl Fork leg compl	N	47	20 24 463-01	1	Skruv M8 x 60 Screw
N	14	15 12 177-01	1	Gaffelkrona kpl Fork crown compl		48	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
	15	15 12 159-01	2	Gaffelben nedre Fork leg lower	N	49	15 10 573-01	2	Skruv Screw
	16	15 12 151-01	2	Skraphylsa Scratch sleeve		50	25 09 318-11	2	Mutter M8 Nut
	17	15 12 165-01	2	Avstrykare Stripper	N	51	15 15 198-01	1	Kedjestyrare Chain guide
	18	29 65 650-01	4	Tätning 35 x 47 x 7 Seal	N	52	15 15 401-01	1	Bussning Bushing
	19	15 12 160-01	2	Bricka övre Washer upper	N	53	15 10 254-02	1	Hylsa Sleeve
	20	25 82 116-14	3	Mutter M6 Nut	N	54	15 15 402-01	1	Rulle Roller
	21	28 16 201-01	4	Bricka 6,4 x 12 x 1,5 Washer		55	20 06 378-57	1	Skruv M6 x 40 Screw
	22	20 06 362-11	2	Skruv M6 x 8 Screw		56	25 80 142-01	1	Mutter M6 Nut
	23	20 24 383-14	2	Skruv M6 x 65 Screw					
	24	15 12 161-01	2	Bricka undre Washer lower					
	25	20 24 457-42	2	Skruv M8 x 35 Screw					
	26	15 12 037-01	1	Styrlagerskål Bearing shell					
	27	15 12 036-01	1	Styrlagerkona Bearing cone					
	28	15 12 237-01	2	Dämpspindel Damping spindle					
	29	15 12 238-01	2	Tätningshylsa Sleeve					
	30	15 12 240-01	2	Returfjäder Return spring					
	31	15 12 170-01	2	Gaffelben övre Fork leg upper					
	32	15 12 239-01	2	Ventilhus Valve body					
	33	15 12 173-01	2	Propp Plug					

Styre - Tank - Sadel
Handlebar - Tank - Saddle

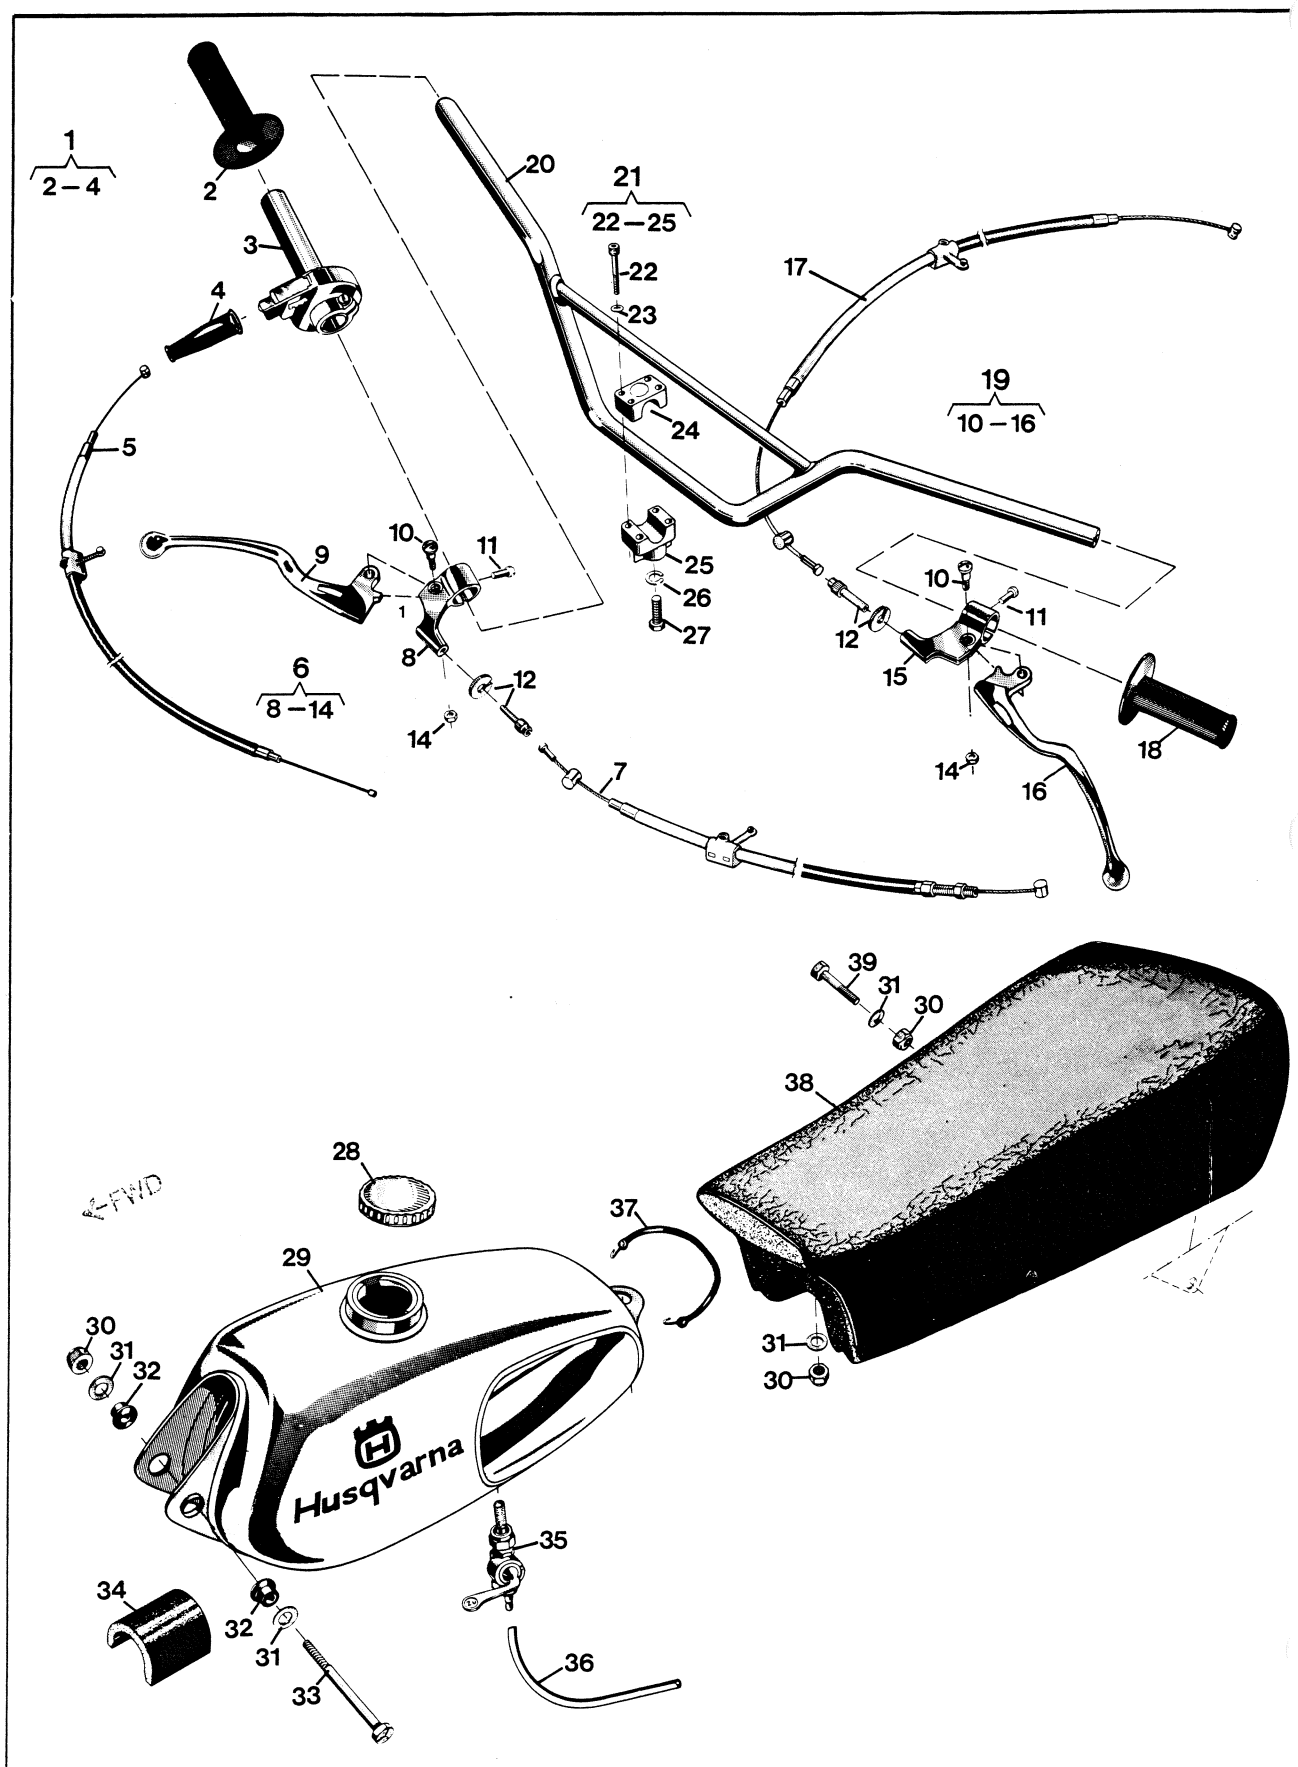

Framhjulet
Front wheel

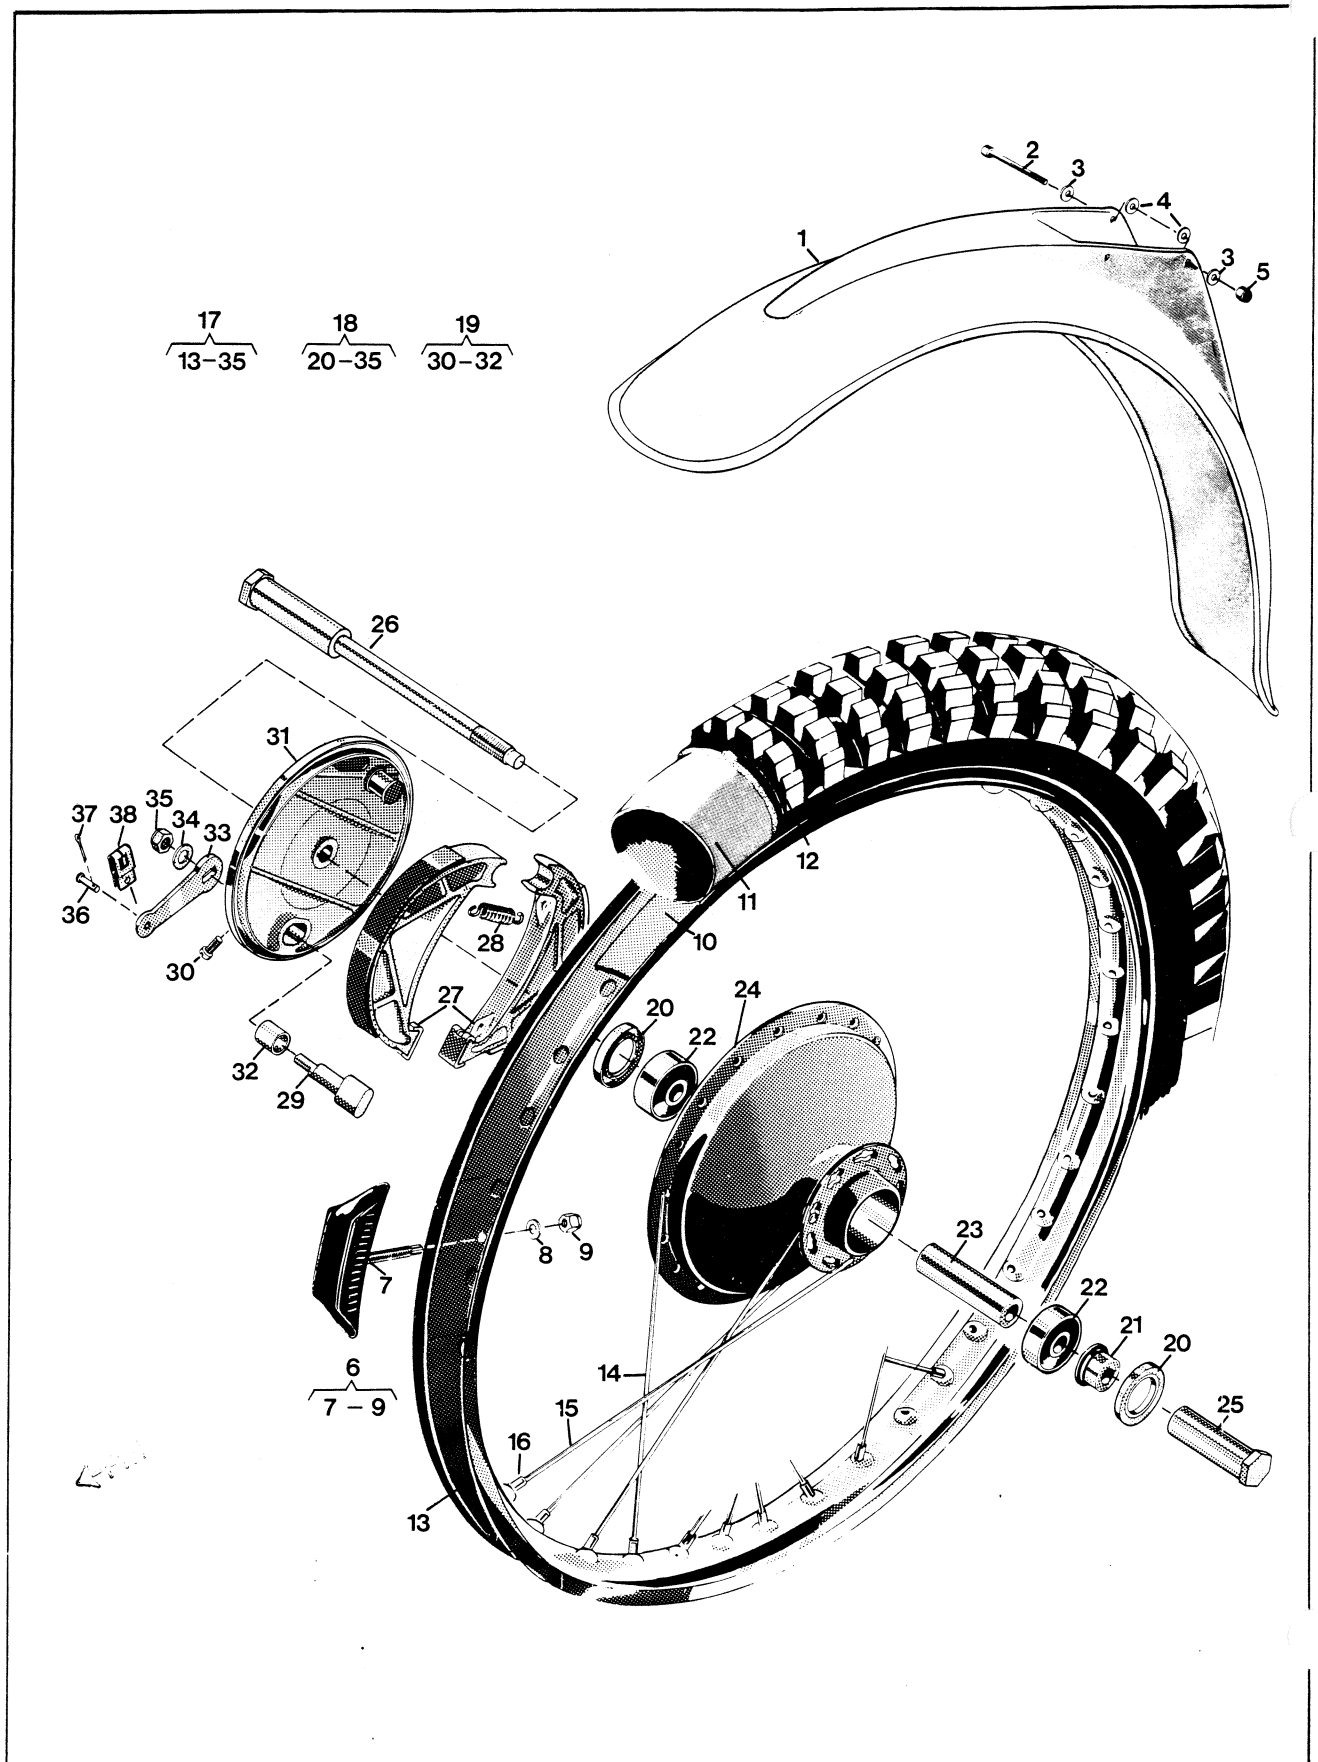


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N 1	15 18 031-02	1	Framskärm Front mudguard
2	20 24 390-12	2	Skruv M6 x 100 Screw
3	28 16 211-01	4	Bricka 6,4 x 14 x 1,5 Washer
4	15 18 030-01	4	Gummibricka Rubber washer
5	25 80 142-01	2	Mutter M6 Nut
6	15 16 144-01	1	Däcklås WM1 Tyre lock
8	28 16 231-01	1	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
9	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
10	15 16 029-01	1	Fälgband 21" Rim band
11	15 16 028-01	1	Innerslang 3,00 x 21" Inner tube
12	15 16 027-01	1	Däck 3,00 x 21" Tyre
13	15 16 142-01	1	Fälg WM1 Rim
14	15 16 049-12	18	Eker L=224 Spoke
15	15 16 049-13	18	Eker L=241 Spoke
-	15 16 087-01	-	Ekersats Spoke unit
16	15 16 018-01	36	Nippel M4 Nipple
17	15 16 151-01	1	Framhjul kpl exkl gummi Front wheel compl excl rubber
18	15 16 102-02	1	Framnav kpl Front hub compl
19	15 16 663-01	1	Bromssköld Brake plate
20	29 65 448-07	2	Tätning 25 x 42 x 7 Seal
21	15 16 536-01	1	Distansring Distance ring
22	29 31 200-38	2	Kullager SKF 6302 RS Ball bearing
23	15 16 109-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
25	15 16 084-01	1	Axelmutter Nut
26	15 16 082-01	1	Axel Shaft
27	15 16 543-01	1	Bromsback Brake shoe
28	15 16 547-01	2	Returfjäder Return spring
29	15 16 548-01	1	Excenter Brake cam
30	20 62 360-11	1	Skruv M6 x 6 Screw
32	15 16 667-01	1	Bussning Bushing
33	15 16 668-01	1	Hävarm Lever
34	28 16 241-01	1	Bricka 8,4 x 18 x 1,5 Washer
35	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
36	12 25 258-01	1	Bult Bolt
37	28 35 217-01	1	Saxpinne 2 x 12 Split pin
38	12 15 194-01	1	Bygel Strop
-	15 16 022-01	-	Nippel SET (36)

Bakhjul Rear wheel

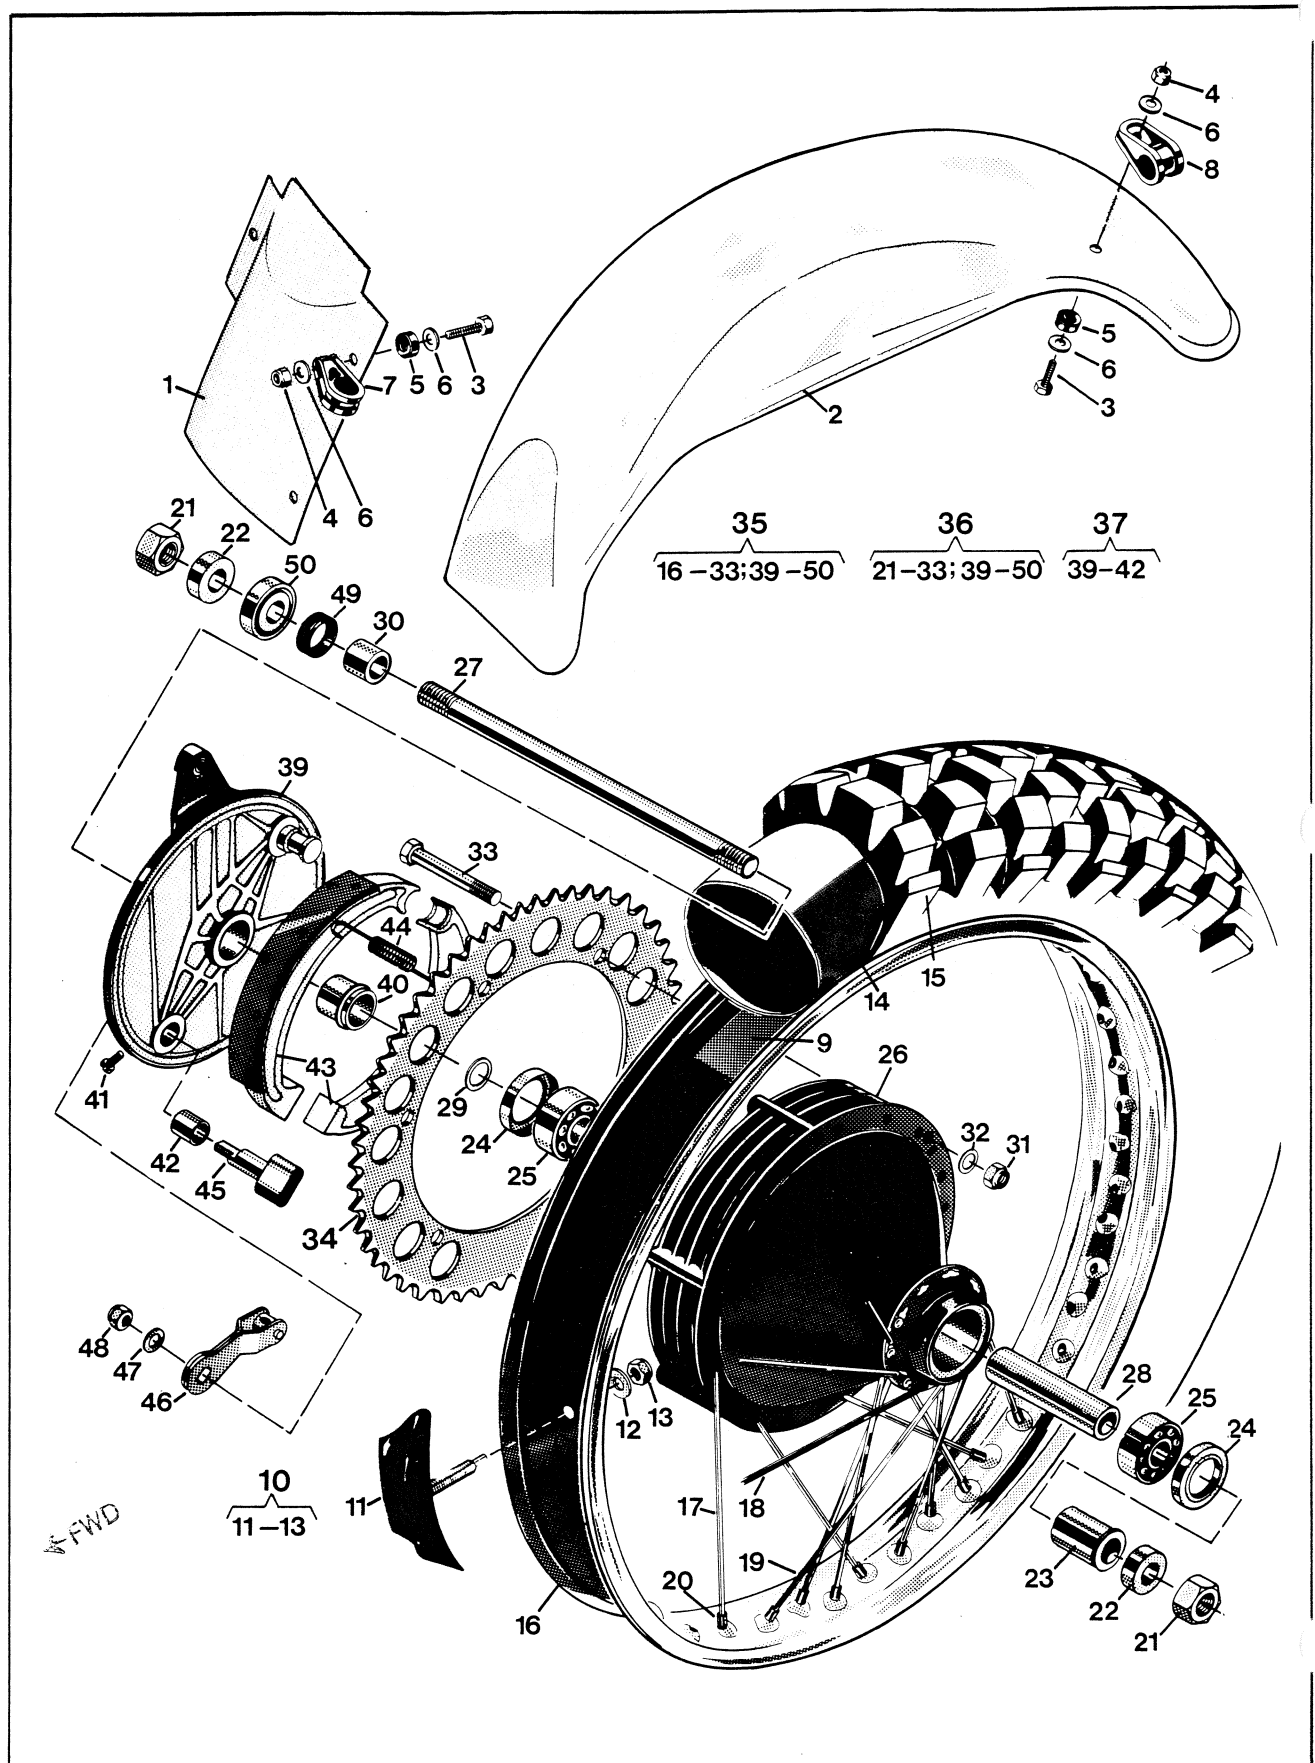


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N 1	15 18 138-01	1	Stänkskydd Splash guard
N 2	15 18 135-01	1	Bakskärm Rear mudguard
3	20 06 371-12	7	Skruv M6 x 22 Screw
4	25 80 142-01	7	Mutter M6 Nut
5	15 18 121-01	7	Gummibricka Rubber washer
6	28 16 211-01	14	Bricka 6,5 x 14 x 1,5 Washer
N 7	15 18 139-01	3	Fäste Attachment
N 8	15 18 137-01	4	Fäste Attachment
9	15 16 509-01	1	Fälgband Rim band
10	15 16 685-01	2	Däcklås WM3 Tyre lock
12	28 16 231-01	1	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
13	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
14	15 16 508-01	1	Innerslang 4,00 x 18 Inner tube
15	15 16 679-01	1	Däck 4,00 x 18 2ply Tyre
16	15 16 680-01	1	Fälg WM3 Rim
17	15 16 049-15	12	Eker L=191 Spoke
18	15 16 049-17	18	Eker L=203 Spoke
19	15 16 049-14	6	Eker L=161 Spoke
-	15 16 620-01	-	Ekersats bak Spoke unit, rear
20	15 16 018-01	36	Ekernippel Spoke nipple
21	15 16 598-01	2	Mutter Nut
22	15 16 556-01	2	Distanshylsa Distance sleeve
N 23	15 16 669-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
24	29 65 448-07	2	Tättring 25 x 42 x 7 Seal
25	29 31 200-38	2	Kullager SKF 6302 Rs Ball bearing
26	15 16 600-01	1	Navhylsa Hub sleeve
N 27	15 16 670-01	1	Axel Shaft
28	15 16 607-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
29	29 95 275-01	1	Bricka 15,5 x 25 x 1 Washer
30	15 16 609-01	1	Lagerhylsa Bearing sleeve
31	25 80 153-01	6	Mutter M8 Nut
32	28 16 231-01	6	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
33	20 06 464-12	6	Skruv M8 x 65 Screw
34	15 16 656-01	1	Kedjekrans z=56 Sprocket

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N 35	15 19 819-01	1	Bakhjul kpl exkl gummi Rear wheel compl excl rubber
N 36	15 19 818-01	1	Nav kpl utan kedjedrev Hub compl
37	15 16 665-01	1	Bromssköld Brake plate
40	15 16 605-01	1	Bussning Sleeve
41	20 62 360-11	1	Skruv M6 x 6 Screw
42	15 16 667-01	1	Bussning Bushing
43	15 16 543-01	1	Bromsback Brake shoe
44	15 16 547-01	2	Fjäder Spring
45	15 16 548-01	1	Bromsexcenter Brake cam
46	15 16 513-01	1	Hävarm Lever
47	28 16 241-01	1	Bricka 8,4 x 18 x 1,5 Washer
48	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
49	12 16 549-01	1	Tättring Seal
50	15 16 011-01	1	Tätningshållare Seal case

Cylinder - Vevparti - Avgasrör
Cylinder - Crankshaft - Exhaust tube

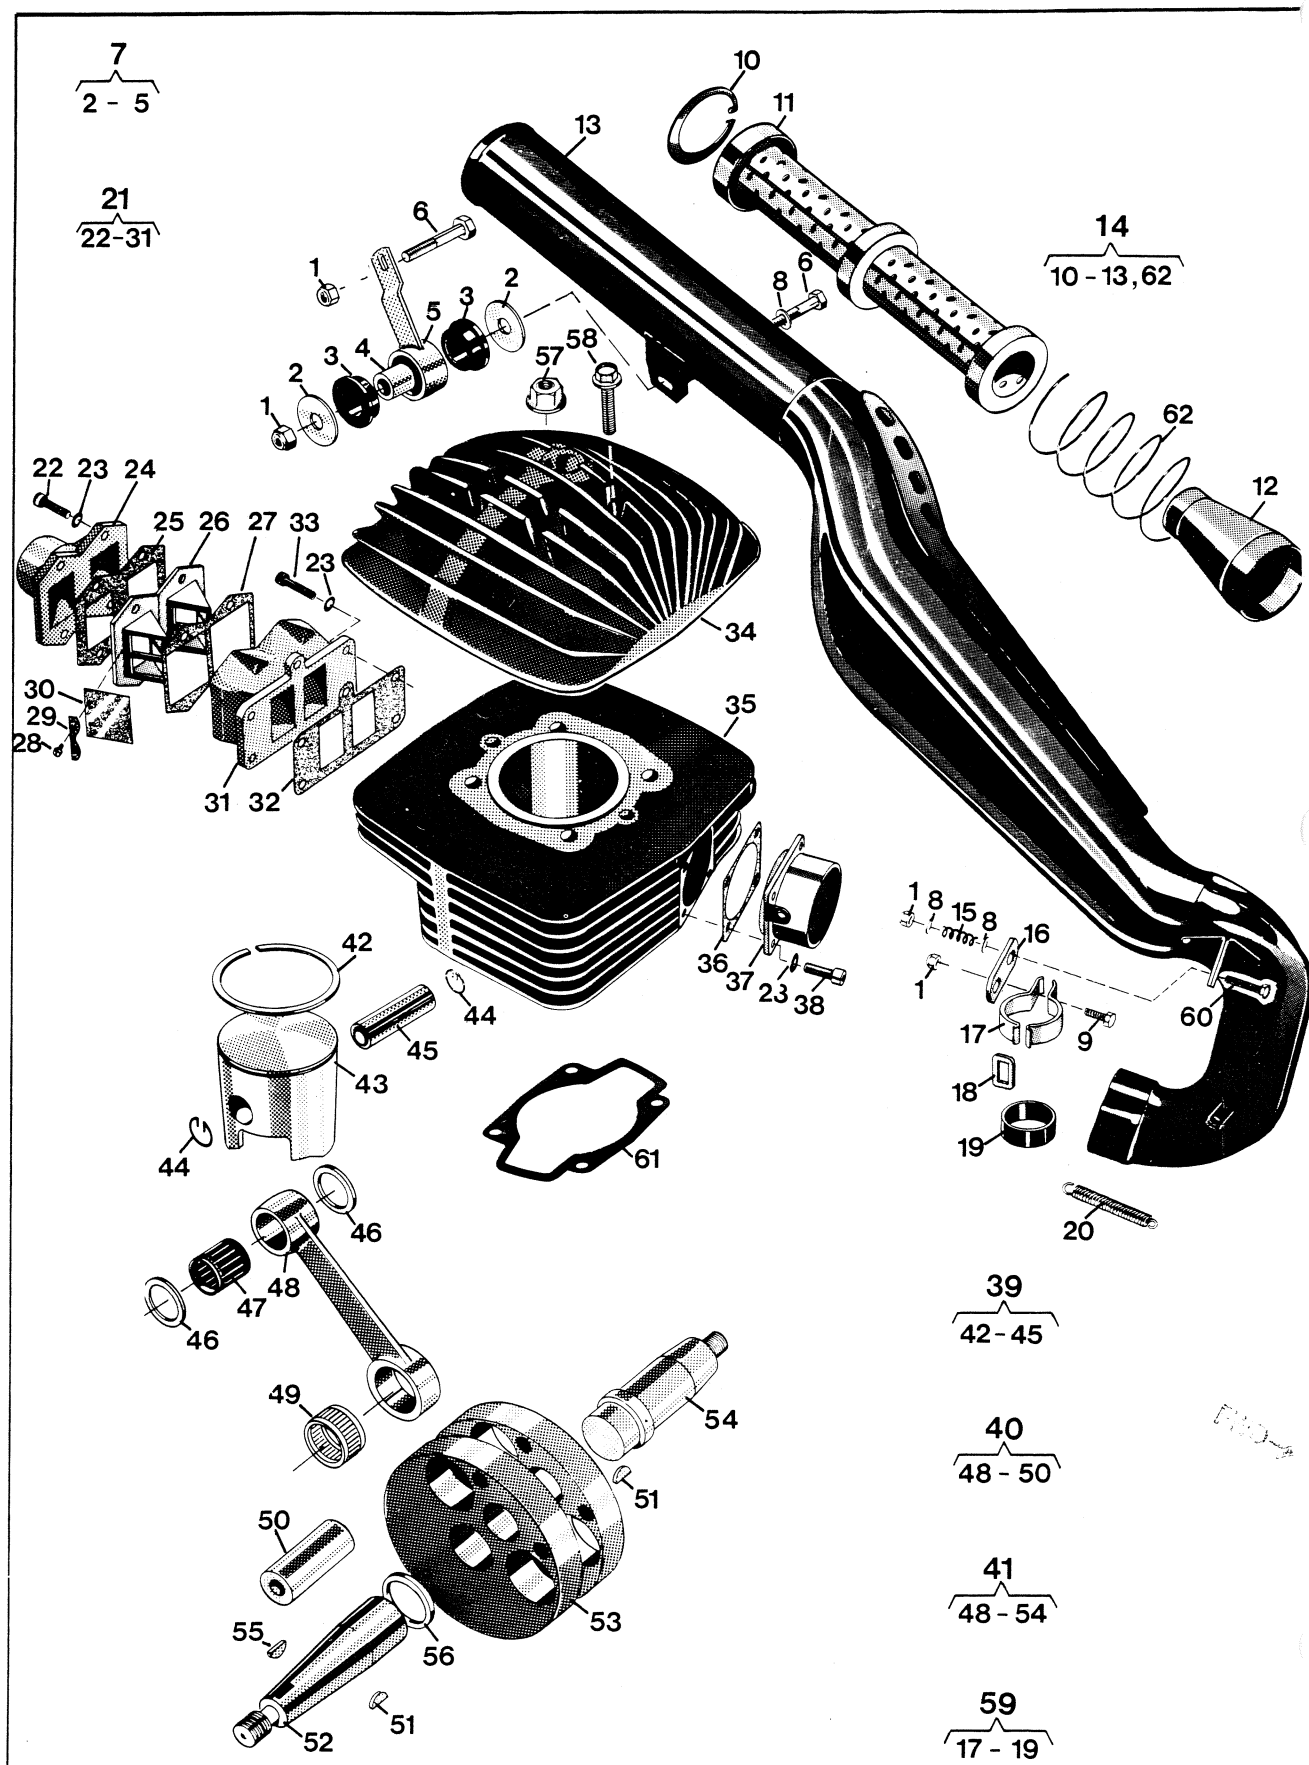


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N	1 25 80 153-01	4	Mutter M8 Nut
	2 15 14 661-01	2	Bricka Washer
	3 15 14 662-01	2	Gummielement Rubber element
	4 15 14 663-01	1	Hylsa Sleeve
	6 20 06 460-12	1	Skruv M8 x 45 Screw
	7 15 14 780-01	1	Fäste kpl Attachment compl
	8 28 16 231-01	5	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
	9 20 06 455-11	2	Skruv M8 x 40 Screw
	10 28 22 058-02	1	Låsring Circlip
	11 15 14 709-01	1	Innerrör Internal tube
	12 15 14 711-01	1	Slutkon Final conus
	- 15 14 713-01	1	Mineralull Mineral wool
	- 15 14 750-01	1	Glasfiber Glass fibre
N	14 15 14 784-01	1	Avgasrör kpl Exhaust pipe compl
	15 15 14 038-01	1	Fjäder Spring
	16 15 14 658-01	1	Länk Link
	18 15 14 668-01	1	Ögla Loop
	19 15 14 641-01	1	Gummiskydd Rubber protector
	20 15 15 112-01	2	Fjäder Spring
	21 16 10 374-01	1	Ventilhus kpl Valve housing compl
	22 20 24 374-55	4	Skruv M6 x 22 Screw
	23 28 88 180-01	9	Bricka FA 6,4 x 11 x 0,5 Washer
	24 16 10 360-01	1	Anslutningsrör Connection tube
	25 16 10 396-01	1	Packning Gasket
	26 16 10 357-01	2	Ventilhållare Valve holder
	27 16 10 362-01	1	Packning Gasket
	28 22 96 285-11	8	Skruv M4 x 6 Screw
	29 16 10 377-01	4	Ventilstöd Valve support
	30 16 10 359-01	4	Ventil Valve
	31 16 10 356-01	1	Ventilhus Valve housing
	32 16 10 361-01	1	Packning Gasket
	33 20 24 371-12	5	Skruv M6 x 22 Screw
N	34 16 11 448-01	1	Cylinderlock Cylinder head
	35 16 10 354-01	1	Cylinder Cylinder

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
	36 16 10 894-01	1	Packning Gasket
	37 16 10 891-01	1	Avgasstos Exhaust manifold
	38 20 24 370-12	4	Skruv M6 x 20 Screw
	39 16 10 376-01	1	Kolv kpl (cyl Ø) Piston compl
	39 16 10 376-02	-	Kolv kpl (cyl Ø) Piston compl
	39 16 10 376-03	-	Kolv kpl (cyl Ø) Piston compl
	39 16 10 376-04	-	Kolv kpl (cyl Ø) Piston compl
	40 16 10 773-01	-	Vevstaksrenov. sts Overhaul kit conn. rod
	41 16 10 797-01	1	Vevaxel kpl Crankshaft compl
	42 16 10 831-01	1	Kolvring (cyl Ø) Piston ring
	42 16 10 831-02	-	Kolvring (cyl Ø) Piston ring
	42 16 10 831-03	-	Kolvring (cyl Ø) Piston ring
	42 16 10 831-04	-	Kolvring (cyl Ø) Piston ring
	44 16 10 932-01	2	Låsring Circlip
	46 16 10 971-01	2	Distansring Distance ring
	47 16 10 933-01	1	Nållager Needle bearing
	49 16 10 926-01	1	Nållager Needle bearing
	51 29 00 560-01	2	Woodruffkil 3 x 16 Woodruff key
	52 16 10 851-01	1	Vevaxel höger Crank shaft right
	54 16 10 632-01	1	Vevaxel vänster Crankshaft left
	55 29 01 265-01	1	Woodruffkil Woodruff key
	56 16 10 921-01	1	Distansring Distance ring
	57 25 46 120-14	4	Mutter M10 Nut
	58 20 18 459-12	2	Skruv M8 x 40 Screw
	59 15 19 813-01	1	Fäste kpl Attachment compl
	60 20 06 459-12	1	Skruv M8 x 40 Screw
	61 16 10 386-01	1	Packning Gasket
	62 15 14 705-01	1	Fjäder Spring
	- 15 19 830-01	-	REED GASKET SET

Vevhushalva, höger
Crankcase, right

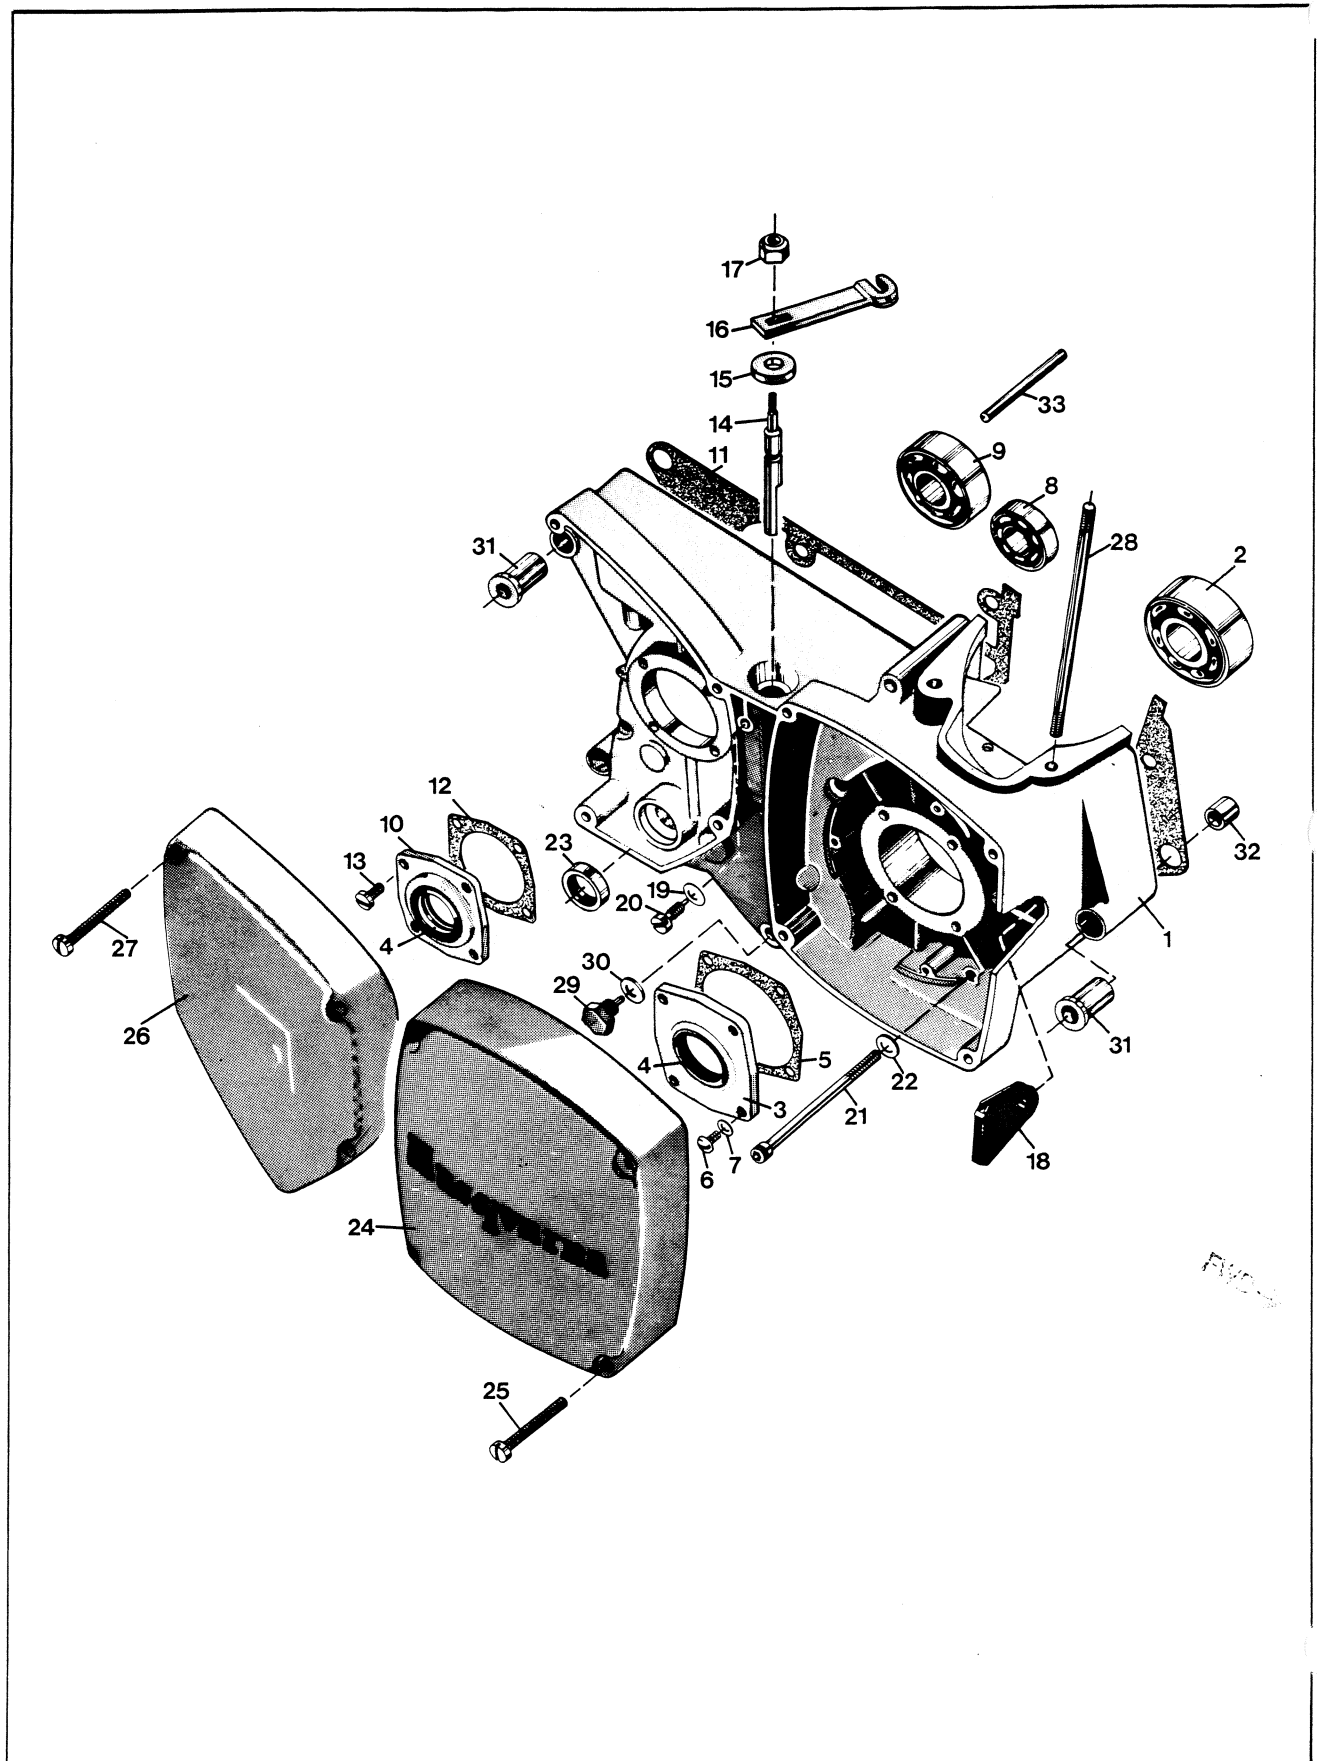


	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N	1	16 11 464-01	1	Vevhushalvor par Crankcase halves, pair
	2	29 32 524-21	1	Kullager SKF 3205/C3 Ball bearing
	3	16 10 810-01	1	Fläns Flange
	4	29 65 444-01	2	Tättring 25 x 35 x 6 Seal
	5	12 25 358-01	1	Packning Gasket
	6	20 62 327-11	4	Skruv M5 x 12 Screw
	7	28 88 170-01	4	Bricka FA 5,3 x 10 x 0,5 Washer
	8	29 31 180-04	1	Kullager SKF 6301/C3 Ball bearing
	9	29 31 240-04	1	Kullager SKF 6204/C3 Ball bearing
	10	16 10 938-01	1	Fläns Flange
	11	16 10 791-01	1	Packning Gasket
	12	12 25 360-01	1	Packning Gasket
	13	20 63 327-02	4	Skruv M5 x 12 Screw
	14	16 10 774-01	1	Frikopplingsaxel Declutching shaft
	15	29 65 175-01	1	Tättring 10 x 22 x 7 Seal
	16	16 11 171-01	1	Hävarm Lever
	17	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
	18	16 14 728-01	1	Kabelgenomföring Grommet
	19	28 16 190-01	1	Bricka 5,3 x 12 x 1 Washer
	20	12 25 077-01	1	Stoppskruv Stop screw
	21	20 24 385-12	8	Skruv M6 x 75 Screw
	22	28 16 201-01	8	Bricka 6,4 x 12 x 1,5 Washer
	23	29 65 259-07	1	Tättring 15 x 26 x 6 Seal
	24	16 10 592-01	1	Magnetkåpa Magneto cover
	25	20 62 380-11	4	Skruv M6 x 50 Screw
N	26	16 11 441-01	1	Kåpa, kedjedrev Cover, sprocket
	27	20 62 376-11	4	Skruv M6 x 35 Screw
	28	16 11 449-01	4	Dragbult, cylinder Cylinder stud
	29	12 25 641-01	1	Magnetplugg Magneto plug
	30	12 25 025-01	1	Packning Gasket
	31	16 10 777-01	3	Flänsbussning d=8mm Flange sleeve
	32	16 10 776-01	2	Styrhylsa Steering sleeve
	33	28 38 465-01	1	Räffelpinne 6 x 55 Dowel pin

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	12 25 438-01	1	Medbringarehjul Driving wheel
2	12 25 439-01	1	Fjäder Spring
3	12 25 435-01	1	Medbringareskiva Driving disc
4	12 25 437-01	1	Fjäder Spring
5	12 25 434-01	1	Kickstartaxel Kick start shaft
6	28 20 020-01	1	Låsring Sg A20 Circlip
7	12 25 436-01	1	Låsring Circlip
8	12 25 442-01	1	Packning Gasket
9	12 25 443-01	1	Stödbricka Support washer
10	20 26 370-44	2	Skruv M6 x 20 Screw
11	12 25 440-01	1	Lyfthake Pawl
12	12 25 446-01	1	Buffert Buffer
13	16 10 786-01	1	Lock Cap
14	12 25 621-10	1	Slang /m 4,8 x 8 Hose
15	16 12 893-01	1	Kickstartpedal kpl Kick starter pedal compl
16	20 06 455-11	1	Skruv M8 x 30 Screw
17	12 25 151-01	1	Fjäder Spring
18	29 30 220-05	1	Stålkula Steel ball
19	12 25 701-01	1	Kickstartpedal Kick starter pedal
20	12 25 480-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
21	12 25 702-01	1	Pedalgummi Pedal rubber
22	25 08 318-12	1	Mutter M8 Nut
23	28 04 351-01	1	Bricka FBB 8,2 Washer
25	20 06 457-12	1	Skruv M8 x 35 Screw
26	16 11 486-01	1	Vevhuskåpa Transmission cover
27	20 62 376-11	7	Skruv M6 x 35 Screw
N 28	16 12 504-01	1	Fotväxelpedal Shift lever
29	16 12 813-01	1	Pedalgummi Pedal rubber
30	20 24 370-12	1	Skruv M6 x 20 Screw
31	29 65 289-07	1	Tätning 17 x 28 x 6 Seal
32	16 11 466-01	1	Växelmekanism kpl Gear links compl
33	12 25 077-01	1	Stoppskruv Screw
34	28 16 190-01	1	Bricka 5,3 x 12 Washer

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
35	16 10 823-01	1	Packning Gasket
36	20 62 364-11	1	Skruv M6 x 10 Screw
N 37	16 11 464-01	1	Vevhushalvor par Crankcase halves pair
38	16 10 777-01	3	Flänsbussning d=8mm Flange sleeve
39	28 26 571-01	2	Cyl. pinne Dowel pin
40	16 10 779-01	1	Stödbricka Support washer
41	20 62 327-11	4	Skruv M5 x 12 Screw
42	16 10 792-01	1	Packning Gasket
N 43	16 11 465-01	2	Bussning Sleeve
44	29 31 220-57	1	Kullager SKF 6203 NR/C3 Ball bearing
45	12 25 356-01	1	Bussning Bushing
46	29 31 265-57	1	Kullager SKF 6205 NR/C3 Ball bearing
47	29 65 514-14		Tätning 28 x 52 x 7 Seal
48	29 32 524-21	1	Kullager SKF 6205/C3 Ball bearing
49	50 12 782-01	1	Packning Gasket

Växellåda - Transmission - Koppling
Gearbox - Transmission - Clutch


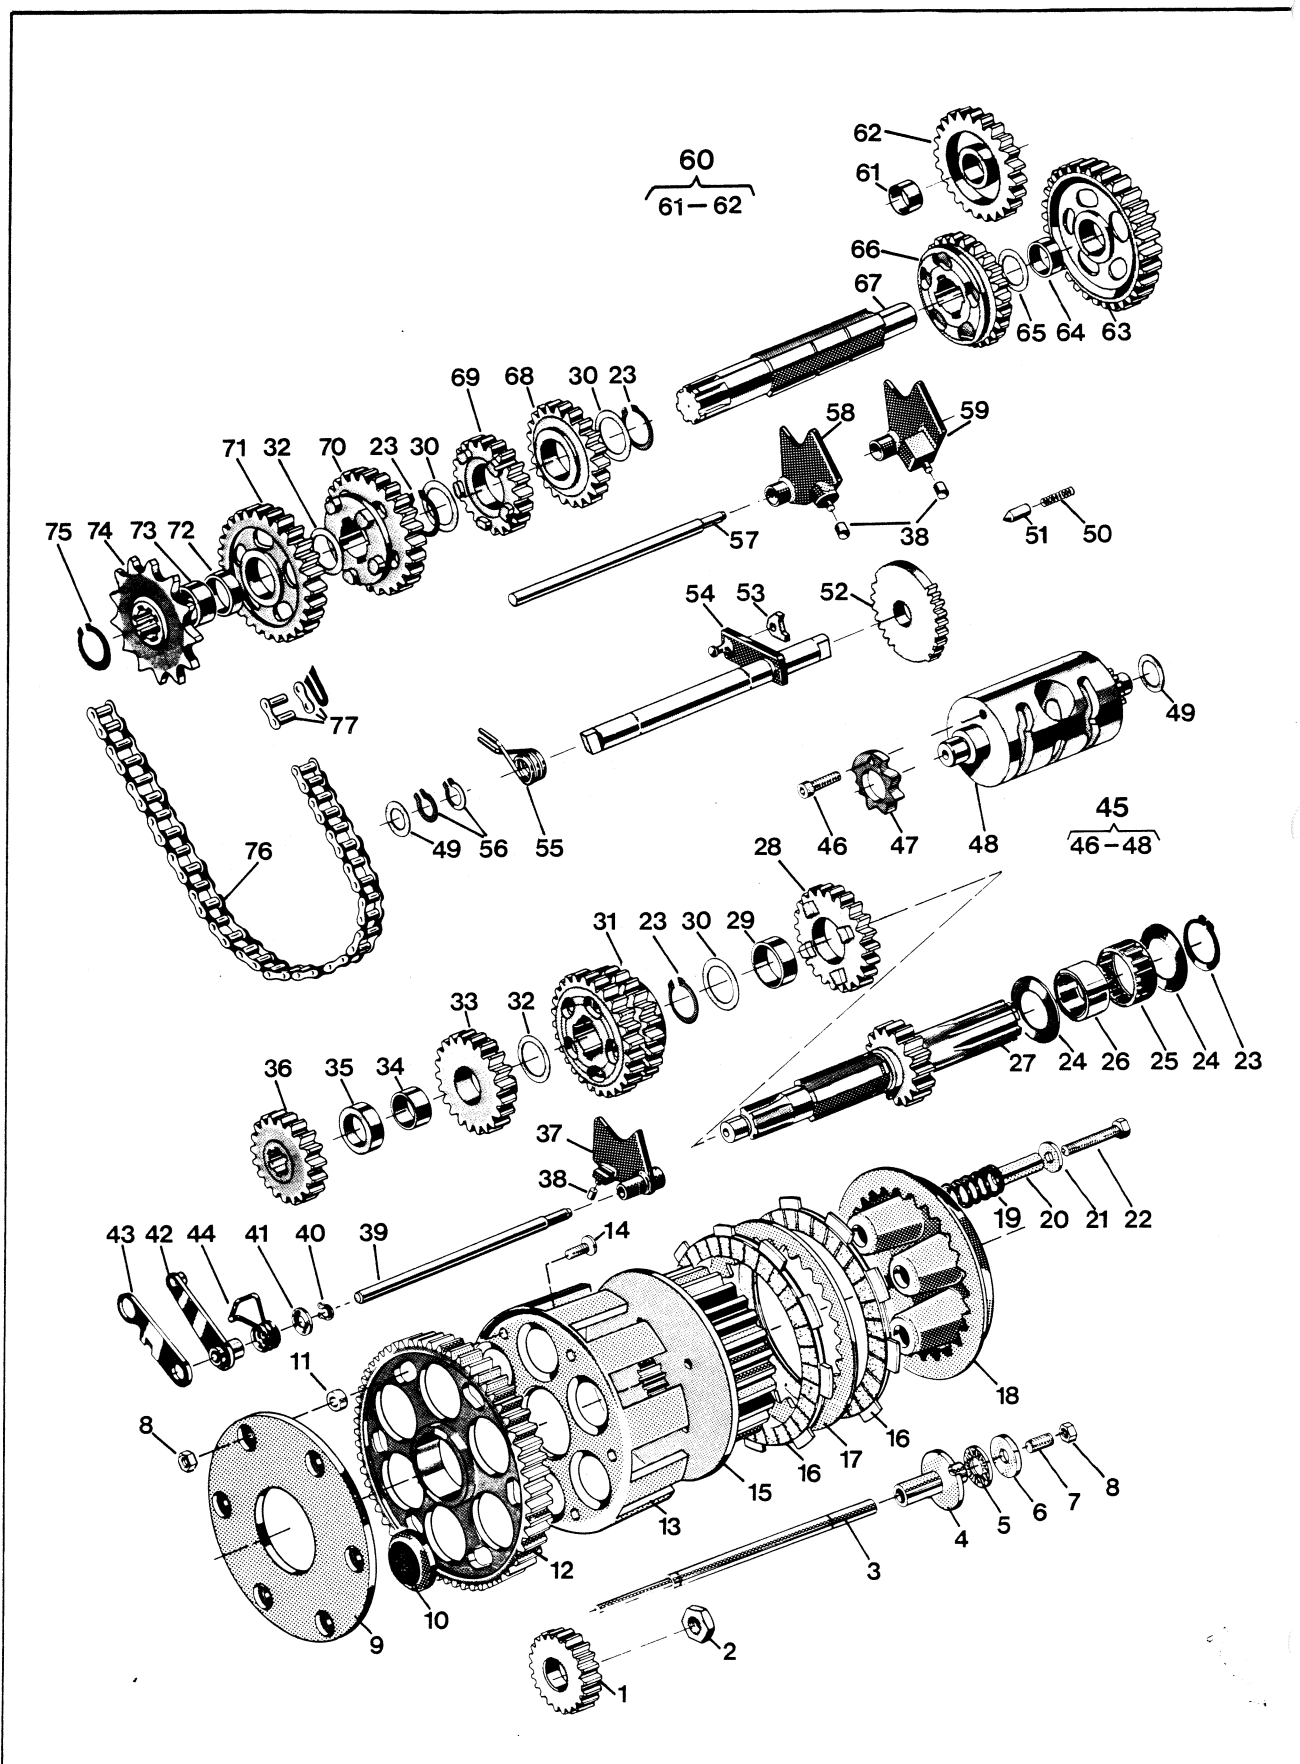



	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N	1	16 11 138-01	1	Drivhjul Driving gear
	2	16 11 101-01	1	Mutter Nut
N	3	16 11 160-01	1	Tryckstång Push rod
N	4	16 11 170-01	1	Axelhylsa Shaft sleeve
N	5	16 11 166-01	1	Axiallager Axial bearing
N	6	16 11 167-01	1	Axialbricka Axial washer
N	7	20 85 370-02	1	Skruv TSS 6 x 20 Screw
	8	25 09 316-11	7	Mutter M6 Nut
N	9	16 11 150-01	1	Stödplatta Support plate
N	10	16 11 152-01	6	Dämpement Damping element
N	11	16 11 151-01	6	Distansring Distance ring
N	12	16 11 148-01	1	Kugghjul Cog wheel
N	13	16 11 149-01	1	Kopplingskorg Clutch ring
N	14	22 02 620-02	6	Skruv 6 x 16 Screw
N	15	16 11 156-01	1	Kopplingscentrum Clutch hub
N	16	16 11 157-01	6	Lamell m. belägg Disc w. lining
N	17	16 11 158-01	5	Lamell Disc
N	18	16 11 168-01	1	Tryckskena Pressure plate
N	19	16 11 159-01	5	Fjäder Spring
N	20	16 11 169-01	5	Distanshylsa Distance sleeve
	21	28 16 222-01	5	Bricka 6,7 x 16 x 1,5 Washer
	22	20 06 378-57	5	Skruv M6 x 40 Screw
	23	28 20 025-01	4	Spårring SgA25 Circlip
N	24	16 11 155-01	2	Bricka Washer
N	25	16 11 154-01	1	Nållager Needle bearing
N	26	16 11 153-01	1	Innerring Internal ring
N	27	16 12 477-01	1	Huvudaxel z=15 Clutch shaft
	28	16 12 404-01	1	Kugghjul 4:an z=23 Gearwheel 4th
	29	16 12 418-01	1	Lagerhylsa Sleeve
	30	16 12 421-01	3	Bricka Washer
	31	16 12 405-01	1	Kugghjul 5:an, 6:an z=25,27 Gearwheel 5th, 6th
	32	16 12 842-01	2	Bricka Washer
	33	16 12 403-01	1	Kugghjul 3:an z=21 Gearwheel 3rd

	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
	34	16 12 480-01	1	Lagerhylsa Sleeve
	35	16 12 481-01	1	Distansring Spacer
	36	16 12 479-01	1	Kugghjul 2:an z=18 Gearwheel 2nd
	37	16 12 897-01	1	Växelförare 3-4:an Gearstriker
	38	16 12 424-01	3	Ledrulle Linkroller
N	39	16 12 484-01	1	Axel Shaft
	40	28 20 010-01	1	Spårring SgA10 Circlip
N	41	16 12 485-01	1	Bricka Washer
N	42	16 12 489-01	1	Spärrarm Ratchet arm
N	43	16 12 493-01	1	Distansarm Distance arm
N	44	16 12 494-01	1	Fjäder Spring
N	45	16 12 486-01	1	Kulissrulle kpl Linkroller compl
N	46	20 24 366-42	1	Skruv M6 x 12 Screw
N	47	16 12 488-01	1	Spärrhjul Ratchet wheel
	49	29 95 175-01	2	Bricka 15 x 24 x 1 Washer
	50	12 25 414-01	1	Fjäder Spring
	51	16 12 455-01	1	Spärrhylsa Ratchet sleeve
	52	16 12 870-01	1	Stegmatore Stepfeeder
	53	16 12 895-01	1	Medbringarhake Pawl
N	54	16 12 591-01	1	Växlingsaxel Gearshaft
	55	16 12 869-01	1	Fjäder Spring
	56	28 20 015-01	2	Spårring SgA15 Circlip
	57	16 12 843-01	1	Axel Shaft
	58	16 12 848-01	1	Växelförare 2-6:an Gearstriker
	59	16 12 896-01	1	Växelförare 1-5:an Gearstriker
N	60	16 12 482-01	1	Kugghjul start z=23 Gearwheel start
	61	12 25 713-01	1	Bussning Sleeve
	63	16 12 406-01	1	Kugghjul 1:an z=31 Gearwheel 1st
	64	16 12 415-01	1	Lagerhylsa Sleeve
	65	29 95 250-01	1	Bricka 17.02 x 23 x 1 Washer
	66	16 12 409-01	1	Kugghjul 4:an z=24 Gearwheel 4th
	67	16 12 470-01	1	Hjälpxaxel Sprocket shaft
	68	16 12 410-01	1	Kugghjul 5:an z=22 Gearwheel 5th


Växellåda - Transmission - Koppling
Gearbox - Transmission - Clutch

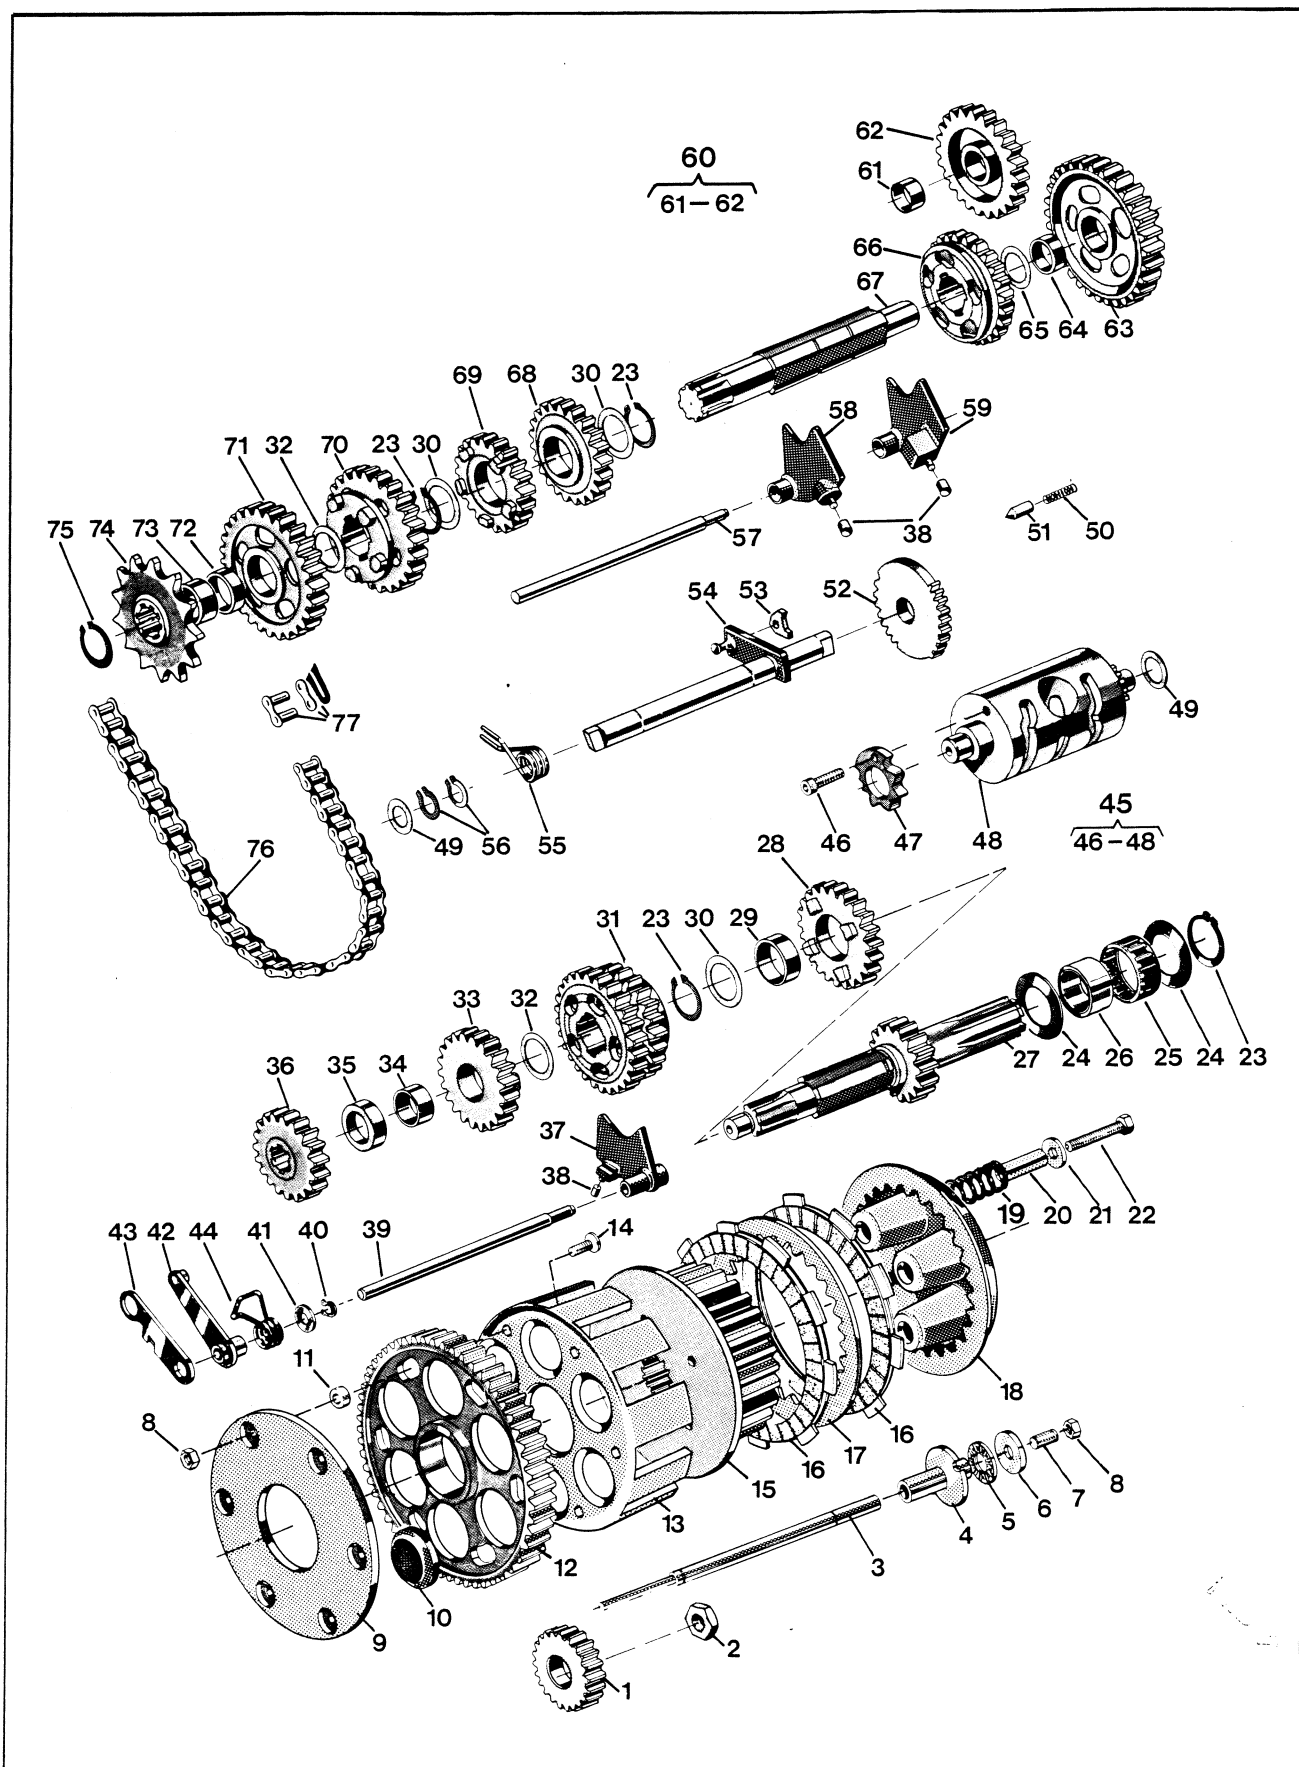

Svänghjulsmagnet
Flywheel magneto

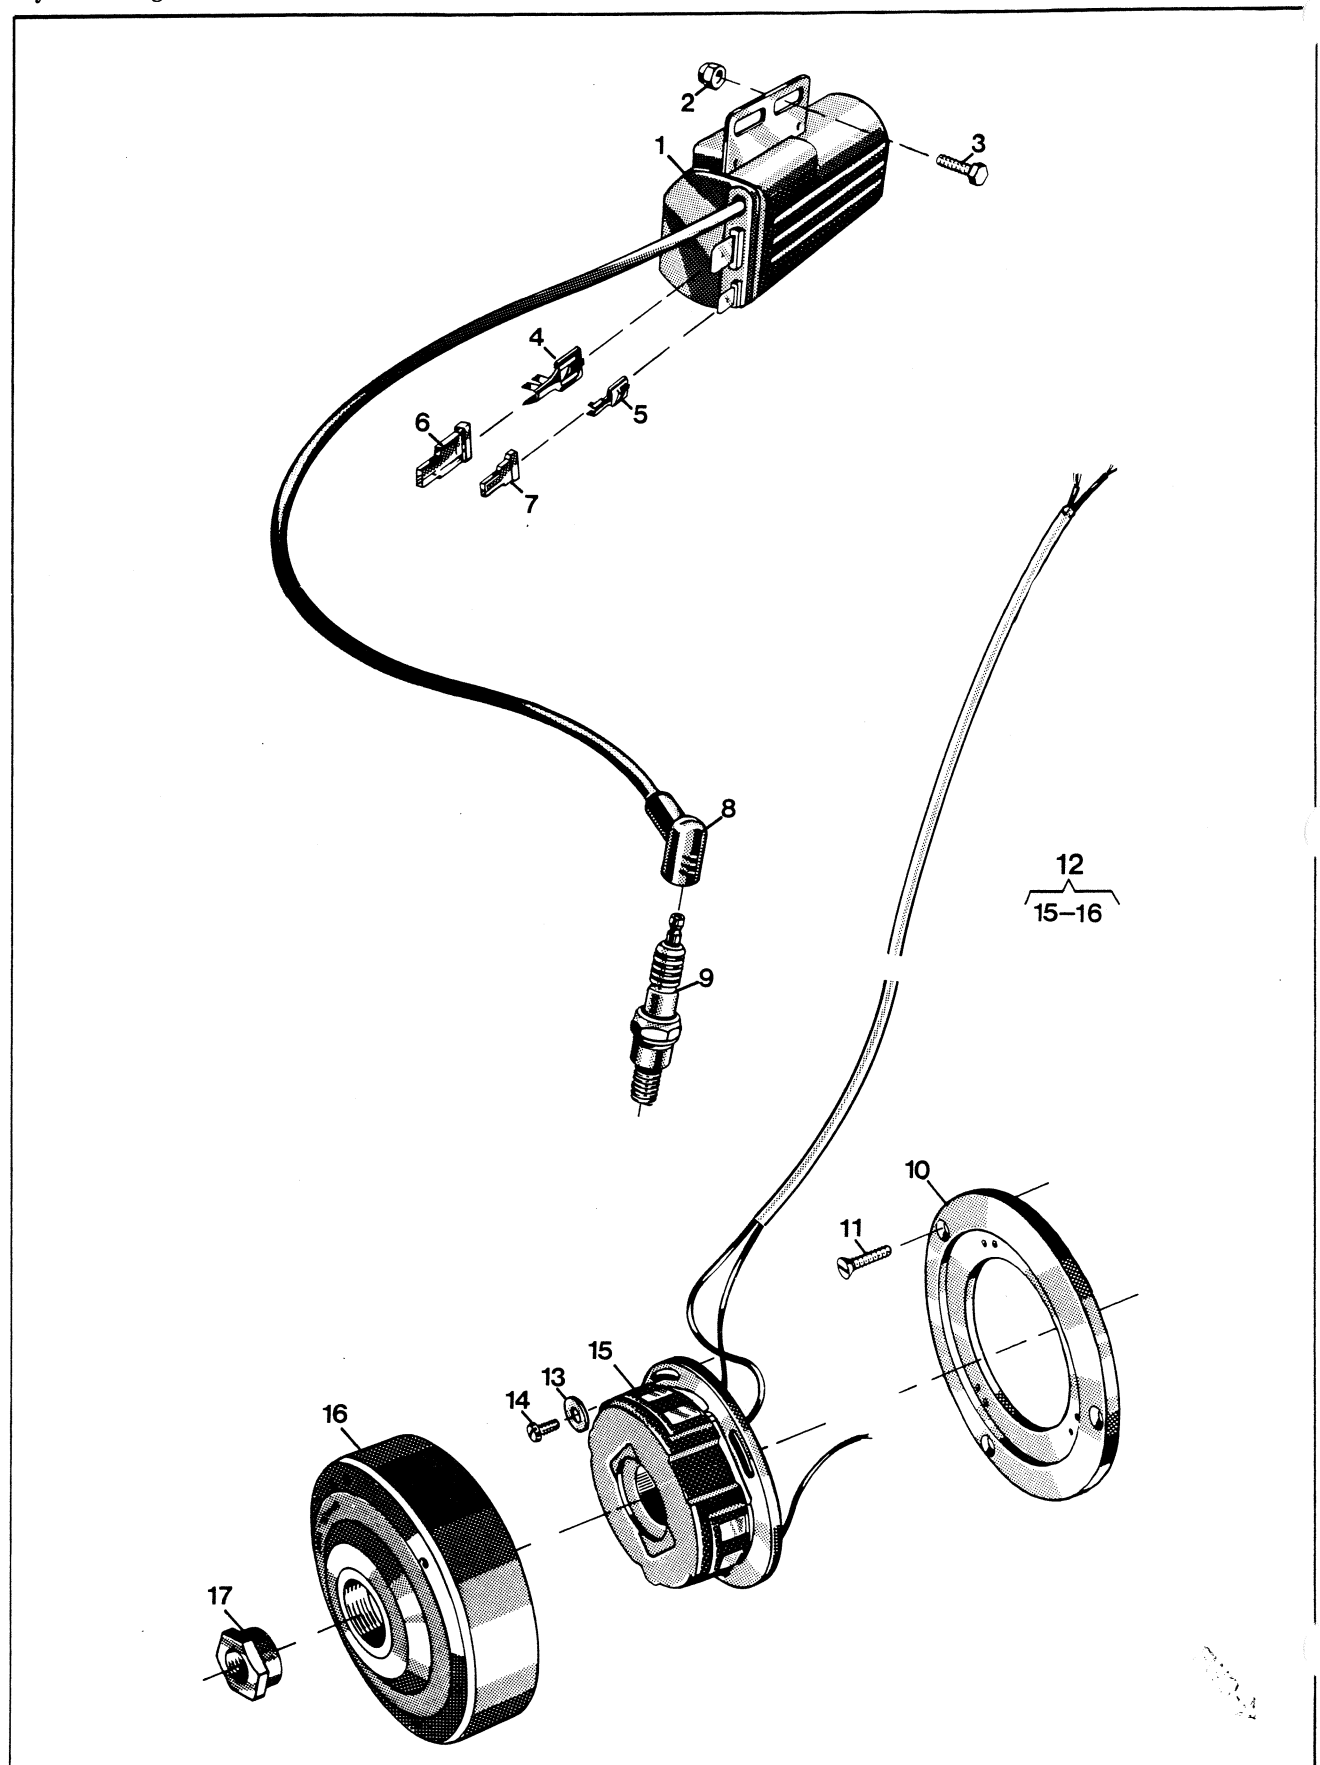

**Förgasare
Carburettor**

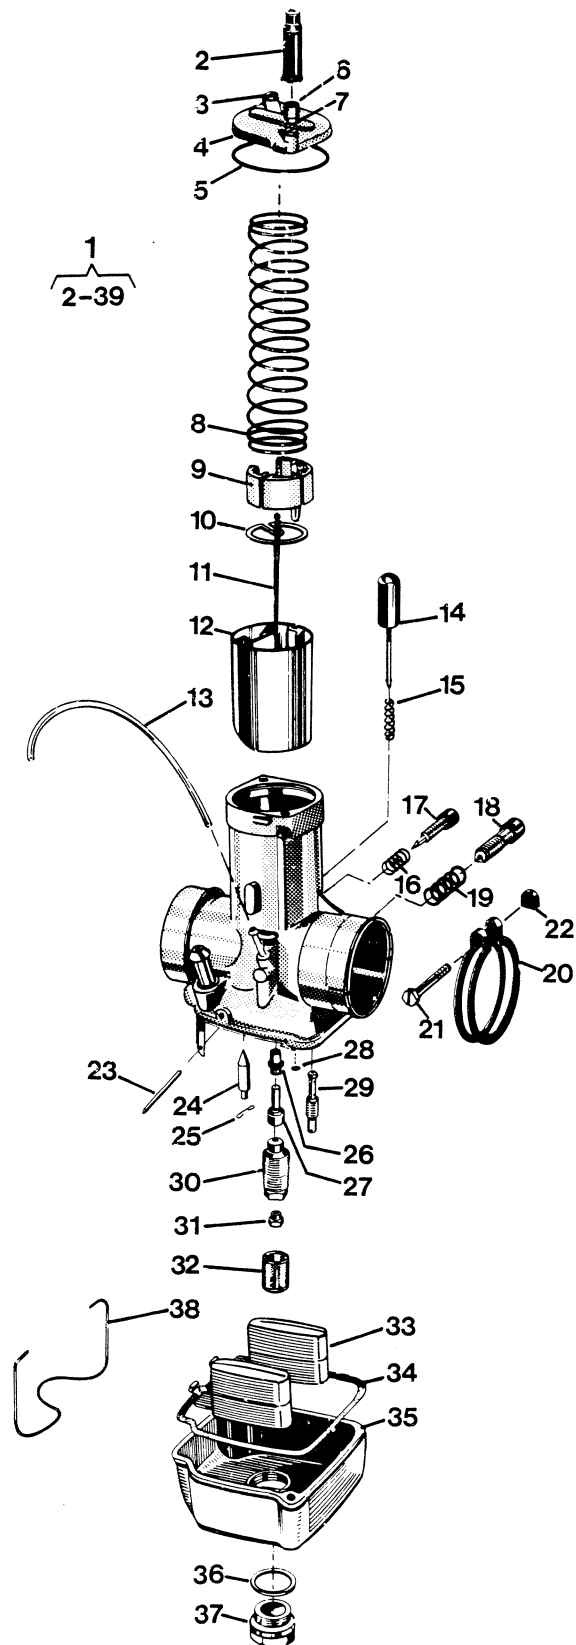

**Luftfilter
Air filter**


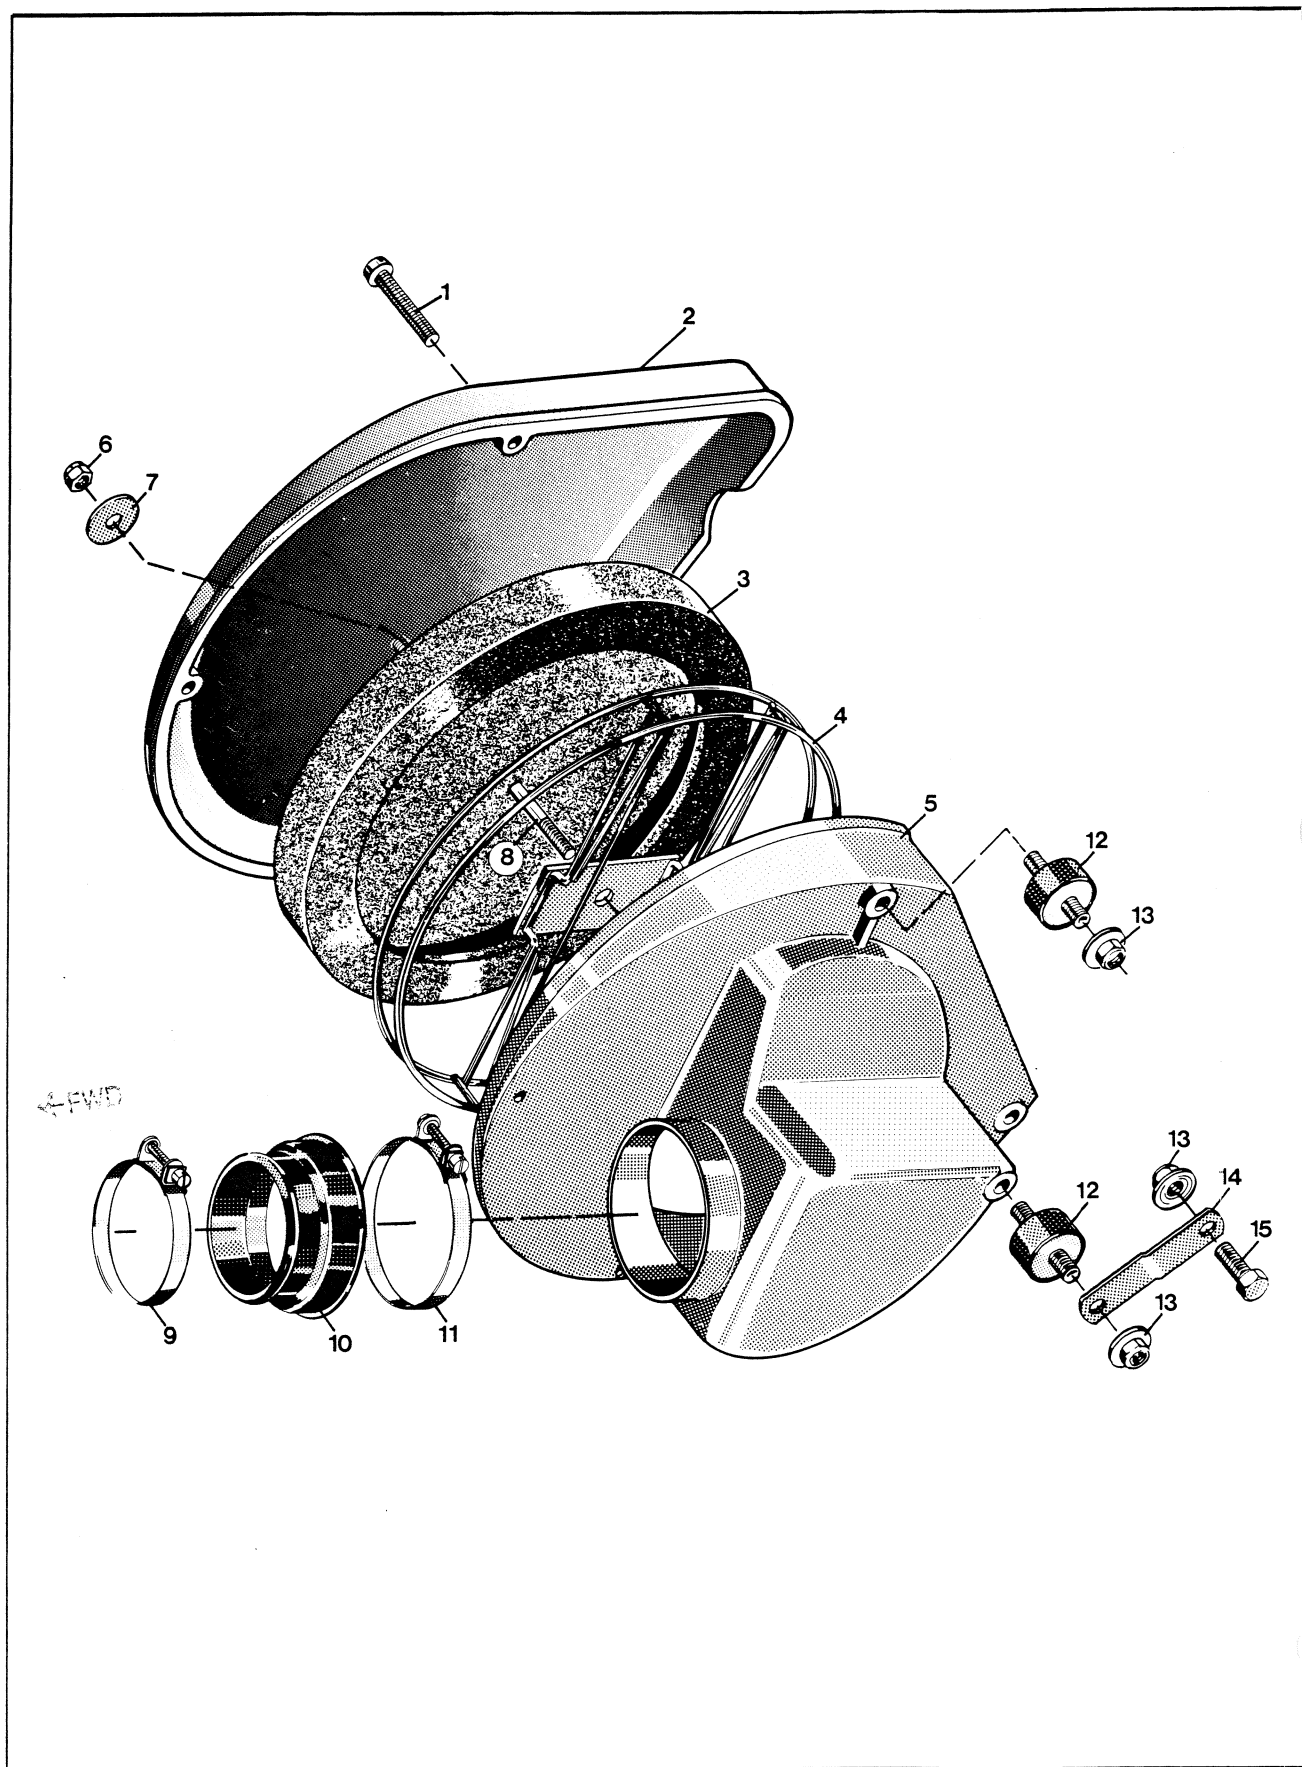


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N 1	16 13 336-01	1	Förgasare kpl Carburettor compl
2	16 13 128-01	1	Skyddshylsa Protector sleeve
3	16 13 126-01	2	Skruv Screw
4	16 13 125-01	1	Förgasarelock Carburettor cover
5	16 13 999-01	1	Packning Gasket
6	16 13 916-01	1	Ställskruv Tension screw
7	16 13 908-01	1	Mutter Nut
8	16 13 998-01	1	Trottelfjäder Throttle spring
9	16 13 260-01	1	Wirelås Wire lock
10	16 13 996-01	1	Hållare Needle holder
N 11	16 13 337-01	1	Nål Needle
N 12	16 13 339-01	1	Trottell Throttle
13	11 28 072-20	1	Slang /m Hose /m
14	16 13 971-01	1	Flödareknapp Tickler button
15	16 13 972-01	1	Fjäder Spring
16	16 13 983-01	1	Fjäder Spring
17	16 13 982-01	1	Reglerskruv Regulating screw
18	16 13 986-01	1	Ställskruv Adjusting screw
19	16 13 987-01	1	Fjäder Spring
20	16 13 974-01	1	Klamma Clamp
21	16 13 975-01	1	Skruv Screw
22	16 13 976-01	1	Mutter Nut
23	16 13 933-01	1	Stift Peg
24	16 13 992-01	1	Nål Needle
25	16 13 330-01	1	Fjäder Spring
26	16 13 215-01		Spridare Atomizer
N 27	16 13 338-01	1	Nålmunstycke 3,20 Needle jet
28	16 13 233-01	1	Bricka Washer
29	16 13 505-01	1	Tomgångsmunst. 35 Idling jet
30	16 13 979-01	1	Blandarrör Mixer tube
31	16 13 502-01	1	Huvudmunstycke 195 Main jet
32	16 13 509-01	1	Silhylsa Strainer sleeve
33	16 13 991-01	1	Flottör Float












Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
34	16 13 989-01	1	Packning Gasket
35	16 13 508-01	1	Flottörhus Float chamber
36	16 13 512-01	1	Packning Gasket
37	16 13 511-01	1	Bottenskruv Plug
38	16 13 990-01	1	Fjäderbygel Spring strop

Gäller fr. o. m. ram nr Valid from frame No	MK-19500 1975
Gäller fr. o. m. motor nr Valid from engine No	2043-0001

Reservdelar Spare parts 250 cross country

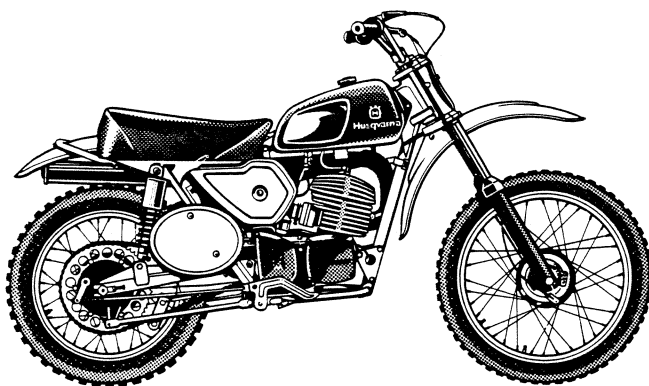

H Husqvarna

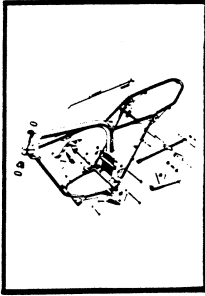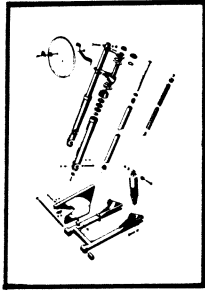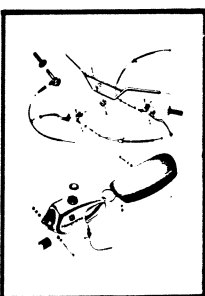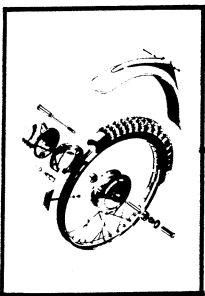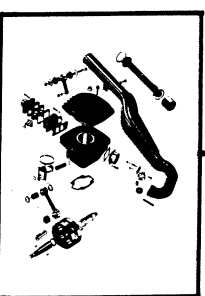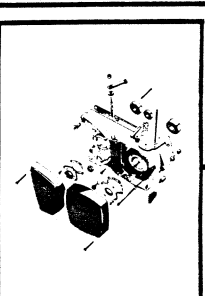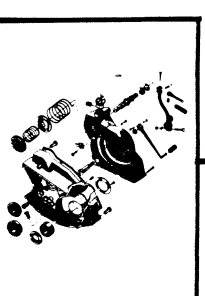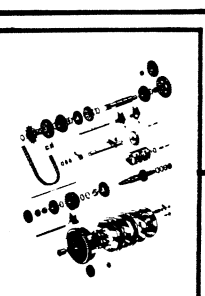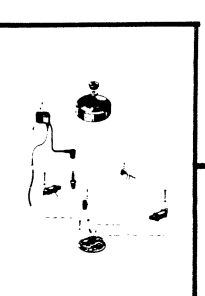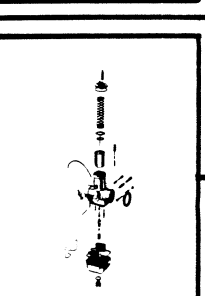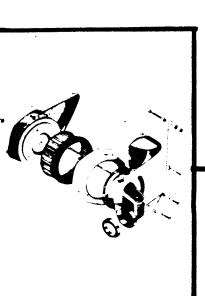	Sid. Page
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24
	26

Dimensioner och beteckningar
Dimensions and descriptions

Skravar:	Gängdimension x längd (M6 x 30)
Screws:	Thread dimension x length
Muttrar:	Gängdimension (M8)
Nuts:	Thread dimension
Brickor:	Typ, inre Ø x yttre Ø x tjocklek (FBB 6,4 x 10 x 1)
Washers:	Type, inner Ø x exterior Ø x thickness
	Typer: FBB = Fjäderbricka, öppen
	Types: Spring washer open
	FA = Fjäderbricka
	Spring washer
	LI = Låsbricka innertandad
	Lock washer, inside indent
Kullager:	Fabrikantens beteckning (SKF 6301)
Ball bearings:	Manufacturers description
Tätningar:	Inre Ø x yttre Ø x tjocklek (25 x 42 x 7)
Sealing rings:	Inner Ø x exterior Ø x thickness
L = Längd	
Length	
z = Antal kuggar	
Number of cogs	
N = Ny reservdel	
New spare part	

Ram - Fotbromsreglage - Fotstöd - Parkeringsstöd
Frame - Footbrake - Footrest - Parking rest

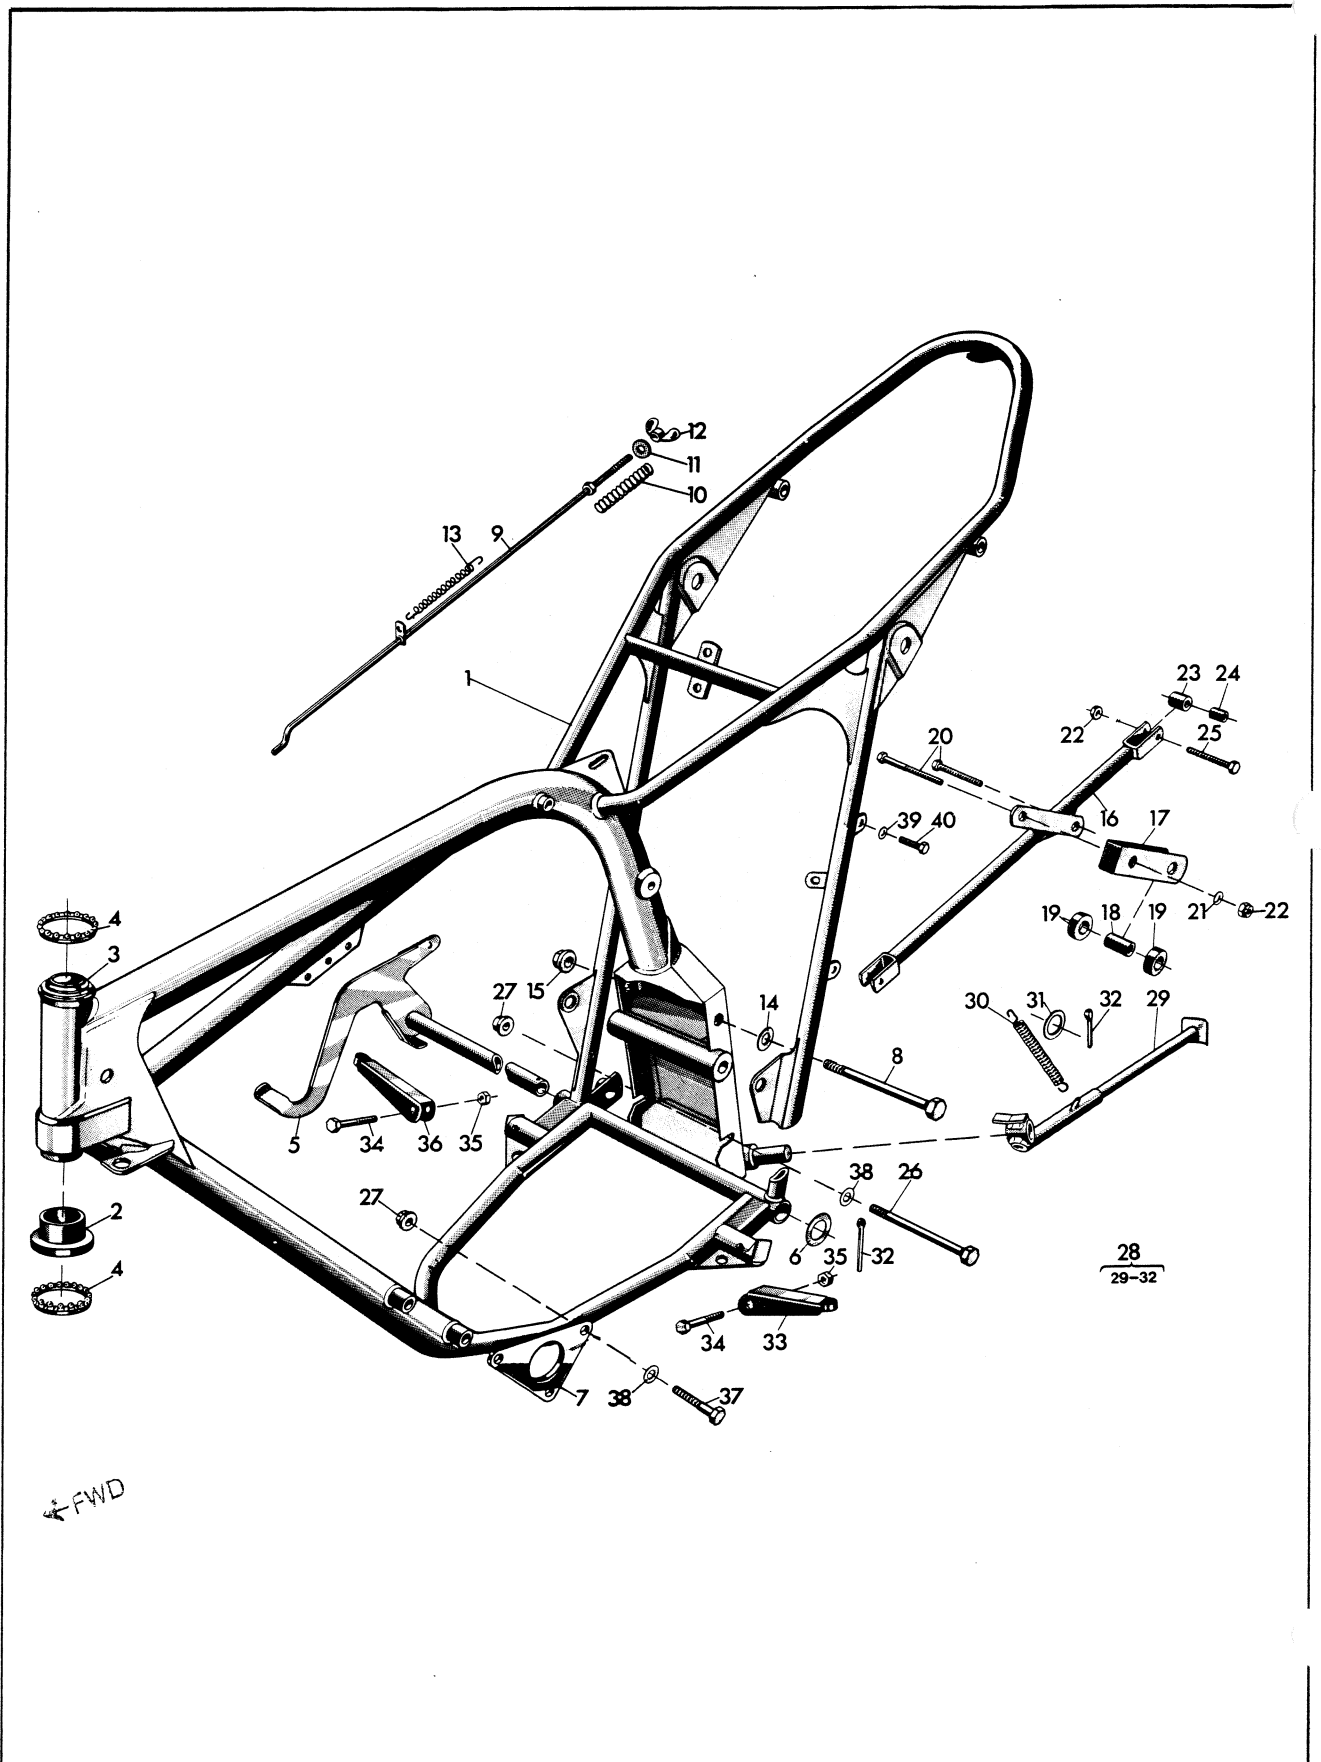


Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	15 10 488-01	1	Ram Frame
2	12 10 745-01	1	Lagerskål undre Bearing shell lower
3	15 10 136-01	1	Lagerkona övre Bearing cone upper
4	29 40 405-01	2	Kulring Ball ring
5	15 15 167-01	1	Bromspedal Brake pedal
6	28 01 668-01	1	Bricka 18,3 x 26 x 2 Washer
7	15 10 497-01	2	Motorfästplåt Engine clamp plate
8	20 06 517-12	1	Skruv M10 x 130 Screw
9	15 15 176-01	1	Bromsstång Brake rod
10	12 15 160-01	1	Fjäder Spring
11	28 16 201-01	1	Bricka 6,4 x 12 x 1 Washer
12	15 15 173-01	1	Vingmutter M6 Wing nut
13	15 15 112-01	1	Fjäder Spring
14	28 16 251-01	1	Bricka 10,5 x 18 x 2 Washer
15	25 82 120-14	1	Mutter M10 Nut
16	15 15 178-01	1	Bromslänk Brake link
17	15 10 209-01	1	Kedjestyrare Chain guide
18	15 10 150-01	2	Hylsa Sleeve
19	12 28 114-01	4	Gummiring Rubber ring
20	20 06 376-12	2	Skruv M6 x 35 Screw
21	28 16 201-01	2	Bricka 6,4 x 12 x 1 Washer
22	25 80 142-01	4	Mutter M6 Nut
23	15 15 107-01	2	Gummibussning Rubber bushing
24	15 15 108-01	2	Hylsa Sleeve
25	20 06 374-12	2	Skruv M6 x 30 Screw
26	20 06 476-14	1	Skruv M8 x 125 Screw
27	25 82 118-14	4	Mutter M8 Nut
28	15 10 390-01	1	Parkeringsstöd kpl Parking rest compl
30	15 10 442-01	1	Fjäder Spring
31	28 16 300-12	1	Bricka 17 x 30 x 3 Washer
32	28 35 400-11	2	Saxpinne Split pin
33	15 13 037-01	1	Fotstöd vä Footrest left
34	20 06 459-12	2	Skruv M8 x 40 Screw
35	25 80 153-01	2	Mutter M8 Nut

Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
36	15 13 036-01	1	Fotstöd hö Footrest right
37	20 06 472-01	3	Skruv M8 x 105 Screw
38	28 16 241-01	4	Bricka 8,4 x 18 x 1,5 Washer
39	28 01 416-01	4	Bricka 6,5 x 22 x 1,5 Washer
40	20 06 366-11	4	Skruv M6 x 12 Screw

Framgaffel - Bakgaffel
Front fork - Rear fork

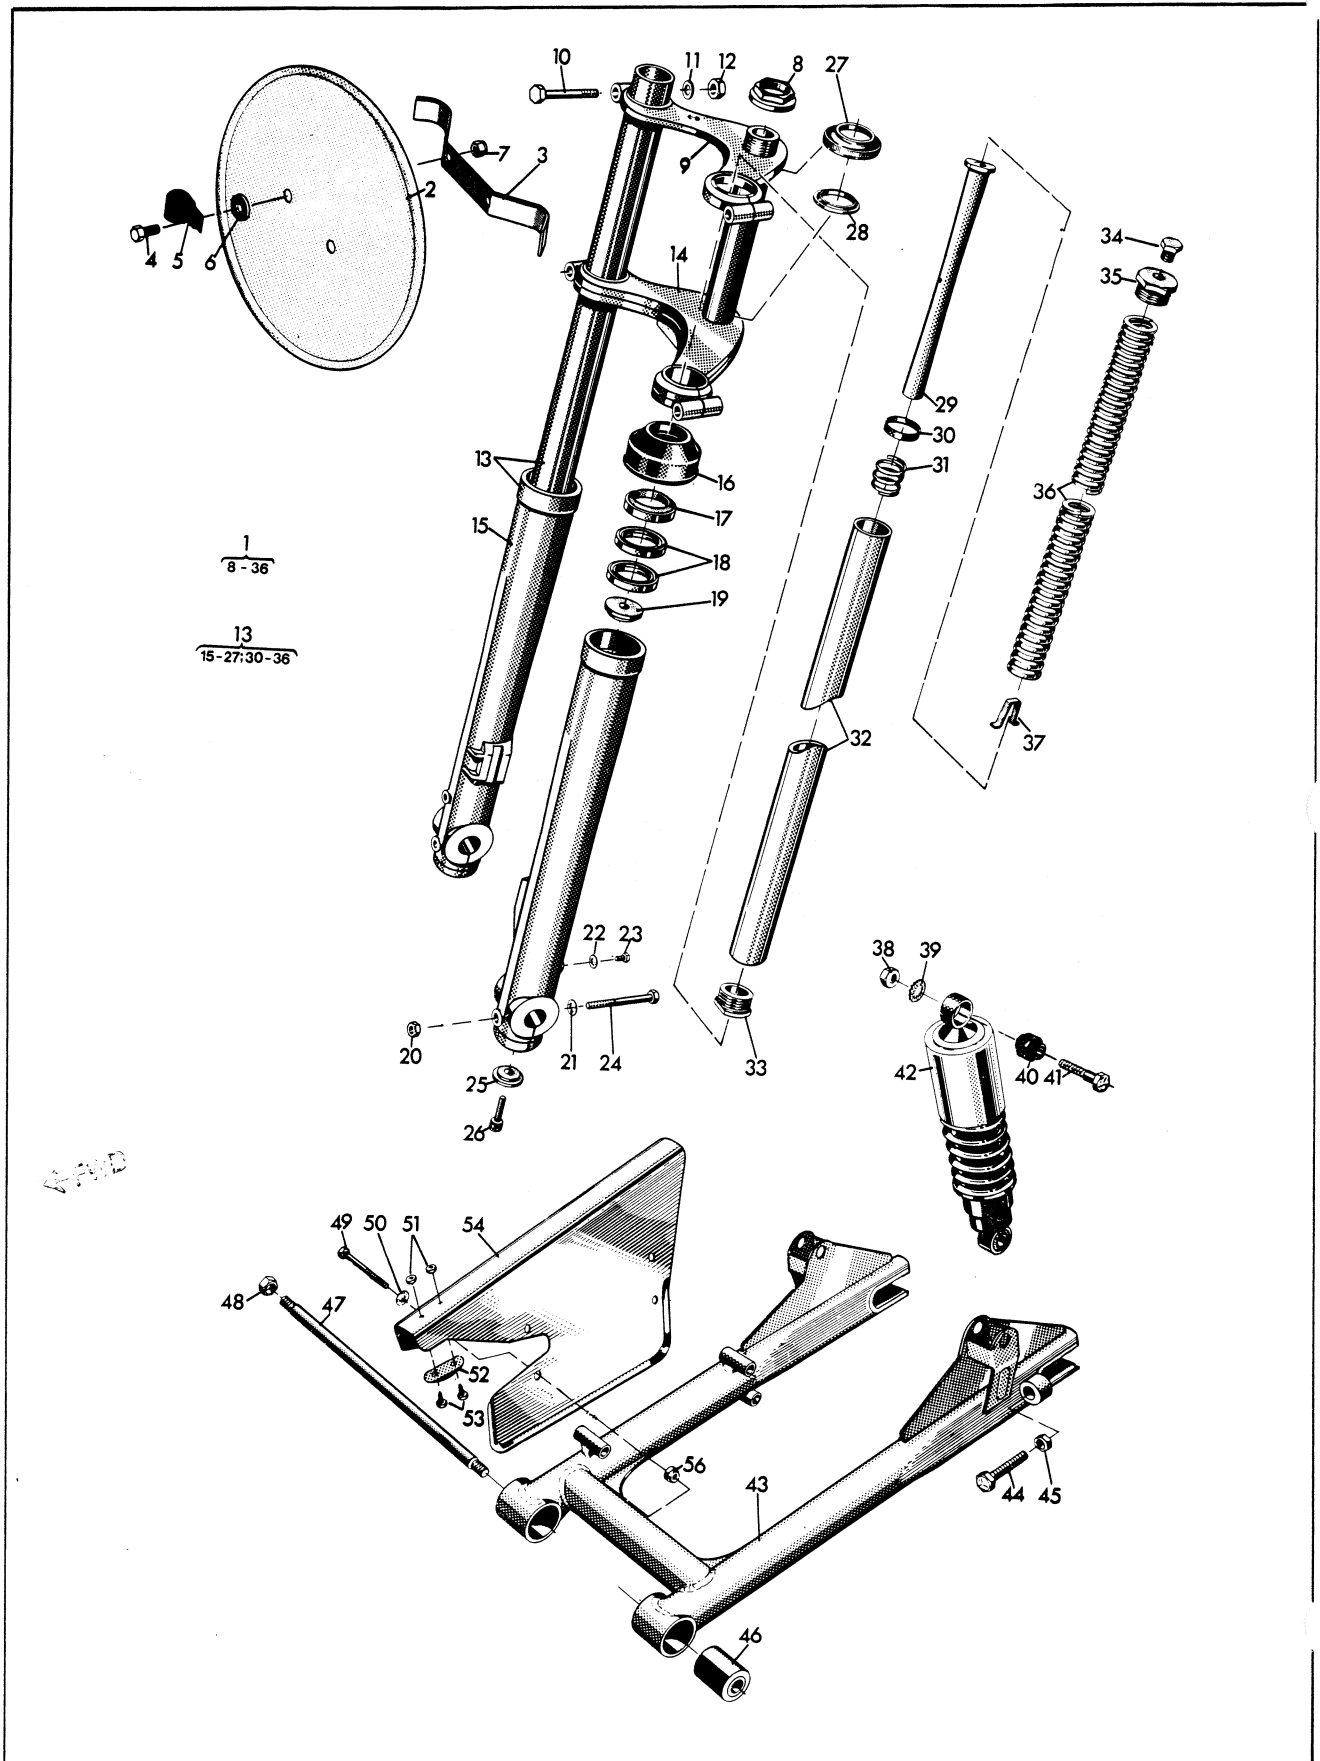


Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	15 12 169-01	1	Framgaffel kpl Front fork compl
2	15 19 001-02	3	Nummerplåt gr Numer plate gr
3	15 19 002-01	1	Hållare Holder
4	20 06 368-12	2	Skruv M6 x 16 Screw
5	15 17 155-01	1	Ögla Loop
6	28 01 416-01	2	Bricka 6,5 x 22 x 1,5 Washer
7	25 80 142-01	2	Mutter M6 Nut
8	15 12 152-01	1	Mutter Nut
9	15 12 118-02	1	Gaffelplåt övre Fork plate upper
10	21 35 203-12	4	Skruv UNF 3/8 x 57 Screw
11	28 01 577-01	4	Bricka 10,5 x 16 x 2 Washer
12	25 41 303-11	4	Mutter UNF 3/8 Nut
13	15 12 175-01	2	Gaffelben kpl Fork leg compl
14	15 12 116-01	1	Gaffelkrona kpl Fork crown compl
15	15 12 159-01	2	Gaffelben nedre Fork leg lower
16	15 12 151-01	2	Skraphylsa Scratch sleeve
17	15 12 165-01	2	Avstrykare Stripper
18	29 65 650-01	4	Tätning 37 x 47 x 7 Seal
19	15 12 160-01	2	Bricka övre Washer upper
20	25 82 116-14	2	Mutter M6 Nut
21	28 16 201-01	2	Bricka 6,4 x 12 x 1,5 Washer
22	28 16 201-01	2	Bricka 6,4 x 12 x 1,5 Washer
23	20 06 362-11	2	Skruv M6 x 8 Screw
24	20 24 383-14	2	Skruv M6 x 65 Screw
25	15 12 161-01	2	Bricka undre Washer lower
26	20 24 457-42	2	Skruv M8 x 35 Screw
27	15 12 037-01	1	Styrlagerskål Bearing shell
28	15 12 036-01	1	Styrlagerkona Bearing cone
29	15 12 237-01	2	Dämpspindel Damping spindle
30	15 12 238-01	2	Tätningshylsa Sleeve
31	15 12 240-01	2	Returfjäder Return spring
32	15 12 170-01	2	Gaffelben övre Fork leg upper
33	15 12 239-01	2	Ventilhus Valve body
34	15 12 173-01	2	Propp Plug

Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
35	15 12 174-01	2	Toppskruv Top screw
36	15 12 112-01	2	Fjäder Spring
37	15 12 241-01	2	Oljebroms Oil brake
38	25 41 303-11	4	Mutter UNF 3/8 Nut
39	28 47 200-01	4	Bricka L1 10,5 x 18 x 0,9 Washer
40	15 10 448-01	4	Gummibussning Rubber bushing
41	21 35 199-12	4	Skruv UNF 3/8 x 38 Screw
42	15 10 507-01	2	Fjäderben Suspension unit
43	15 10 500-01	1	Bakgaffel Rear fork
44	20 06 460-57	2	Skruv M8 x 45 Screw
45	25 09 318-11	2	Mutter M8 Nut
46	15 10 367-01	2	Elastisk bussning Elastic bushing
47	15 10 410-01	1	Fästbult Attaching bolt
48	25 01 311-16	2	Mutter M12 x 1 Nut
49	20 06 379-57	4	Skruv M6 x 45 Screw
50	28 16 211-01	4	Bricka 6,4 x 14 x 1,5 Washer
51	25 80 132-01	2	Mutter M5 Nut
52	15 18 218-01	1	Slitbricka Wearing washer
53	20 62 327-11	2	Skruv M5 x 12 Screw
54	15 18 215-01	1	Kedjeskydd Chain guard
56	25 80 142-01	4	Mutter M6 Nut

Styre - Tank - Sadel
Handlebar - Tank - Saddle

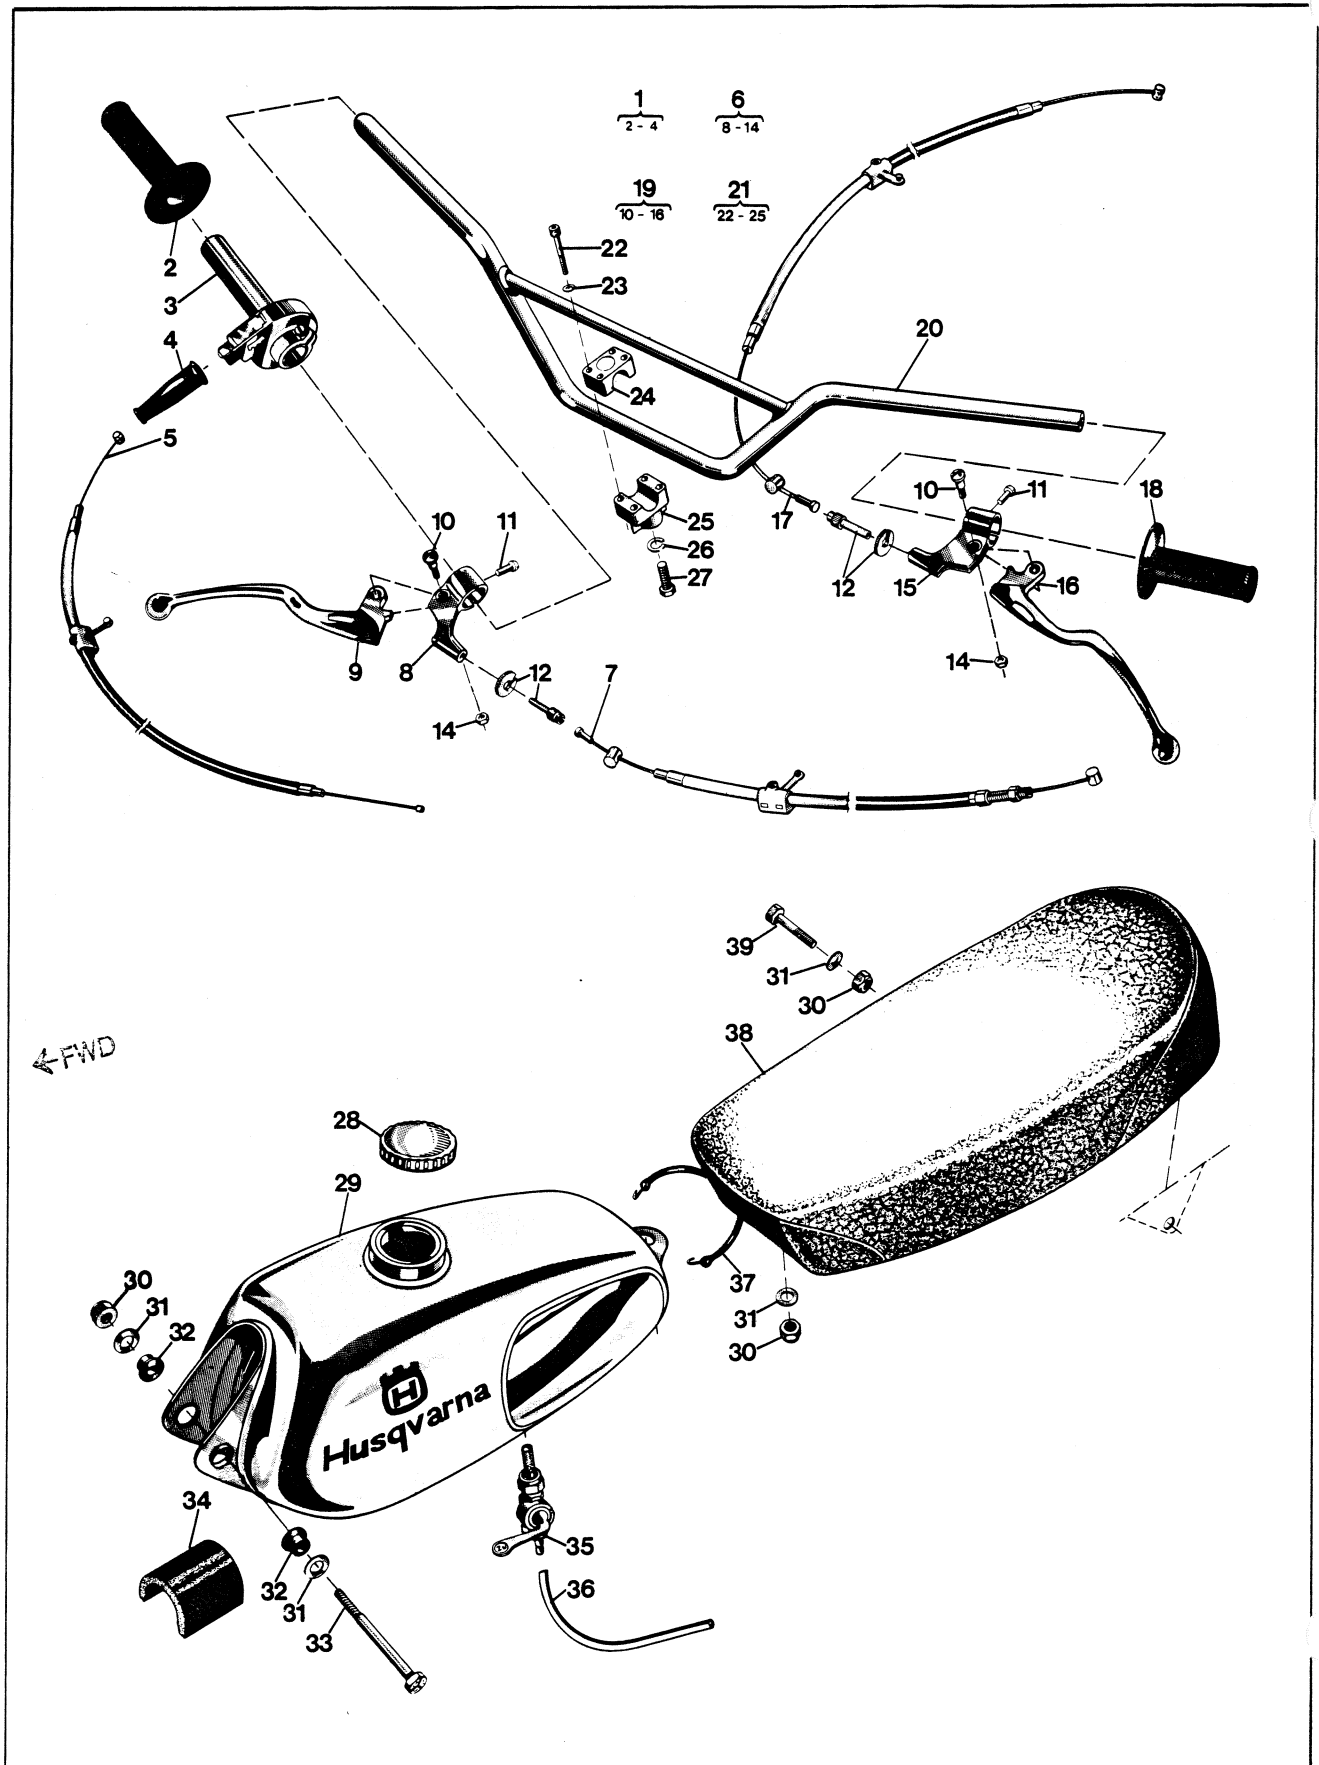


Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	15 15 243-01	1	Gashandtag Throttle handle
2	15 13 042-01	1	Gummihandtag Rubber handle
4	15 15 244-01	1	Skyddshylsa Protection sleeve
5	15 15 220-02	1	Gaswire Throttle wire
6	15 13 029-01	1	Bromshandtag kpl Brake handle compl
N 7	15 15 016-01	1	Bromswire Brake wire
10	12 13 810-01	2	Ansattsskruv Screw
11	22 86 595-01	2	Skruv Screw
12	12 13 821-01	2	Kabelspännskruv Cable adjusting screw
14	25 09 316-11	2	Mutter M6 Nut
17	16 11 999-06	1	Frikopplingswire Declutching wire
18	15 13 035-01	1	Gummihandtag Rubber handle
19	15 13 032-01	1	Kopplingshandtag kpl Declutching handle cpl
20	15 13 018-01	1	Styrstång Handlebar
21	15 13 009-01	2	Styrhållare kpl Handlebar ret. compl
22	20 24 376-42	8	Skruv M6 x 35 Screw
23	28 16 201-01	8	Bricka 6,4 x 12 x 1,5 Washer
26	28 04 375-01	2	Bricka FBB 10,2 x 17,2 Washer
27	20 24 376-42	2	Skruv M10 x 25 Screw
28	15 14 008-02	1	Tanklock Tank cap
N 29	15 14 053-01	1	Bränsletank Fuel tank
30	25 80 153-01	4	Mutter M8 Nut
31	28 16 231-01	4	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
32	15 14 032-01	2	Gummibussning Rubber bushing
33	20 06 469-11	2	Skruv M8 x 90 Screw
34	15 14 041-01	1	Stöd Support
35	15 14 021-01	1	Bränslekran Fuel cock
36	50 10 595-10	-	Bränsleslang /m 5 x 8 Fuel hose
37	15 14 049-01	1	Tankhållare Tankholder
38	15 13 528-01	1	Sadel Saddle
39	20 06 459-12	1	Skruv M8 x 40 Screw

Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
-	15 13 530-01	-	SEAT COVER
			GAS TANK DECAL
	15 19 046-01		WHITE
	15 19 047-01		BLUE



Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
	1 15 18 031-01	1	Framskärm Mudguard
	2 20 24 390-12	2	Skruv M6 x 100 Screw
	3 28 16 211-01	4	Bricka 6,4 x 14 x 1,5 Washer
	4 15 18 030-01	4	Gummibricka Rubber washer
	5 25 80 142-01	2	Mutter M6 Nut
N	6 15 16 144-01	1	Däcklås VM 1 Tyre lock
	8 28 16 231-01	1	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
	9 25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
	10 15 16 029-01	1	Fälgband Rim band
	11 15 16 028-01	1	Innerslang 3,00 x 21" Inner tube
	12 15 16 027-01	1	Däck 3,00 x 21" Tyre
	13 15 16 143-01	1	Fälg 21" Rim
	14 15 16 049-12	36	Eker L=224 Spoke
	- 15 19 817-01	-	Ekersats fram Spoke unit front
	15 15 16 018-01	36	Nippel M4 Nipple
N	16 15 16 155-01	1	Framhjul kpl exkl. gummi Front wheel compl excl. rubber
N	17 15 16 159-01	1	Framnav kpl Ø 140 Front hub compl
N	18 15 16 165-01	1	Medbringare Pawl
N	19 15 16 166-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
	20 29 31 180-38	2	Kullager SKF 6301-RS1 Ball bearing
N	21 15 16 164-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
	23 15 16 048-01	1	Axelmutter Nut
	24 15 16 077-01	1	Axel Shaft
N	25 15 16 162-01	1	Bromsbackar, par Brake shoes, pair
	26 15 16 632-01	2	Returfjäder Return spring
N	27 15 16 179-01	1	Bromsexcenter Brake cam
	28 15 16 134-01	1	Bricka Washer
N	29 15 16 161-01	1	Bromssköld Brake plate
	30 15 16 096-01	1	Bricka Washer
N	31 15 16 173-01	1	Bromshävarm Brake lever
	32 28 47 202-01	1	Bricka L1 10,5 x 18 Washer
	33 25 09 320-11	1	Mutter M10 Nut

Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
-	15 16 022-01	-	NIPPLE SET (36)



Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	15 18 131-01	1	Stänkskydd Splash guard
2	15 18 134-02	1	Bakskärm Rear mudguard
4	25 80 142-01	8	Mutter M6 Nut
5	15 18 121-01	12	Gummibricka Rubber washer
6	28 01 416-01	10	Bricka 6,5 x 22 x 1,5 Washer
7	20 06 370-11	6	Skruv M6 x 20 Screw
8	20 06 368-12	2	Skruv M6 x 16 Screw
9	15 16 509-01	1	Fälgband Rim band
N 10	15 16 685-01	1	Däcklås WM3 Tyre lock
12	28 16 231-01	1	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
13	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
14	15 16 508-01	1	Innerslang 4,00 x 18 Inner tube
15	15 16 507-01	1	Däck 4,00 x 18 4ply Tyre
16	15 16 680-01	1	Fälg WM3 Rim
17	15 16 049-15	12	Eker L=191 Spoke
18	15 16 049-17	18	Eker L=203 Spoke
19	15 16 049-14	6	Eker L=161 Spoke
-	15 16 620-01	-	Ekersats bak Spoke unit, rear
20	15 16 018-01	36	Ekernippel Spoke nipple
21	15 16 598-01	2	Mutter Nut
22	15 16 556-01	2	Distanshylsa Distance sleeve
23	15 16 608-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
24	29 65 448-07	2	Tättring 25 x 42 x 7 Seal
25	29 31 200-38	2	Kullager SKF 6302 Rs Ball bearing
26	15 16 600-01	1	Navhylsa Hub sleeve
27	15 16 610-01	1	Axel Shaft
28	15 16 607-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
29	29 95 275-01	1	Bricka Washer
30	15 16 609-01	1	Lagerhylsa Bearing sleeve
31	25 80 153-01	6	Mutter M8 Nut
32	28 16 231-01	6	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
33	20 06 464-12	6	Skruv M8 x 65 Screw
34	15 16 656-01	1	Kedjekrans z=56 Sprocket
35	15 19 804-01	1	Bakhjul kpl exkl. gummi Rear wheel compl.excl.rubber

Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
36	15 19 803-01	1	Nav kpl utan kedjedrev Hub compl
N 37	15 16 665-01	1	Bromssköld Brake plate
38	15 16 605-01	1	Bussning Sleeve
41	20 62 360-11	1	Skruv M6 x 6 Screw
N 42	15 16 667-01	1	Bussning Bushing
43	15 16 543-01	1	Bromsbackar, par Brake shoes, pair
44	15 16 547-01	2	Fjäder Spring
45	15 16 548-01	1	Bromsexcenter Brake cam
46	15 16 513-01	1	Hävarm Lever
47	28 16 241-01	1	Bricka 8,4 x 18 x 1,5 Washer
48	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
49	12 16 549-01	1	Tättring Seal
50	15 16 611-01	1	Tätningshållare Seal case

Cylinder - Vevparti - Avgasrör
Cylinder - Crankshaft - Exhaust tube


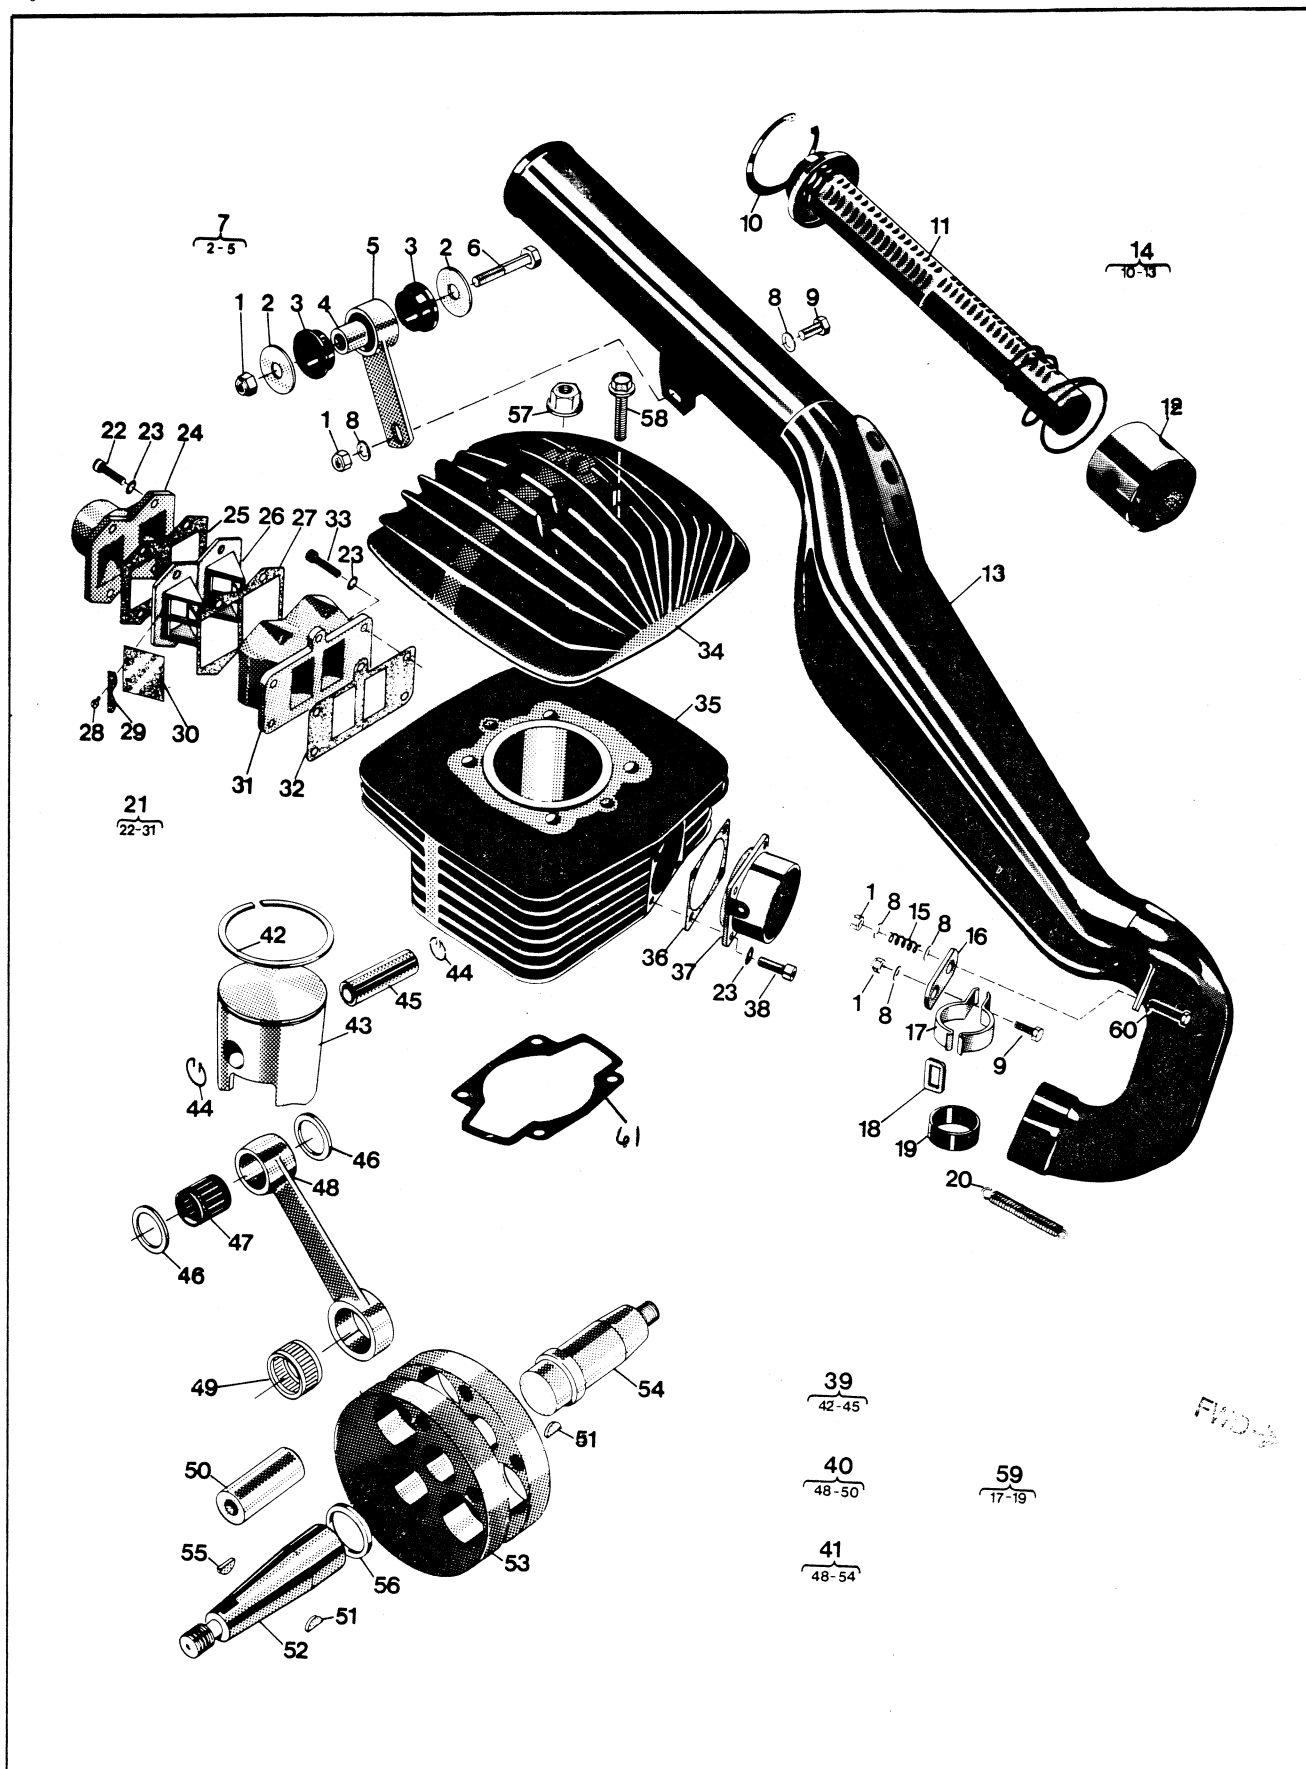


Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	25 80 153-01	4	Mutter M8 Nut
2	15 14 661-01	2	Bricka Washer
3	15 14 662-01	2	Gummielement Rubber element
4	15 14 663-01	1	Hylsa Sleeve
6	20 06 464-12	1	Skruv M8 x 65 Screw
7	15 14 712-01	1	Fäste kpl Attachment compl
8	28 16 231-01	5	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
9	20 06 453-12	2	Skruv M8 x 25 Screw
10	15 14 768-01	1	Låsring Circlip
11	15 14 764-01	1	Innerrör Internal tube
12	15 14 766-01	1	Gnistsläckare Sparkarrestor
-	16 14 767-01		Glasull Glass wool
N 14	15 14 792-01	1	Avgasrör kpl Exhaust pipe compl
15	15 14 038-01	1	Fjäder Spring
16	15 14 658-01	1	Länk Link
18	15 14 668-01	1	Ögla Loop
19	15 14 641-01	1	Gummiskydd Rubber protector
20	15 15 112-01	2	Fjäder Spring
21	16 10 374-01	1	Ventilhus kpl Valve housing compl
22	20 24 374-55	4	Skruv M6 x 22 Screw
23	28 88 180-01	9	Bricka FA 6,4 x 11 x 0,5 Washer
24	16 10 360-01	1	Anslutningsrör Connection tube
25	16 10 396-01	1	Packning Gasket
26	16 10 357-01	2	Ventilhållare Valve holder
27	16 10 362-01	1	Packning Gasket
28	22 96 285-11	8	Skruv M4 x 6 Screw
29	16 10 377-01	4	Ventilstöd Valve support
30	16 10 359-01	4	Ventil Valve
31	16 10 356-01	1	Ventilhus Valve housing
32	16 10 361-01	1	Packning Gasket
33	20 24 371-12	5	Skruv M6 x 22 Screw
N 34	16 11 485-01	1	Cylinderlock Cylinder head
35	16 10 354-01	1	Cylinder Cylinder
36	16 10 894-01	1	Packning Gasket

Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
37	16 10 891-01	1	Avgasstos Exhaust manifold
38	20 24 370-12	4	Skruv M6 x 20 Screw
39	16 10 376-01	1	Kolv kpl (cyl Ø) Piston compl
39	16 10 376-02	-	Kolv kpl (cyl Ø) Piston compl
39	16 10 376-03	-	Kolv kpl (cyl Ø) Piston compl
39	16 10 376-04	-	Kolv kpl (cyl Ø) Piston compl
40	16 10 773-01	-	Vevstaksrenov. sts Overhaul kit conn. rod
N 41	16 11 446-01	1	Vevaxel kpl Crankshaft compl
42	16 10 831-01	1	Kolvring (cyl Ø) Piston ring
42	16 10 831-02	-	Kolvring (cyl Ø) Piston ring
42	16 10 831-03	-	Kolvring (cyl Ø) Piston ring
42	16 10 831-04	-	Kolvring (cyl Ø) Piston ring
44	16 10 932-01	2	Låsring Circlip
46	16 10 971-01	2	Distansring Distance ring
47	16 10 933-01	1	Nållager Needle bearing
49	16 10 926-01	1	Nållager Needle bearing
51	29 00 560-01	2	Woodruffkil 3 x 16 Woodruff key
52	16 10 868-01	1	Vevaxel höger Crank shaft right
54	16 10 632-01	1	Vevaxel vänster Crankshaft left
55	29 01 265-01	1	Woodruffkil Woodruff key
56	16 10 921-01	1	Distansring Distance ring
57	25 46 120-14	4	Mutter M10 Nut
58	20 18 455-12	2	Skruv M8 x 30 Screw
59	15 19 813-01	1	Fäste kpl Attachment compl
60	20 06 459-12	1	Skruv M8 x 40 Screw
61	16 10 386-01	1	BASE GASKET
-	15 19 830-01	-	REED GASKET SET

Vevhushalva, höger
Crankcase, right

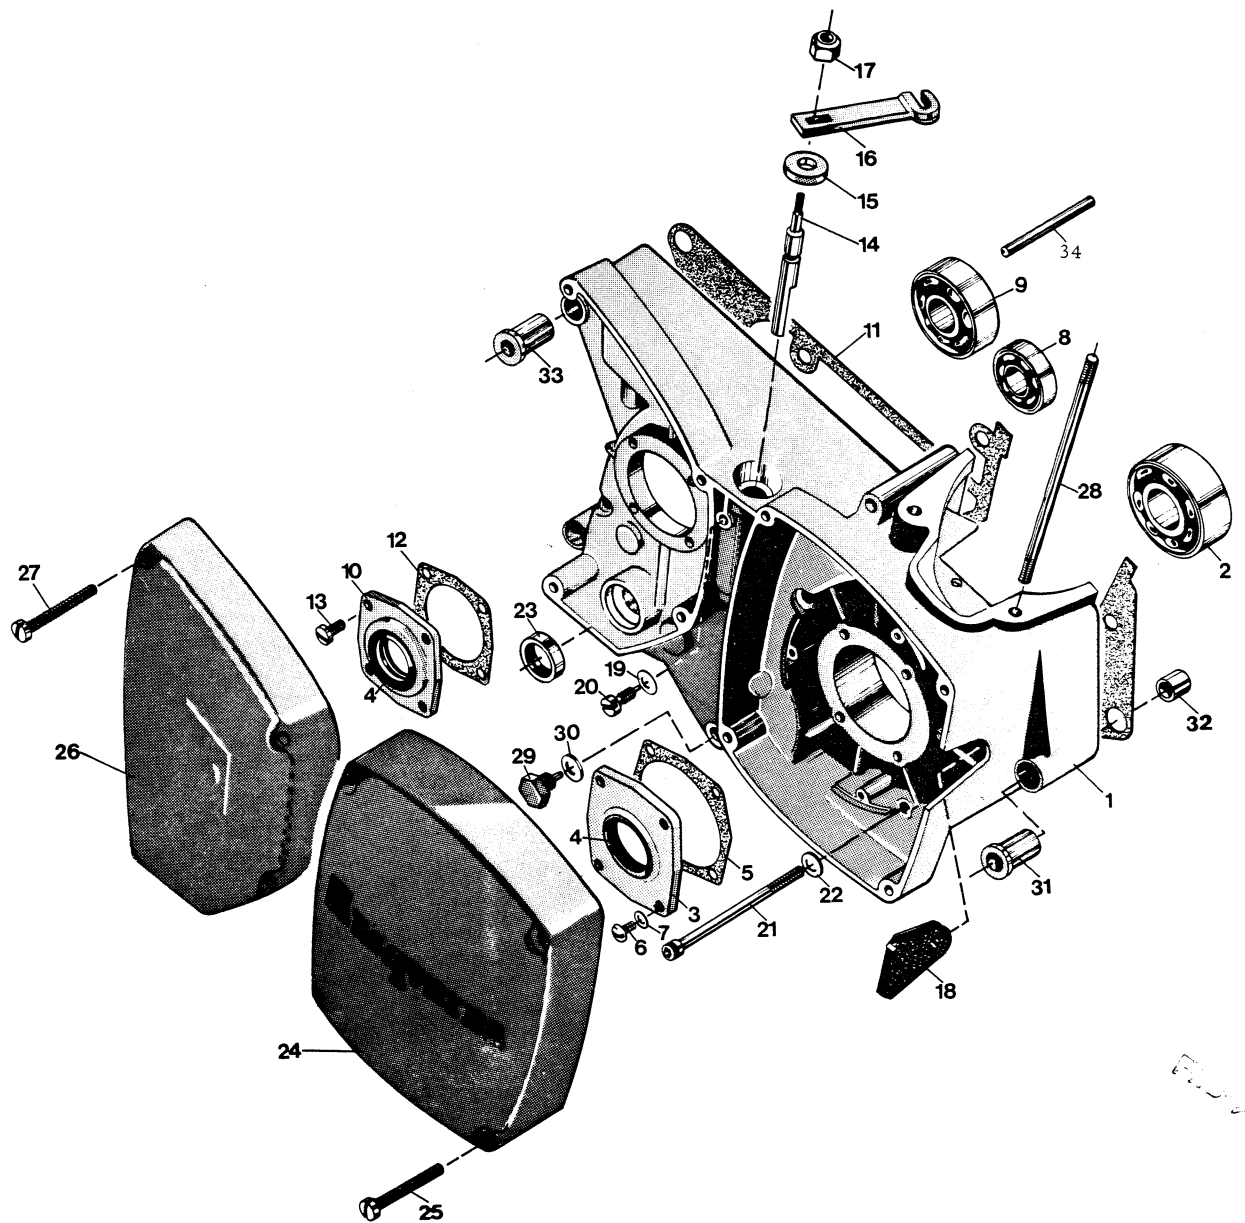

Vexhushalva, vänster - Kickstart
Crankcase, left - Kick-starter

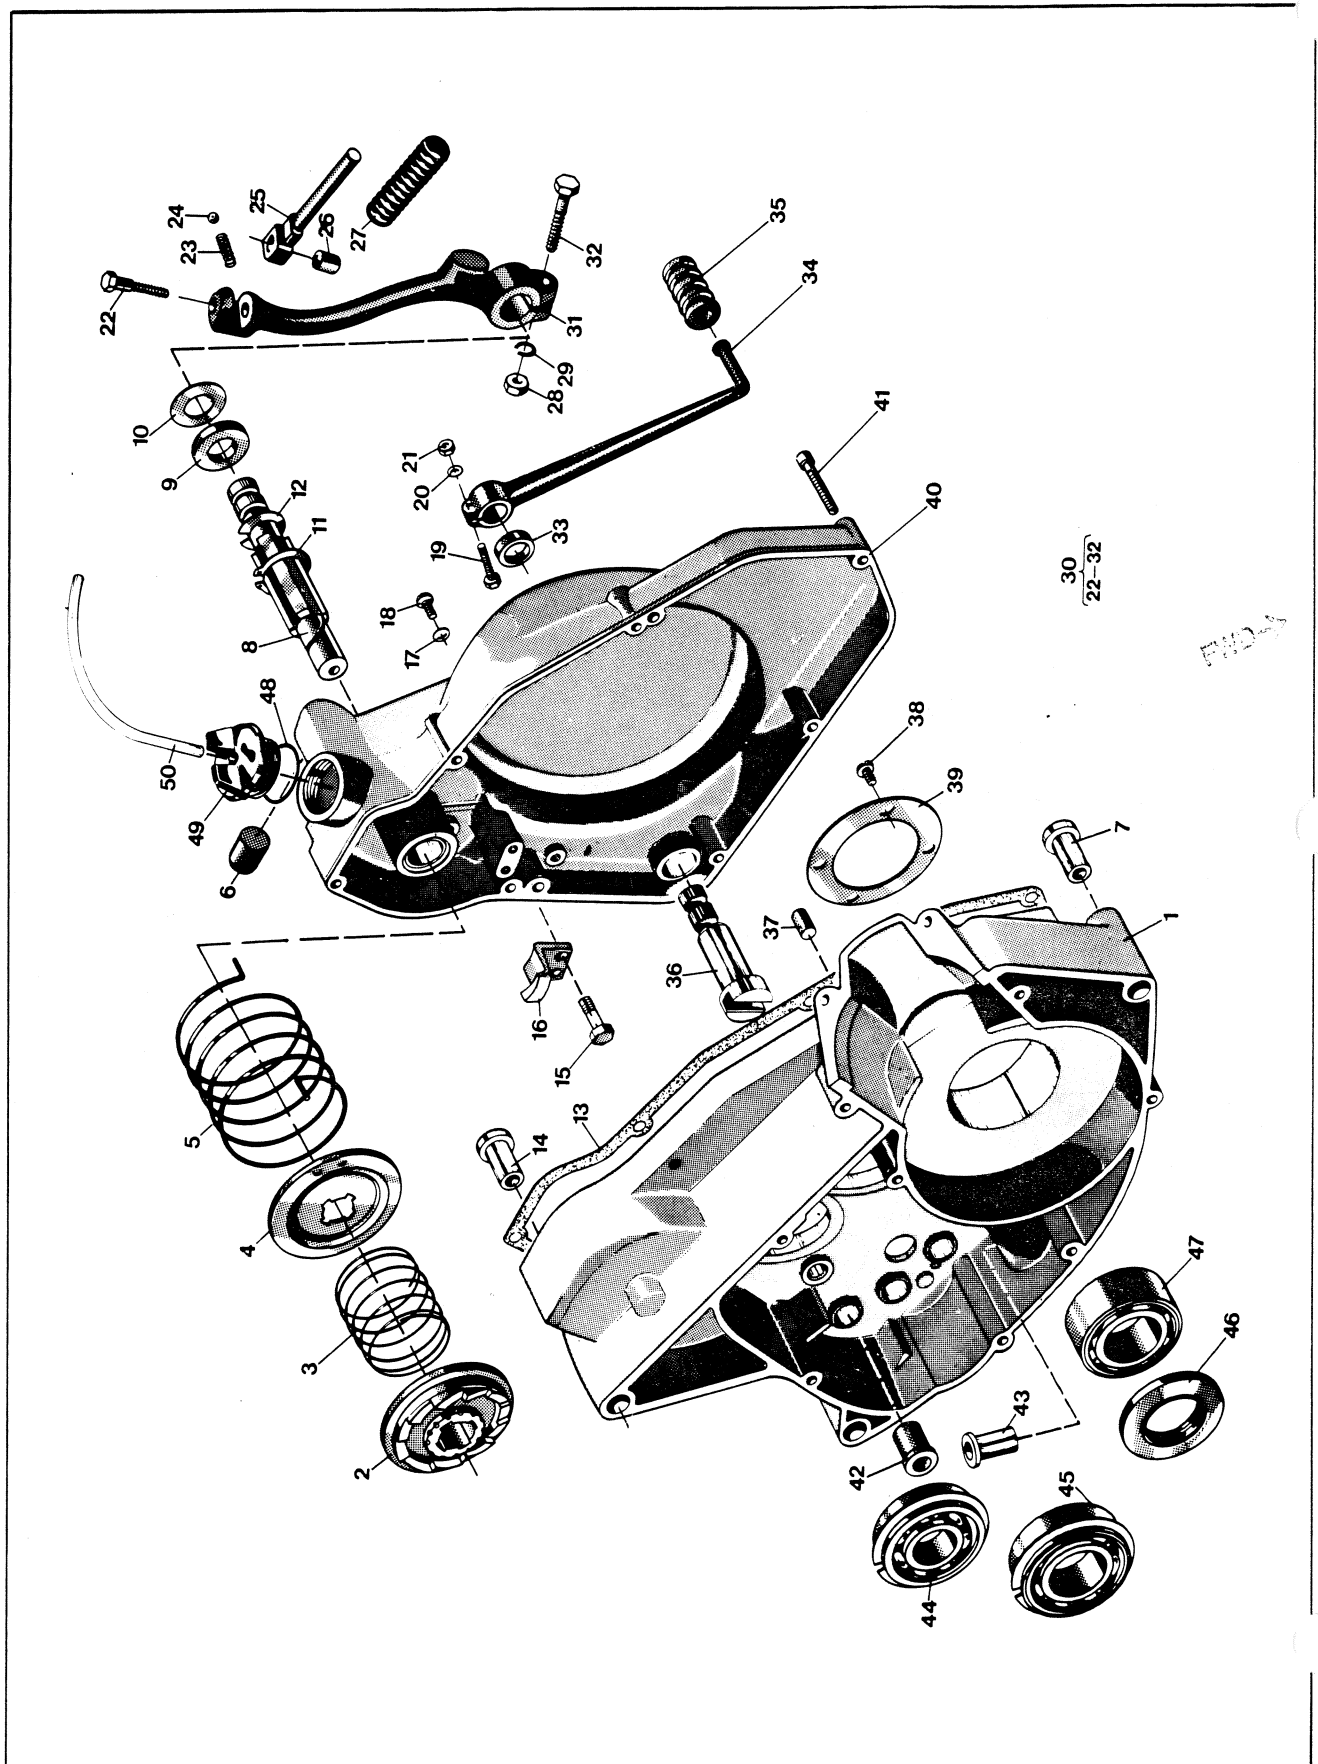


Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	16 10 781-01	1	Vevhushalvor, par Crankcase halves, pair
2	12 25 438-01	1	Medbringarehjul Driving wheel
3	12 25 439-01	1	Fjäder Spring
4	12 25 435-01	1	Medbringareskiva Driving disc
5	12 25 437-01	1	Fjäder Spring
6	12 25 446-01	1	Buffert Buffer
7	16 10 777-01	2	Flänsbussning d=8 mm Flange bushing
8	12 25 434-01	1	Kickstartaxel Kick start shaft
9	12 25 442-01	1	Packning Gasket
10	12 25 443-01	1	Stödbricka Support washer
11	28 20 020-01	1	Låsring SgA20 Circlip
12	12 25 436-01	1	Låsring Circlip
13	16 10 792-01	1	Packning Gasket
14	16 10 778-01	1	Flänsbussning d=10 mm Flange bushing
15	20 26 370-44	2	Skruv M6 x 20 Screw
16	12 25 440-01	1	Lyfthake Pawl
17	16 10 823-01	1	Packning Gasket
18	20 62 324-11	1	Skruv M6 x 10 Screw
19	20 06 374-12	1	Skruv M6 x 30 Screw
20	28 04 325-01	1	Bricka FBB 6,1 x 11,1 Washer
21	25 08 316-11	1	Mutter M6 Nut
22	20 06 455-11	1	Skruv M8 x 30 Screw
23	12 25 151-01	1	Fjäder Spring
24	29 30 220-05	1	Stålkula Steel ball
25	12 25 701-01	1	Kickstartpedal Kick starter pedal
26	12 25 480-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
27	12 25 702-01	1	Pedalgummi Lever rubber
28	25 08 318-12	1	Mutter M8 Nut
29	28 04 351-01	1	Bricka FBB 8,2 x 14,2 Washer
30	16 12 893-01	1	Kickstartpedal kpl Kick starter pedal cpl
32	20 06 457-12	1	Skruv M8 x 35 Screw
33	29 65 292-01	1	Tätning 17 x 28 x 6 Seal
34	16 12 940-02	1	Fotväxelpedal Shift lever
35	16 12 813-01	1	Pedalgummi Lever rubber

Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
36	16 10 594-01	1	Växelaxel Lever shaft
37	28 26 571-01	2	Cyl. pinne Dowel pin
38	20 62 327-11	4	Skruv M5 x 12 Screw
39	16 10 779-01	1	Stödbricka Support washer
40	16 10 352-01	1	Vevhuskåpa Transmission cover
41	20 62 376-11	7	Skruv M6 x 35 Screw
42	12 25 356-01	1	Bussning Bushing
43	16 10 775-01	1	Bussning Bushing
44	29 31 220-57	1	Kullager SKF 6303NR/C3 Ball bearing
45	29 31 265-57	1	Kullager SKF 6205NR/C3 Ball bearing
46	29 65 514-14	1	Tätning Seal
47	29 32 524-21	1	Kullager SKF 6205/C3 Ball bearing
48	50 12 782-01	1	Packning Gasket
49	16 10 786-01	1	Lock Cap
50	12 25 621-10	1	Slang /m 4,8 x 8 Hose /m

Växellåda - Transmission - Koppling
Gearbox - Transmission - Clutch

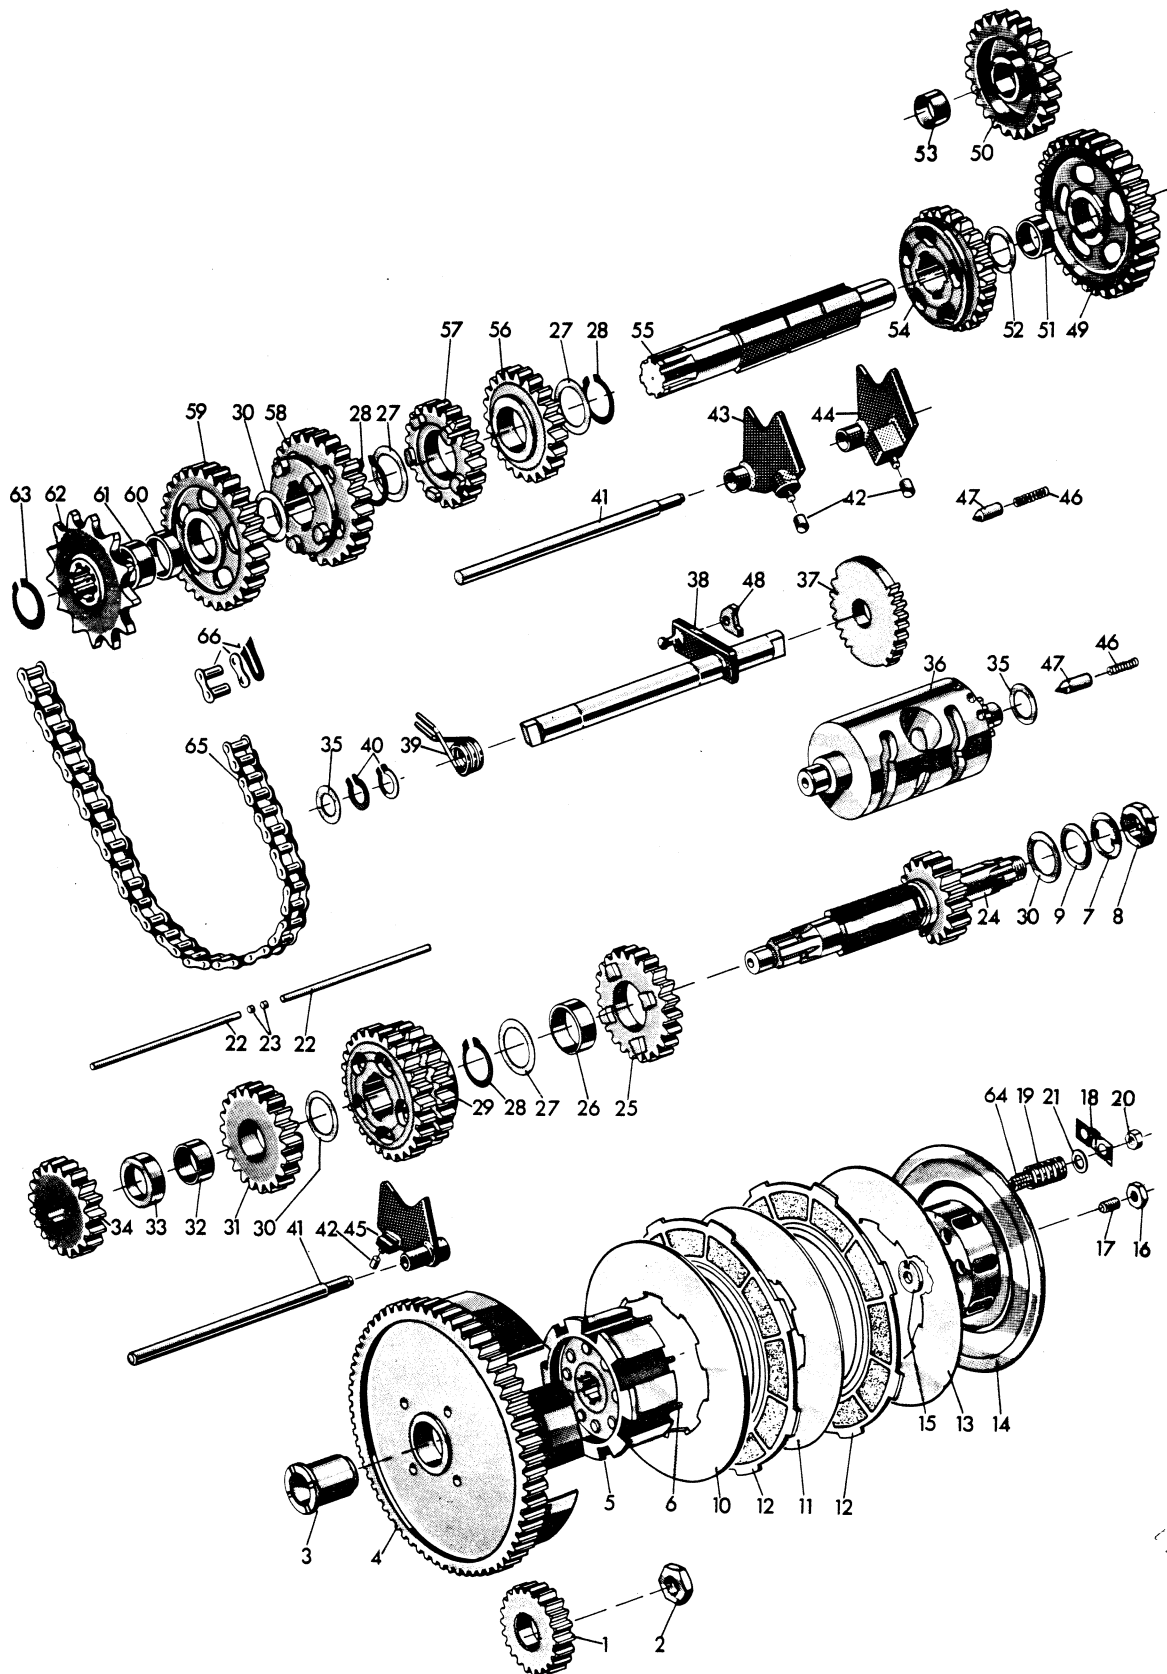


Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description		Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	16 11 139-01	1	Drivhjul Drive gear	N	34	16 12 496-01	1	Kugghjul 2:an z=17 Gearwheel 2nd
2	16 11 101-01	1	Mutter Nut		35	29 95 175-01	2	Bricka 15 x 24 x 1 Washer
3	16 11 962-01	1	Lagerhylsa, koppling Bearing sleeve, clutch		36	16 12 899-01	1	Kulissrulle Linkroller
4	12 25 376-01	1	Kopplingskrans Clutch ring		37	16 12 870-01	1	Stegmatare Stepfeeder
5	16 11 960-01	1	Kopplingscentrum, kpl Clutch hub, compl		38	16 12 850-01	1	Växlingsaxel Gear shaft
6	16 10 964-01	8	Pinnskruv Stud		39	16 12 869-01	1	Manöverfjäder Control spring
7	16 11 995-01	1	Låsbricka Locking washer		40	28 20 015-01	2	Spårring Circlip
8	25 01 330-06	1	Mutter M14 x 1 Nut		41	16 12 843-01	2	Axel Shaft
9	12 25 373-01	1	Stödbricka Support washer		42	16 12 424-01	3	Ledrulle Guide roller
10	16 12 945-01	1	Lamell Disc		43	16 12 848-01	1	Växelförare 2-6:an Gear striker
11	16 11 143-01	4	Lamell Disc		44	16 12 896-01	1	Växelförare 1-5:an Gear striker
12	16 11 142-01	5	Kopplingslamell Clutch disc with lining		45	16 12 897-01	1	Växelförare 3-4:an Gear striker
13	16 11 967-01	1	Lamell Disc		46	12 25 414-01	2	Fjäder Spring
14	16 11 954-01	1	Tryckskena Pressure plate		47	16 12 455-01	2	Spärrhylsa Ratchet sleeve
15	12 25 382-01	1	Tryckskevmutter Pressure plate nut		48	16 12 895-01	1	Medbringarhake Pawl
16	25 10 180-01	1	Mutter M8 Nut		49	16 12 442-01	1	Kugghjul 1:an z=33 Gear wheel 1st
17	16 11 127-01	1	Skruv Screw	N	50	16 12 501-01	1	Kugghjul start z=21 Gear wheel start
18	16 11 993-01	8	Låsplåt Lock plate		51	16 12 415-01	1	Lagerhylsa Sleeve
19	16 11 955-01	4	Fjäder Spring		52	29 95 250-01	1	Bricka 17,02 x 23 x 1 Washer
20	16 11 114-01	8	Ställmutter Adjusting nut		53	12 25 713-01	1	Bussning Sleeve
21	28 01 490-01	8	Bricka 8,2 x 14 x 1,5 Washer		54	16 12 409-01	1	Kugghjul 4:an z=24 Gear wheel 4th
22	16 11 956-01	2	Tryckstång Push rod		55	16 12 470-01	1	Hjälpaxel Sprocket shaft
23	12 25 241-01	2	Rulle SKF 5 x 5 Roller		56	16 12 498-01	1	Kugghjul 5:an z=21 Gear wheel 5th
N 24	16 12 495-01	1	Huvudaxel z=14 Mainshaft		N 57	16 12 500-01	1	Kugghjul 6:an z=19 Gear wheel 6th
25	16 12 404-01	1	Kugghjul 4:an z=23 Gearwheel 4th		58	16 12 408-01	1	Kugghjul 3:an z=26 Gear wheel 3rd
26	16 12 418-01	1	Lagerhylsa Sleeve		59	16 12 453-01	1	Kugghjul 2:an z=29 Gear wheel 2nd
27	16 12 421-01	3	Bricka Washer	N	60	16 12 416-01	1	Lagerhylsa Sleeve
28	28 20 025-01	3	Låsring Circlip		61	16 12 472-01	1	Distansring Spacer
N 29	16 12 499-01	1	Kugghjul 5:an, 6:an z=25,28 Gearwheel 5th, 6th		62	16 12 471-01	1	Kedjedrev z=10 Sprocket
30	16 12 842-01	3	Bricka Washer		63	28 20 020-01	1	Låsring Circlip
N 31	16 12 497-01	1	Kugghjul 3:an z=20 Gearwheel 3rd		64	16 11 958-01	8	Fjäder Spring
N 32	16 12 480-01	1	Lagerhylsa Sleeve		65	15 19 016-02	1	Kedja 5/8 x 1/8" 1C4R Chain
N 33	16 12 481-01	1	Distansring Spacer		66	15 19 017-01	1	Kedjelås 5/8 x 1/4" Master link

**Svänghjuls magnet
Flywheel magneto**


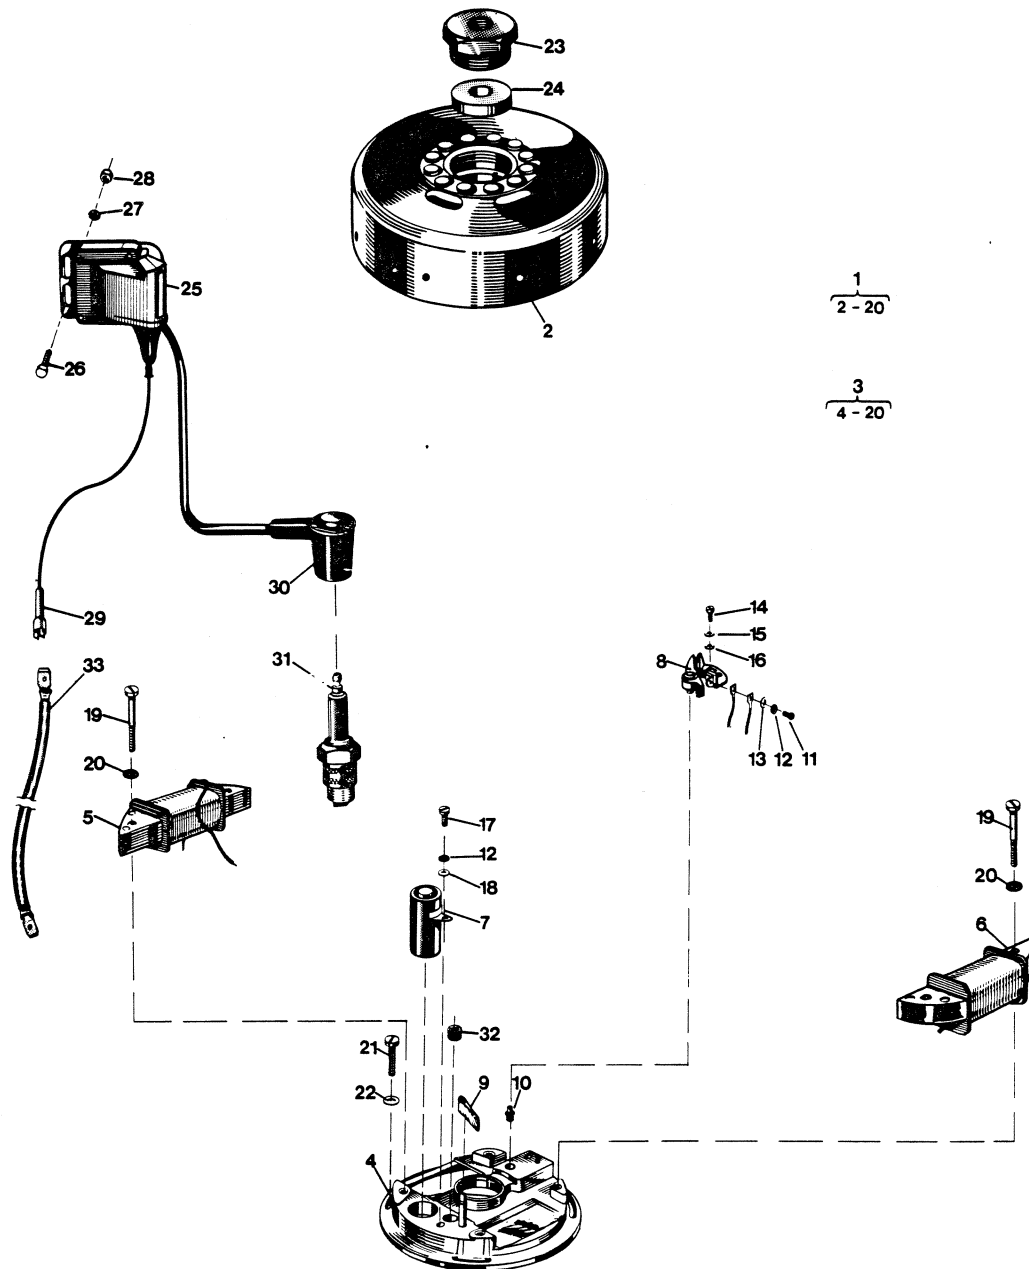


Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	16 14 669-01	1	Svänghjulsmagnet Flywheel magneto
2	16 14 672-01	1	Svänghjul Flywheel
3	16 14 721-01	1	Ankarplatta Armature plate
5	16 14 684-01	1	Ljusspole Light coil
6	16 14 683-01	1	Tändspole primär Ignition coil primary
7	16 14 685-01	1	Kondensator Capacitor
8	16 14 686-01	1	Kontaktsats Contact set
9	16 14 687-01	1	Smörjfilt Lubricating felt
10	16 14 699-01	1	Excenter Eccenter
11	16 14 700-01	1	Skruv Screw
12	16 14 701-01	1	Bricka Washer
13	16 14 702-01	1	Bricka Washer
14	16 14 703-01	1	Skruv Screw
15	16 14 704-01	1	Bricka Washer
16	16 14 705-01	1	Bricka Washer
17	16 14 697-01	1	Skruv Screw
18	16 14 698-01	1	Bricka Washer
19	16 14 695-01	4	Skruv Screw
20	16 14 696-01	4	Bricka Washer
21	20 62 327-11	3	Skruv M5 x 12 Screw
22	28 01 290-01	3	Bricka 5 x 11 x 1 Washer
23	16 10 995-01	1	Mutter Nut
24	16 14 678-01	1	Distansring Spacer
25	16 14 670-01	1	Tändspole Ignition coil
26	20 06 368-58	2	Skruv M6 x 16 Screw
27	28 47 181-01	2	Bricka L1 6,4 x 11 x 0,7 Washer
28	25 81 146-01	2	Mutter M6 Nut
29	27 7103-230	1	Kontakt Contact
30	16 14 635-01	1	Tändstiftsskydd Spark plug protector
31	12 27 233-02	1	Tändstift Bosch W240T2 Spark plug
32	16 14 688-01	1	Kabelgenomföring Grommet
33	16 14 671-01	1	Kabel Cable

Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description

**Förgasare
Carburettor**

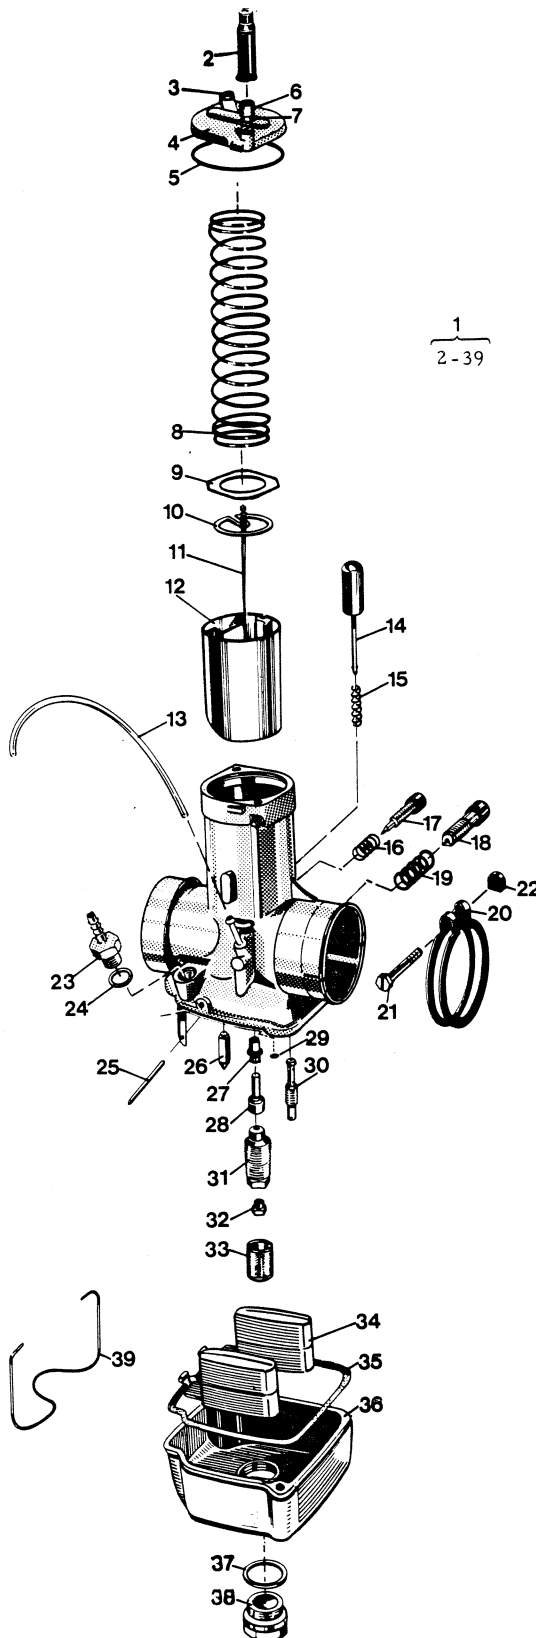


FWD

Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	16 13 259-01	1	Förgasare kpl Carburettor compl
2	16 13 128-01	1	Skyddshylsa Protector sleeve
3	16 13 126-01	2	Skruv Screw
4	16 13 125-01	1	Förgasarelock Carburettor cover
5	16 13 999-01	1	Packning Gasket
6	16 13 916-01	1	Ställskruv Tension screw
7	16 13 908-01	1	Mutter Nut
8	16 13 998-01	1	Trottefjäder Throttle spring
9	16 13 997-01	1	Skiva Disc
10	16 13 996-01	1	Hållare Needle holder
11	16 13 995-01	1	Nål Needle
12	16 13 994-01	1	Trottel Throttle
13	11 28 072-20	1	Slang /m Hose /m
14	16 13 971-01	1	Flödareknapp Tickler button
15	16 13 972-01	1	Fjäder Spring
16	16 13 983-01	1	Fjäder Spring
17	16 13 982-01	1	Reglerskruv Regulating screw
18	16 13 986-01	1	Ställskruv Adjusting screw
19	16 13 987-01	1	Fjäder Spring
20	16 13 974-01	1	Klamma Clamp
21	16 13 975-01	1	Skruv Screw
22	16 13 976-01	1	Mutter Nut
23	16 13 984-01	1	Slanganslutning Hose connection
24	16 13 985-01	1	Tätning Seal
25	16 13 993-01	1	Stift Peg
26	16 13 992-01		Nål Needle
27	16 13 215-01	1	Spridare Atomizer
28	16 13 978-01	1	Nålmunstycke 2,85 Needle jet
29	16 13 973-01	1	Sprint Peg
30	16 13 505-01	1	Tomgångsmunst. 35 Idling jet
31	16 13 979-01	1	Blandarrör Mixer tube
32	16 13 502-01	1	Huvudmunstycke 195 Main jet
33	16 13 509-01	1	Silhylsa Strainer sleeve
34	16 13 991-01	1	Flottör Float

Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
35	16 13 989-01	1	Packning Gasket
36	16 13 508-01	1	Flottörhus Float chamber
37	16 13 512-01	1	Packning Gasket
38	16 13 511-01	1	Bottenskruv Plug
39	16 13 990-01	1	Fjäderbygel Spring strop

Luftfilter
Air filter

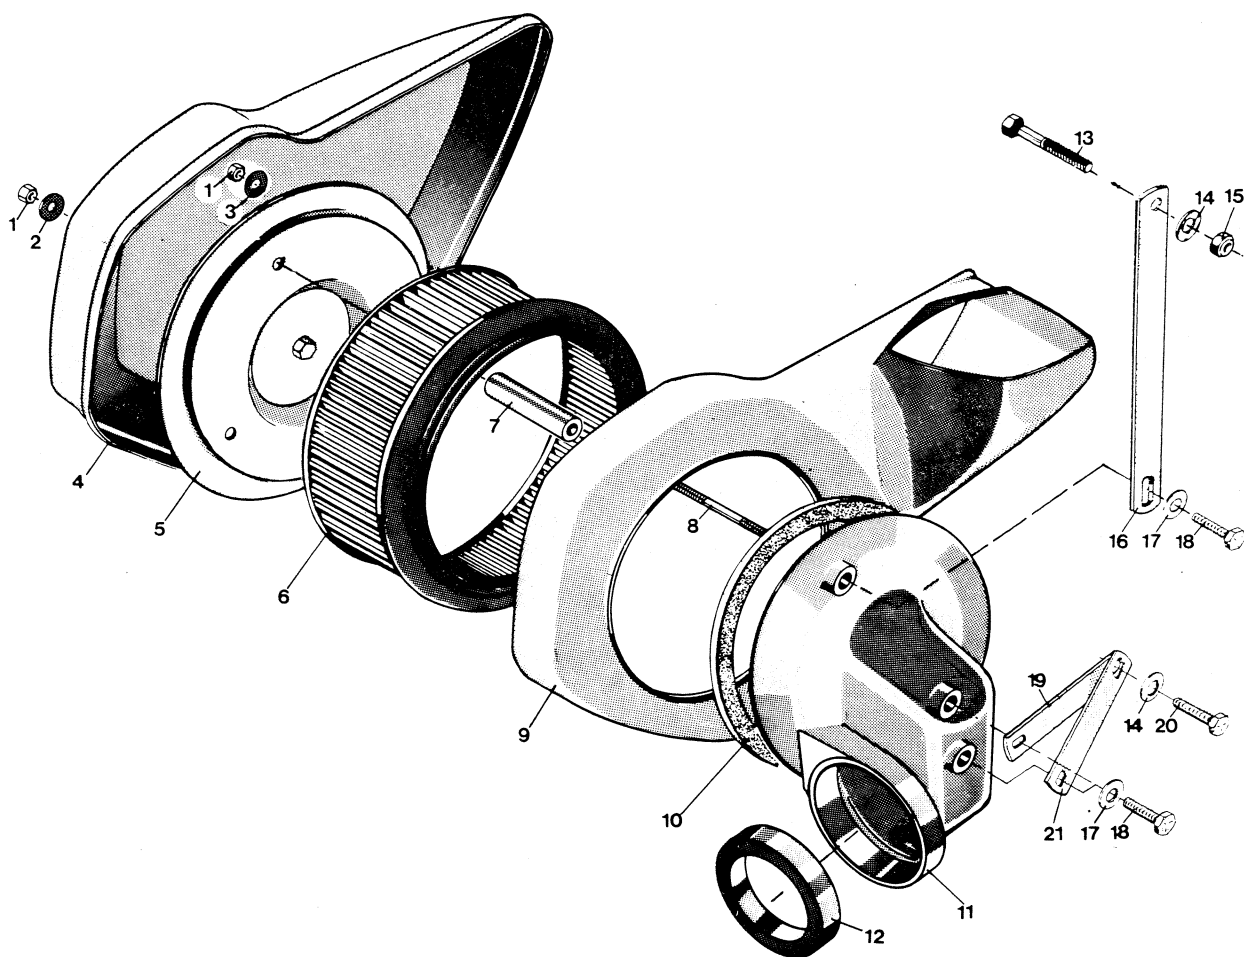


←FWD

Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	25 81 146-01	4	Mutter M6 Nut
2	28 01 416-01	1	Bricka 6,5 x 22 x 1,5 Washer
3	28 16 201-01	1	Bricka 6,4 x 12 x 1,5 Washer
4	16 13 222-01	1	Lock Cover
5	16 13 278-01	1	Lock inre Cover internal
6	16 13 945-01	1	Filterinsats Filter
7	16 13 257-01	3	Distanshylsa Distance sleeve
8	20 41 412-12	3	Pinnskruv Stud
9	16 13 282-01	1	Filterhus Filter casing
10	16 13 254-01	1	Packning Gasket
11	16 13 251-01	1	Filteranslutning Filter connection
12	16 13 966-01	1	Tätningring Sealing ring
13	20 06 464-12	1	Skruv M8 x 65 Screw
14	28 16 231-01	2	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
15	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
16	16 13 261-01	1	Stag Bar
17	28 16 211-01	3	Bricka 6,4 x 14 x 1,5 Washer
18	20 06 368-12	3	Skruv M6 x 16 Screw
19	16 13 131-01	1	Stag Bar
20	20 06 453-12	1	Skruv M8 x 25 Screw
21	16 13 132-01	1	Stag Bar








Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description

Gäller fr. o. m. ram nr Valid from frame No	ML-0001 1975
Gäller fr. o. m. motor nr Valid from engine No	2045-0001

Reservdelar Spare parts 360 moto cross

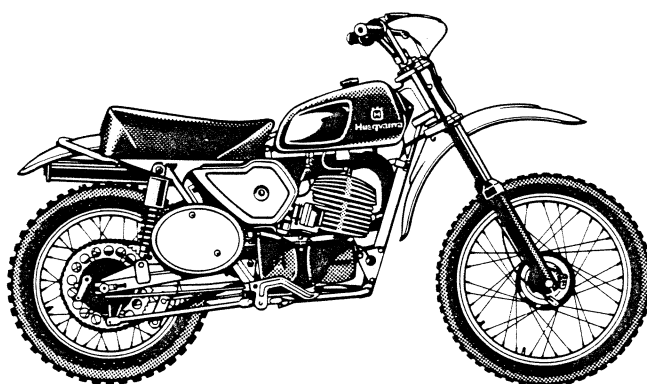

H Husqvarna

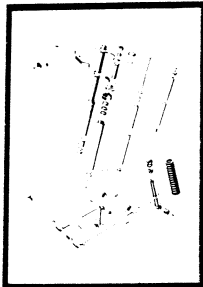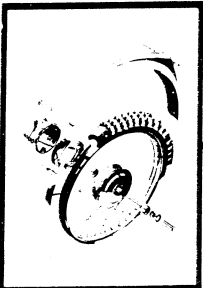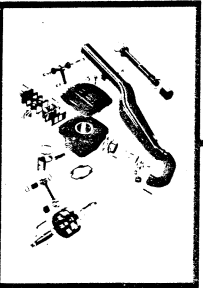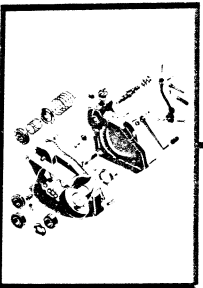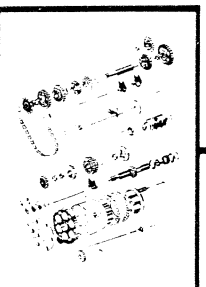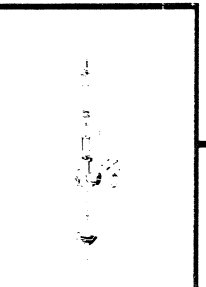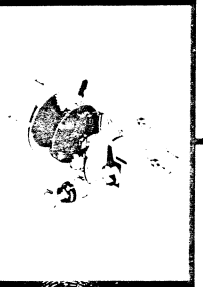	Sid. Page
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	24
	26
	28

Dimensioner och beteckningar
Dimensions and descriptions

Skravar:	Gängdimension x längd (M6 x 30)
Screws:	Thread dimension x length
Muttrar:	Gängdimension (M8)
Nuts:	Thread dimension
Brickor:	Typ, inre Ø x yttre Ø x tjocklek (FBB 6,4 x 10 x 1)
Washers:	Type, inner Ø x exterior Ø x thickness
	Typen: FBB = Fjäderbricka, öppen
	Types: Spring washer open
	FA = Fjäderbricka
	Spring washer
	LI = Låsbricka innertandad
	Lock washer, inside indent
Kullager:	Fabrikantens beteckning (SKF 6301)
Ball bearings:	Manufacturers description
Tätningar:	Inre Ø x yttre Ø x tjocklek (25 x 42 x 7)
Sealing rings:	Inner Ø x exterior Ø x thickness
L = Längd	
Length	
z = Antal kuggar	
Number of cogs	
N = Ny reservdel	
New spare part	

Ram - Fotbromsreglage - Fotstöd - Parkeringsstöd
Frame - Footbrake - Footrest - Parking rest

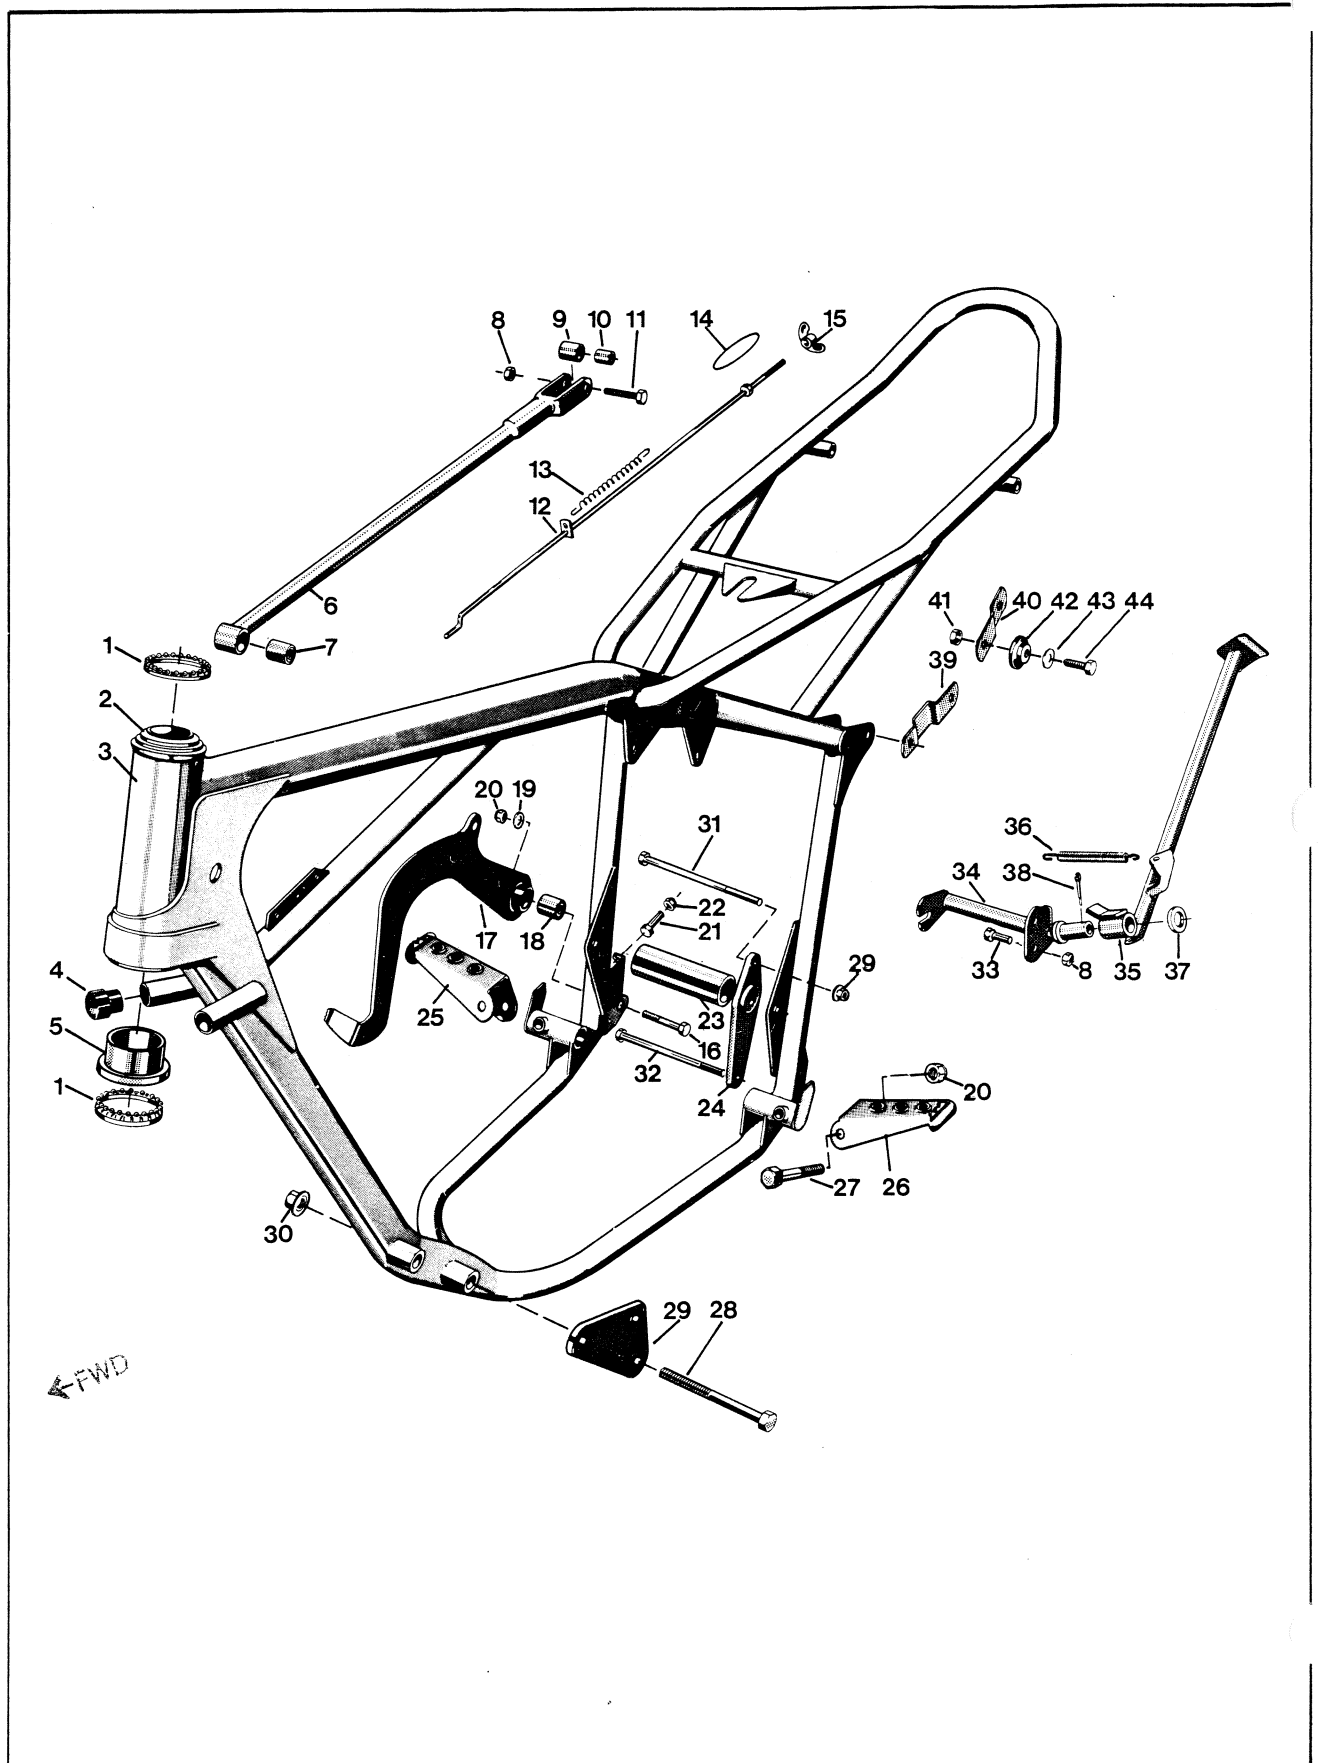


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
	1 29 40 405-01	2	Kulring Ball ring
	2 15 10 136-01	1	Styrlagerskål Bearing shell
N	3 15 10 553-01	1	Ram Frame
N	4 15 10 555-01	2	Buffert Buffer
	5 12 10 745-01	1	Lagerskål undre Bearing shell lower
N	6 15 15 193-01	1	Bromslänk Brake link
N	7 15 15 184-01	1	Bussning Bushing
	8 25 82 116-14	2	Mutter M6 Nut
	9 15 15 107-01	1	Bussning Bushing
	10 15 15 108-01	1	Hylsa Sleeve
	11 20 06 374-12		Skruv M6 x 30 Screw
N	12 15 15 403-01	1	Bromsstång Brake rod
	13 15 15 112-01	1	Fjäder Spring
N	14 15 15 405-01	1	Gummiring Rubber ring
	15 15 15 173-01	1	Vingmutter M6 Wing nut
	16 20 06 461-14	1	Skruv M8 x 50 Screw
N	17 15 15 182-01	1	Bromspedal Brake pedal
N	18 15 15 184-01	1	Bussning Bushing
	19 28 01 501-01	1	Bricka 8,5 x 23 x 1,5 Washer
	20 25 80 153-01	3	Mutter M8 Nut
	21 20 06 371-12	1	Skruv M6 x 22 Screw
	22 25 09 316-11	1	Mutter M6 Nut
N	23 15 10 559-01		Distans Distance
N	24 15 10 556-01	2	Motorfästplåt Engine clamp plate
	25 15 13 036-01	1	Fotstöd hö Footrest right
	26 15 13 037-01	1	Fotstöd vä Footrest left
	27 20 06 459-12	2	Skruv M8 x 40 Screw
	28 20 06 472-14	3	Skruv M8 x 105 Screw
N	29 15 10 561-01	2	Motorfästplåt Engine clamp bolt
	30 25 82 118-14	5	Mutter M8 Nut
N	31 20 06 477-12	1	Skruv M8 x 130 Screw
N	32 20 06 477-12	1	Skruv M8 x 130 Screw
	33 20 06 371-12	1	Skruv M6 x 22 Screw

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N	34 15 10 565-01	1	Fäste Attachment
N	35 15 10 563-01	1	Parkeringsstöd Parking rest
N	36 15 10 572-01	1	Fjäder Spring
	37 28 16 300-12	1	Bricka 17 x 30 x 3 Washer
	38 28 35 400-11	1	Saxpinne Split pin
N	39 15 19 344-01	2	Nummerplåtsfäste Number plate att.
N	40 15 19 343-01	2	Nummerplåtsfäste Number plate att.
	41 25 80 142-01	4	Mutter M6 Nut
N	42 15 19 342-01	4	Bussning Bushing
	43 28 01 416-01	4	Bricka 6,5 x 22 x 1,5 Washer
	44 20 06 371-12	4	Skruv M6 x 22 Screw

Framgaffel - Bakgaffel
Front fork - Rear fork

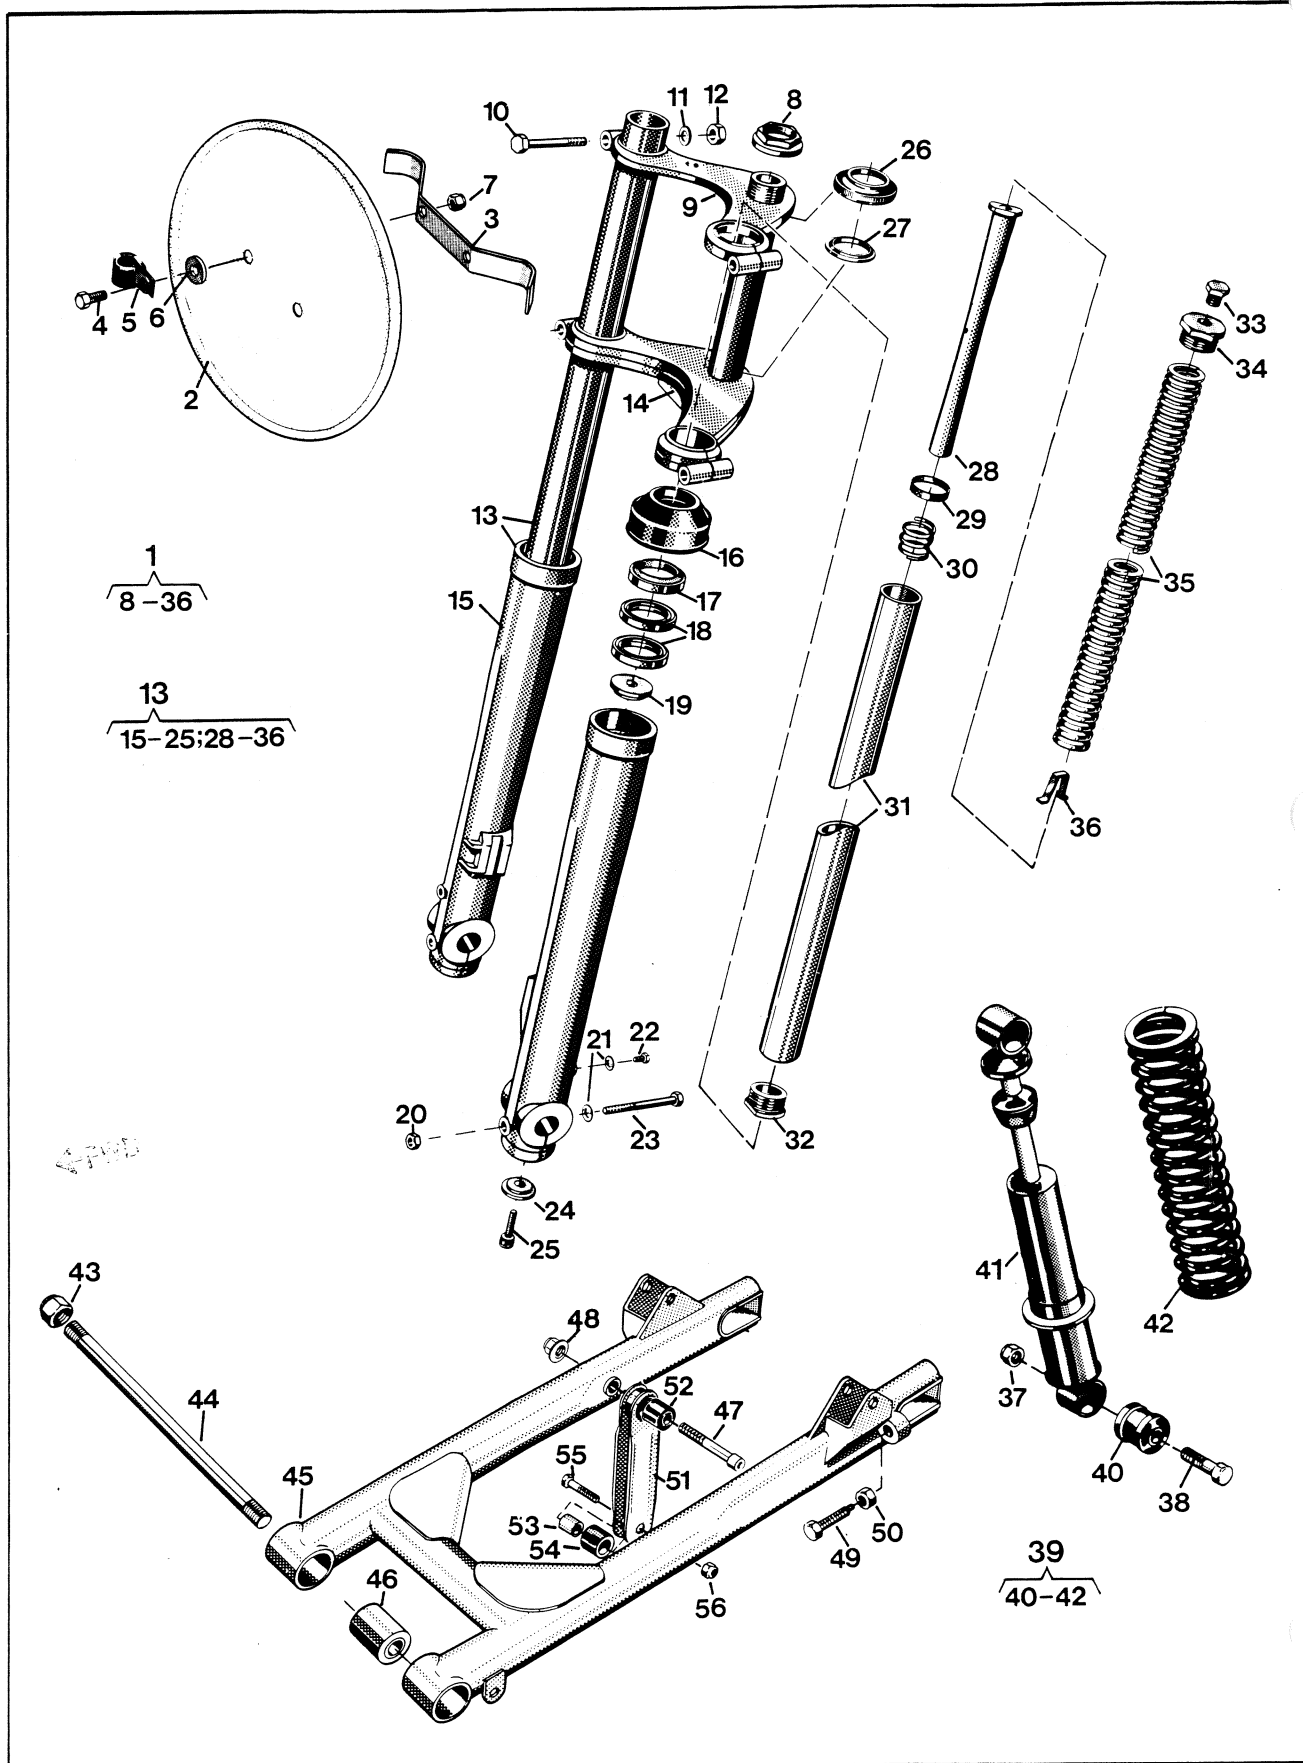


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N 1	15 12 178-01	1	Framgaffel kpl Front fork compl
2	15 19 001-03	3	Nummerplåt gul Number plate yellow
3	15 19 002-01	1	Hållare Holder
4	20 06 370-11	2	Skruv M6 x 16 Screw
5	15 17 155-01	1	Ögla Loop
6	28 01 416-01	2	Bricka 6,5 x 22 x 1,5 Washer
7	25 80 142-01	2	Mutter M6 Nut
8	15 12 152-01	1	Mutter Nut
9	15 12 118-02	1	Gaffelplåt övre Fork plate upper
10	21 35 203-12	4	Skruv UNF 3/8 x 57 Screw
11	28 01 577-01	4	Bricka 10,5 x 16 x 2 Washer
12	25 41 303-11	4	Mutter UNF 3/8 Nut
13	15 12 175-01	2	Gaffelben kpl Fork leg compl
N 14	15 12 177-01	1	Gaffelkrona kpl Fork crown compl
15	15 12 159-01	2	Gaffelben nedre Fork leg lower
16	15 12 151-01	2	Skraphylsa Scratch sleeve
17	15 12 165-01	2	Avstrykare Stripper
18	29 65 650-01	4	Tätning 35 x 47 x 7 Seal
19	15 12 160-01	2	Bricka övre Washer upper
20	25 82 116-14	3	Mutter M6 Nut
21	28 16 201-01	4	Bricka 6,4 x 12 x 1,5 Washer
22	20 06 362-11	2	Skruv M6 x 8 Screw
23	20 24 383-15	2	Skruv M6 x 65 Screw
24	15 12 161-01	2	Bricka undre Washer lower
25	20 24 457-42	2	Skruv M8 x 35 Screw
26	15 12 037-01	1	Styrlagerskål Bearing shell
27	15 12 036-01	1	Styrlagerkona Bearing cone
28	15 12 237-01	2	Dämpspindel Damping spindle
29	15 12 238-01	2	Tätningshylsa Sleeve
30	15 12 240-01	2	Returfjäder Return spring
31	15 12 170-01	2	Gaffelben övre Fork leg upper
32	15 12 239-01	2	Ventilhus Valve body
33	15 12 173-01	2	Propp Plug

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
34	15 12 174-01	2	Toppskruv Top screw
35	15 12 112-01	2	Fjäder Spring
36	15 12 241-01	2	Oljebroms Oil brake
37	25 80 171-01	4	Mutter M10 Nut
N 38	20 06 500-12	4	Skruv M10 x 45 Screw
39	15 10 570-01	2	Stötdämpare Suspension unit
40	15 19 829-01	4	Bussning Bushing
42	15 19 823-02	2	Fjäder 126 lb/in Spring
N 43	25 81 170-12	2	Mutter M12 x 1 Nut
N 44	15 10 560-01	1	Fästbult Att. bolt
N 45	15 10 541-01	1	Bakgaffel Rear fork
46	15 10 367-01	2	Elastisk bussning Elastic bushing
N 47	20 24 463-01	1	Skruv M8 x 60 Screw
48	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
N 49	15 10 573-01	2	Skruv Screw
50	25 09 318-11	2	Mutter M8 Nut
N 51	15 15 198-01	1	Kedjestyrare Chain guide
N 52	15 15 401-01	1	Bussning Bushing
N 53	15 10 254-02	1	Hylsa Sleeve
N 54	15 15 402-01	1	Rulle Roller
55	20 06 378-57	1	Skruv M6 x 40 Screw
56	25 80 142-01	1	Mutter M6 Nut

Styre - Tank - Sadel
Handlebar - Tank - Saddle

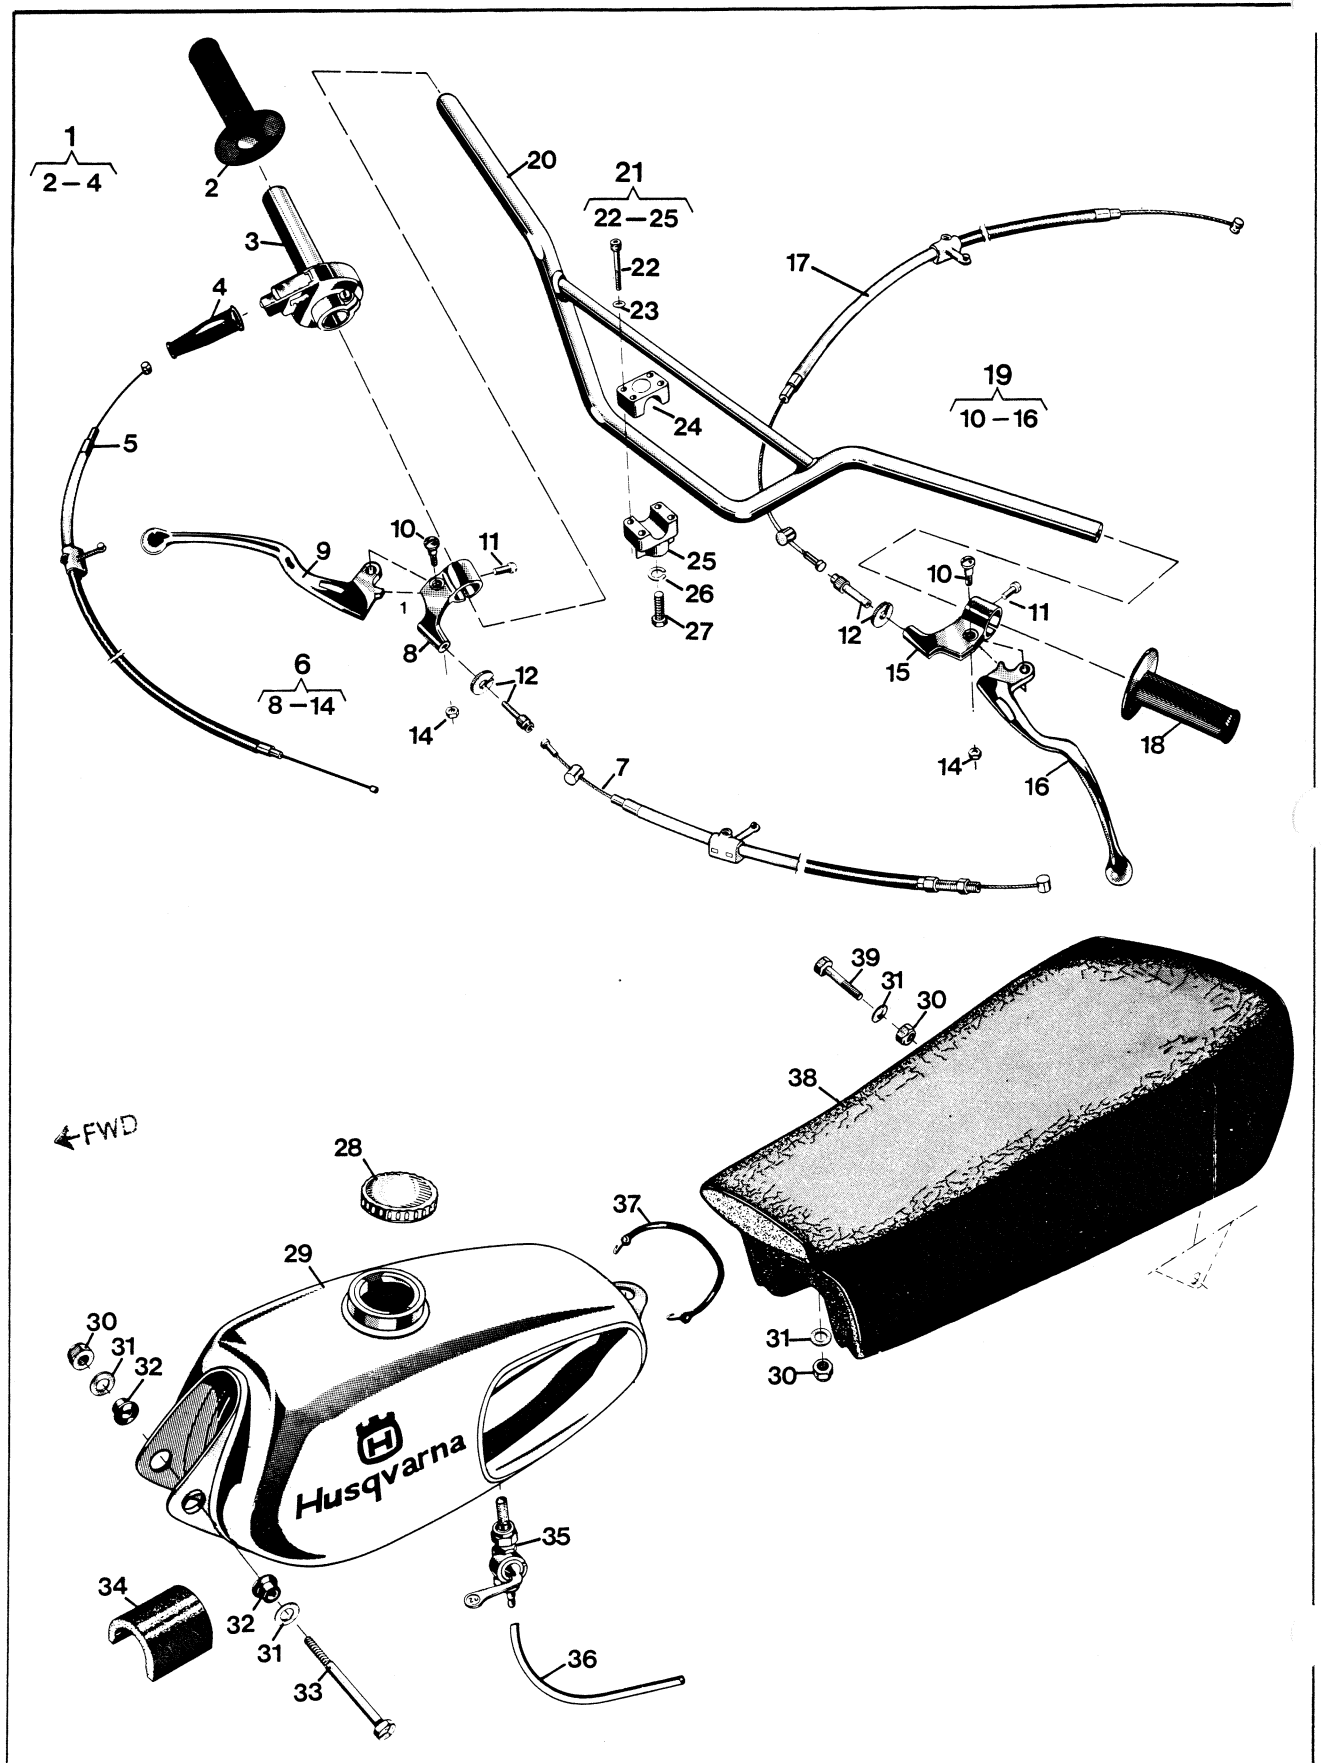


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	15 15 243-01	1	Gashandtag Throttle handle
2	15 13 042-01	1	Gummihandtag Rubber handle
4	15 15 244-01	1	Skyddshylsa Protection sleeve
5	15 15 220-02	1	Gaswire Throttle wire
6	15 13 029-01	1	Bromshandtag kpl Brake handle compl
7	15 15 007-04	1	Bromswire Brake wire
10	12 13 810-01	2	Ansattsskruv Screw
11	22 86 595-01	2	Skruv Screw
12	12 13 821-01	2	Kabelspännskruv Cable adjusting screw
14	25 09 316-11	2	Mutter M6 Nut
17	16 11 999-06	1	Frikopplingswire Declutching wire
18	15 13 035-01	1	Gummihandtag Rubber handle
19	15 13 032-01	1	Kopplingshandtag kpl Declutching handle compl
20	15 13 018-01	1	Styrstång Handlebar
21	15 13 009-01	2	Styrhållare kpl Handlebar ret. compl
22	20 24 376-42	8	Skruv M6 x 35 Screw
23	28 16 201-01	8	Bricka 6,4 x 12 x 1,5 Washer
26	28 04 375-01	2	Bricka FBB 10,2 x 17,2 Washer
27	20 06 493-12	2	Skruv M10 x 25 Screw
28	15 14 008-02	1	Tanklock Tank cap
N 29	15 14 055-02	1	Bränsletank Fuel tank
30	25 80 153-01	4	Mutter M8 Nut
31	28 16 231-01	4	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
32	15 14 032-01	2	Gummibussning Rubber bushing
33	20 06 469-11	2	Skruv M8 x 90 Screw
34	15 14 041-01	1	Stöd Support
35	15 14 021-01	1	Bränslekran Fuel cock
36	50 10 595-10	-	Bränsleslang /m 5 x 8 Fuel hose
37	15 14 049-01	1	Tankhållare Tankholder
N 38	15 13 533-01	1	Sadel Saddle
39	20 06 459-12	1	Skruv M8 x 40 Screw

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
-	1513 535-01	-	SEAT COVER
	GAS TANK DECAL 15 19 046-01	-	WHITE
	15 19 047-01	-	BLUE

**Framhjul
Front wheel**

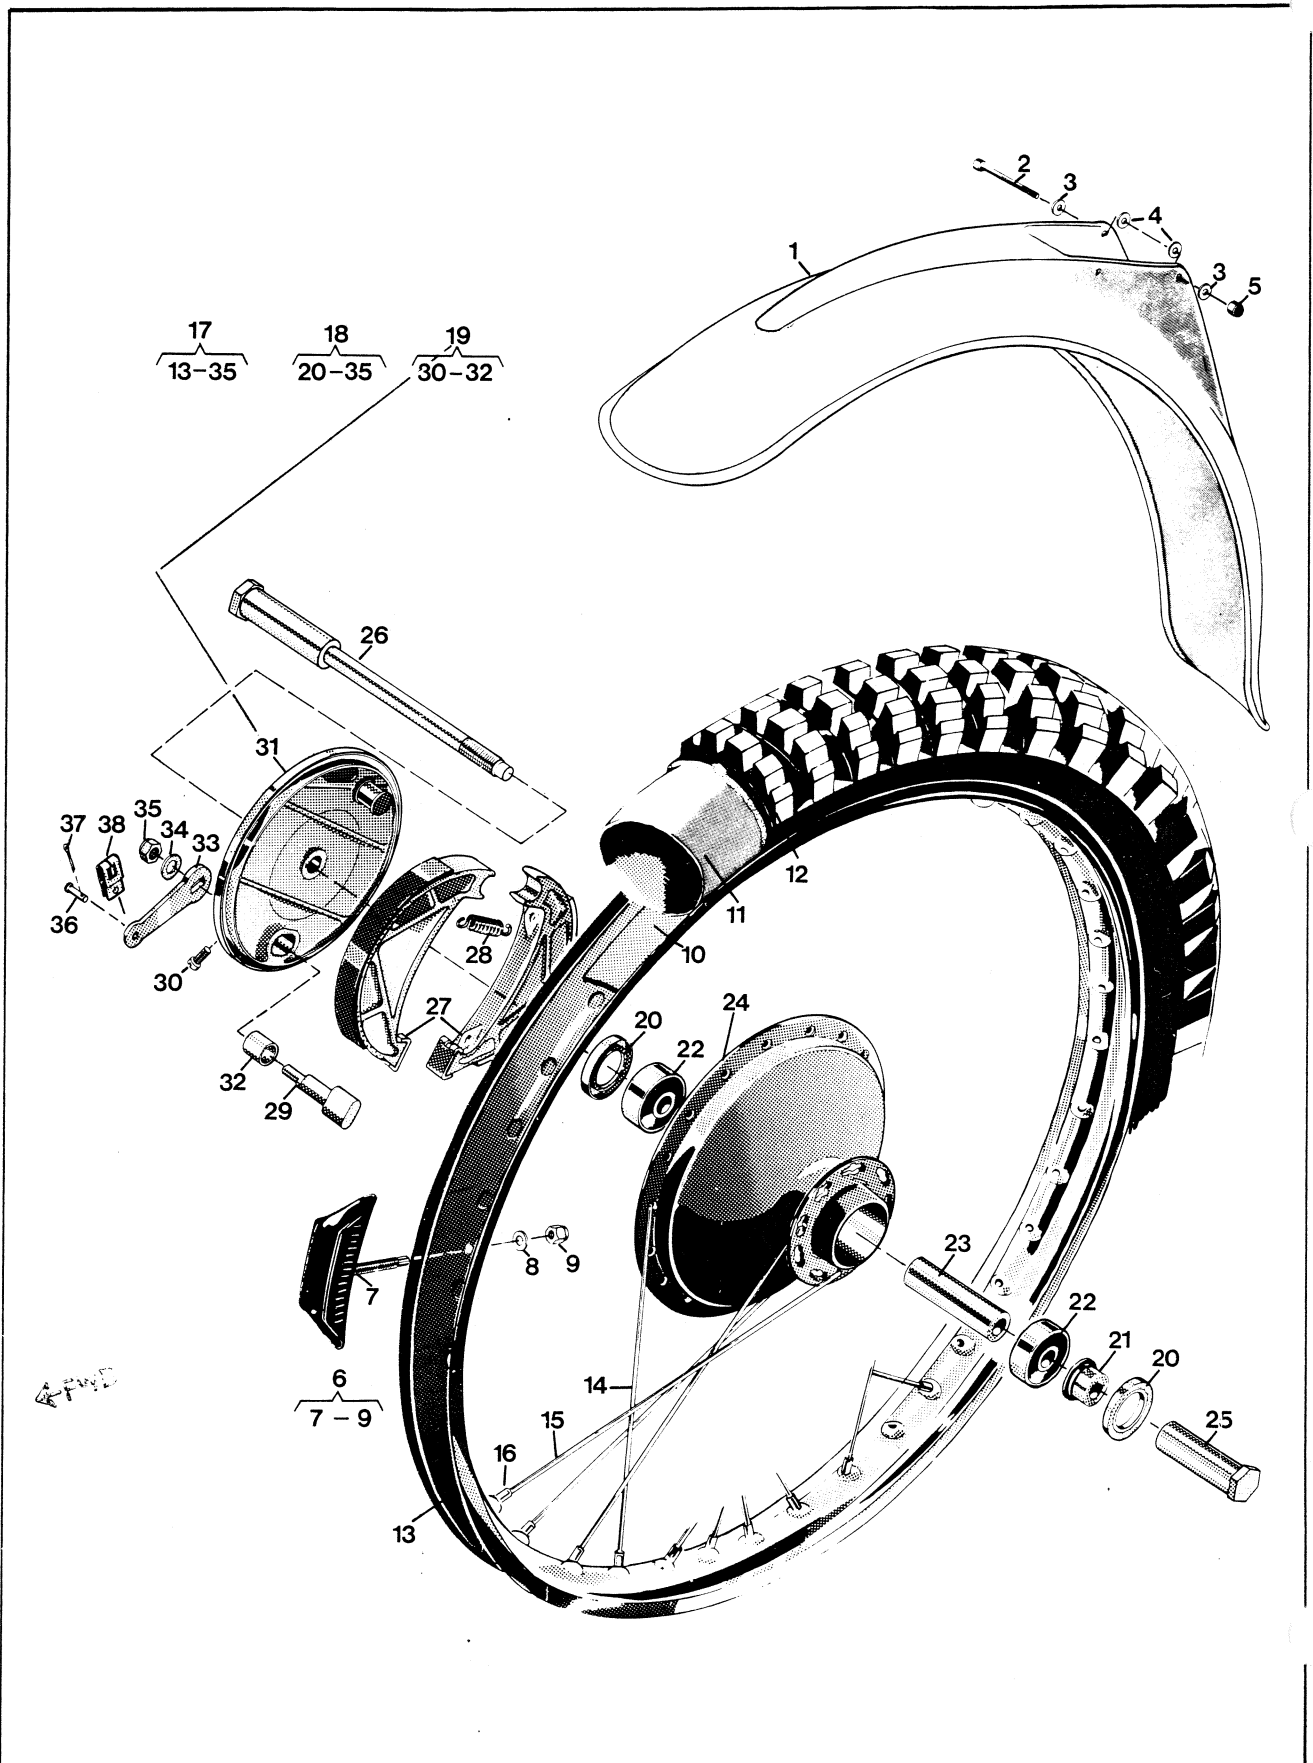


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N 1	15 18 031-02	1	Framskärm Front mudguard
2	20 24 390-12	2	Skruv M6 x 100 Screw
3	28 16 211-01	4	Bricka 6,4 x 14 x 1,5 Washer
4	15 18 030-01	4	Gummibricka Rubber washer
5	25 80 142-01	2	Mutter M6 Nut
6	15 16 144-01	1	Däcklås WM1 Tyre lock
8	28 16 231-01	1	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
9	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
10	15 16 029-01	1	Fälgband 21" Rim band
11	15 16 028-01	1	Innerslang 3,00 x 21" Inner tube
12	15 16 027-01	1	Däck 3,00 x 21" Tyre
13	15 16 142-01	1	Fälg WM1 Rim
14	15 16 049-12	18	Eker L=224 Spoke
15	15 16 049-13	18	Eker L=241 Spoke
-	15 16 087-01	-	Ekersats Spoke unit
16	15 16 018-01	36	Nippel M4 Nipple
17	15 16 151-01	1	Framhjul kpl exkl gummi Front wheel compl excl rubber
18	15 16 102-02	1	Framnav kpl Front hub compl
19	15 16 663-01	1	Bromssköld Brake plate
20	29 65 448-07	2	Tätning 25 x 42 x 7 Seal
21	15 16 536-01	1	Distansring Distance ring
22	29 31 200-38	2	Kullager SKF 6302 RS Ball bearing
23	15 16 109-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
25	15 16 084-01	1	Axelmutter Nut
26	15 16 082-01	1	Axel Shaft
27	15 16 543-01	1	Bromsback Brake shoe
28	15 16 547-01	2	Returfjäder Return spring
29	15 16 548-01	1	Excenter Brake cam
30	20 62 360-11	1	Skruv M6 x 6 Screw
32	15 16 667-01	1	Bussning Bushing
33	15 16 668-01	1	Hävarm Lever
34	28 16 241-01	1	Bricka 8,4 x 18 x 1,5 Washer
35	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
36	12 25 258-01	1	Bult Bolt
37	28 35 217-01	1	Saxpinne 2 x 12 Split pin
38	12 15 194-01	1	Bygel Strop
- 15 16 022-01 - NIPPLE SET (36)			



	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N	1	15 18 138-01	1	Stänkskydd Splash guard
N	2	15 18 135-01	1	Bakskärm Rear mudguard
	3	20 06 371-12	7	Skruv M6 x 22 Screw
	4	25 80 142-01	7	Mutter M6 Nut
	5	15 18 121-01	7	Gummibricka Rubber washer
	6	28 16 211-01	14	Bricka 6,5 x 22 x 1,5 Washer
N	7	15 18 139-01	3	Fäste Attachment
N	8	15 18 137-01	4	Fäste Attachment
	9	15 16 509-01	1	Fälgband Rim band
	10	15 16 685-01	2	Däcklås WM3 Tyre lock
	12	28 16 231-01	1	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
	13	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
	14	15 16 508-01	1	Innerslang 4,00 x 18 Inner tube
	15	15 16 619-01	1	Däck 4,50 x 18 4ply Tyre
	16	15 16 680-01	1	Fälg WM3 Rim
	17	15 16 049-15	12	Eker L=191 Spoke
	18	15 16 049-17	18	Eker L=203 Spoke
	19	15 16 049-14	6	Eker L=161 Spoke
	-	15 16 620-01	-	Ekersats bak Spoke unit, rear
	20	15 16 018-01	36	Ekernippel Spoke nipple
	21	15 16 598-01	2	Mutter Nut
	22	15 16 556-01	2	Distanshylsa Distance sleeve
N	23	15 16 669-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
	24	29 65 448-07	2	Tättring 25 x 42 x 7 Seal
	25	29 31 200-38	2	Kullager SKF 6302 Rs Ball bearing
	26	15 16 600-01	1	Navhylsa Hub sleeve
N	27	15 16 670-01	1	Axel Shaft
	28	15 16 607-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
	29	29 95 275-01	1	Bricka 15,5 x 25 x 1 Washer
	30	15 16 609-01	1	Lagerhylsa Bearing sleeve
	31	25 80 153-01	6	Mutter M8 Nut
	32	28 16 231-01	6	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
	33	20 06 464-12	6	Skruv M8 x 65 Screw
	34	15 16 653-01	1	Kedjekrans z=48 Sprocket

	Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N	35	15 19 819-01	1	Bakhjul kpl exkl gummi Rear wheel compl excl. rubber
N	36	15 19 818-01	1	Nav kpl utan kedjedrev Hub compl
	37	15 16 665-01	1	Bromssköld Brake plate
	40	15 16 605-01	1	Bussning Sleeve
	41	20 62 360-11	1	Skruv M6 x 6 Screw
	42	15 16 667-01	1	Bussning Bushing
	43	15 16 543-01	1	Bromsback Brake shoe
	44	15 16 547-01	-	Fjäder Spring
	45	15 16 548-01	1	Bromsexcenter Brake cam
	46	15 16 513-01	1	Hävarm Lever
	47	28 16 241-01	1	Bricka 8,4 x 18 x 1,5 Washer
	48	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
	49	12 16 549-01	1	Tättring Seal
	50	15 16 611-01	1	Tätningshållare Seal case
	-	15 16 022-01	-	NIPPLE SET (36)

Cylinder - Vevparti - Avgasrör
Cylinder - Crankshaft - Exhaust tube


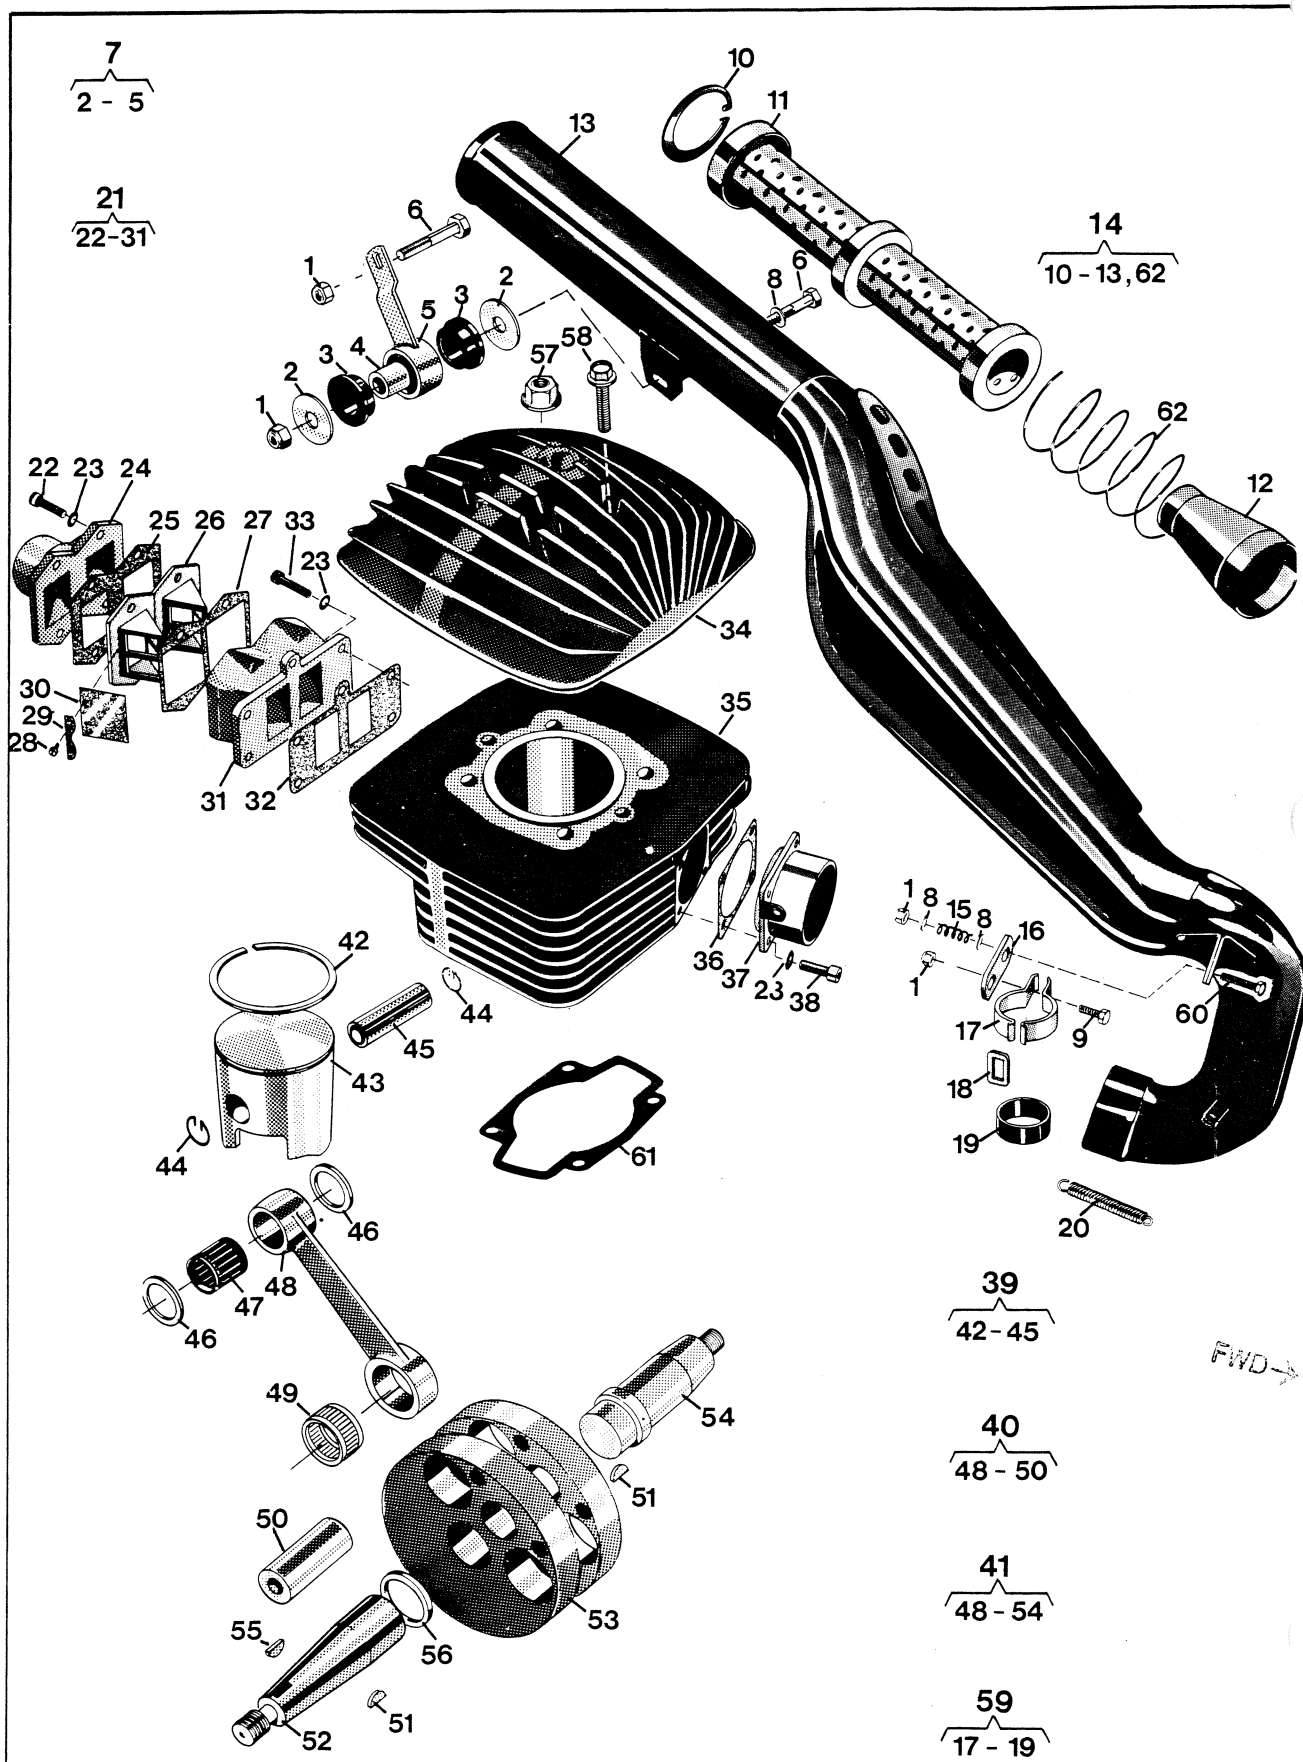


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N 1	25 80 153-01	4	Mutter M8 Nut
2	15 14 661-01	2	Bricka Washer
3	15 14 662-01	2	Gummielement Rubber element
4	15 14 663-01	1	Hylsa Sleeve
6	20 06 460-12	2	Skruv M8 x 45 Screw
7	15 14 780-01	1	Fäste kpl Attachment compl
8	28 16 231-01	5	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
9	20 06 455-11	2	Skruv M8 x 30 Screw
10	28 22 058-02	1	Låsring Circlip
11	15 14 709-01	1	Innerrör Internal tube
12	15 14 711-01	1	Slutkon Final conus
-	15 14 713-01	1	Mineralull Mineral wool
-	15 14 750-01	1	Glasfiber Glass fibre
N 14	15 14 784-01	1	Avgasrör kpl Exhaust pipe compl
15	15 14 038-01	1	Fjäder Spring
16	15 14 658-01	1	Länk Link
18	15 14 668-01	1	Ögla Loop
19	15 14 641-01	1	Gummiskydd Rubber protector
20	15 15 112-01	2	Fjäder Spring
21	16 10 374-01	1	Ventilhus kpl Valve housing compl
22	20 24 374-55	4	Skruv M6 x 22 Screw
23	28 88 180-01	9	Bricka FA 6,4 x 11 x 0,5 Washer
24	16 10 360-01	1	Anslutningsrör Connection tube
25	16 10 396-01	1	Packning Gasket
26	16 10 357-01	2	Ventilhållare Valve holder
27	16 10 362-01	1	Packning Gasket
28	22 96 285-11	8	Skruv M4 x 6 Screw
29	16 10 377-01	4	Ventilstöd Valve support
30	16 10 359-01	4	Ventil Valve
31	16 10 356-01	1	Ventilhus Valve housing
32	16 10 361-01	1	Packning Gasket
33	20 24 371-12	5	Skruv M6 x 22 Screw
N 34	16 11 412-01	1	Cylinderlock Cylinder head

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N 35	16 11 410-01	1	Cylinder Cylinder
36	16 10 894-01	1	Packning Gasket
37	16 10 891-01	1	Avgasstos Exhaust manifold
38	20 24 370-12	4	Skruv M6 x 20 Screw
N 39	16 11 408-02	1	Kolv kpl (cyl Ø) Piston compl
N 39	16 11 408-03	-	Kolv kpl (cyl Ø) Piston compl
N 39	16 11 408-04	-	Kolv kpl (cyl Ø) Piston compl
40	16 10 642-01	-	Vevstaksrenov. sts Overhaul kit conn. rod
N 41	16 11 407-01	1	Vevaxel kpl Crankshaft compl
42	16 10 878-02	1	Kolvring (cyl Ø) Piston ring
42	16 10 878-03	-	Kolvring (cyl Ø) Piston ring
N 42	16 10 878-04	-	Kolvring (cyl Ø) Piston ring
44	16 10 932-01	2	Låsring Circlip
46	16 10 992-01	2	Distansring Distance ring
47	16 10 933-01	1	Nållager Needle bearing
49	16 10 926-01	1	Nållager Needle bearing
51	29 00 560-01	2	Woodruffkil 3 x 16 Woodruff key
52	16 10 868-01	1	Vevaxel höger Crank shaft right
54	16 10 632-01	1	Vevaxel vänster Crank shaft left
55	29 01 265-01	1	Woodruffkil Woodruff key
56	16 10 921-01	1	Distansring Distance ring
57	25 46 120-14	4	Mutter M10 Nut
58	20 18 459-12	2	Skruv M8 x 40 Screw
59	15 19 813-01	1	Fäste kpl Attachement compl
60	20 06 459-12	1	Skruv M8 x 40 Screw
61	16 11 457-01	1	Packning Gasket
62	15 14 705-01	1	Fjäder Spring
-	15 19 830-01	-	REED GASKET SET

Vevhushalva, höger
Crankcase, right

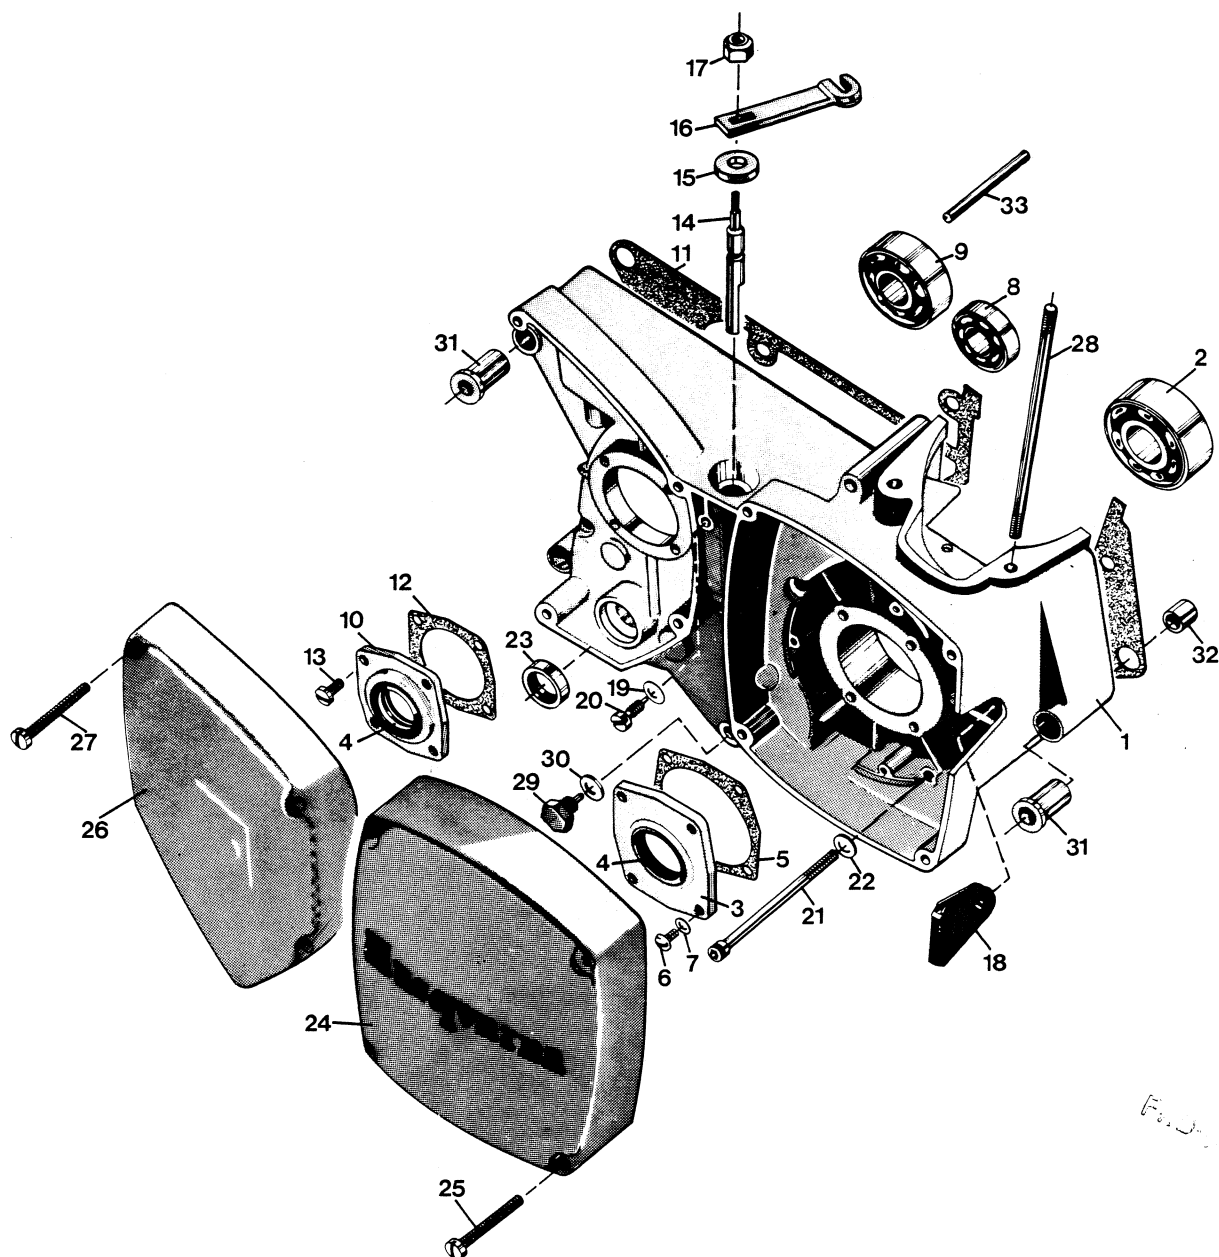

Vexhushalva, vänster - Kickstart
Crankcase, left - Kick-starter

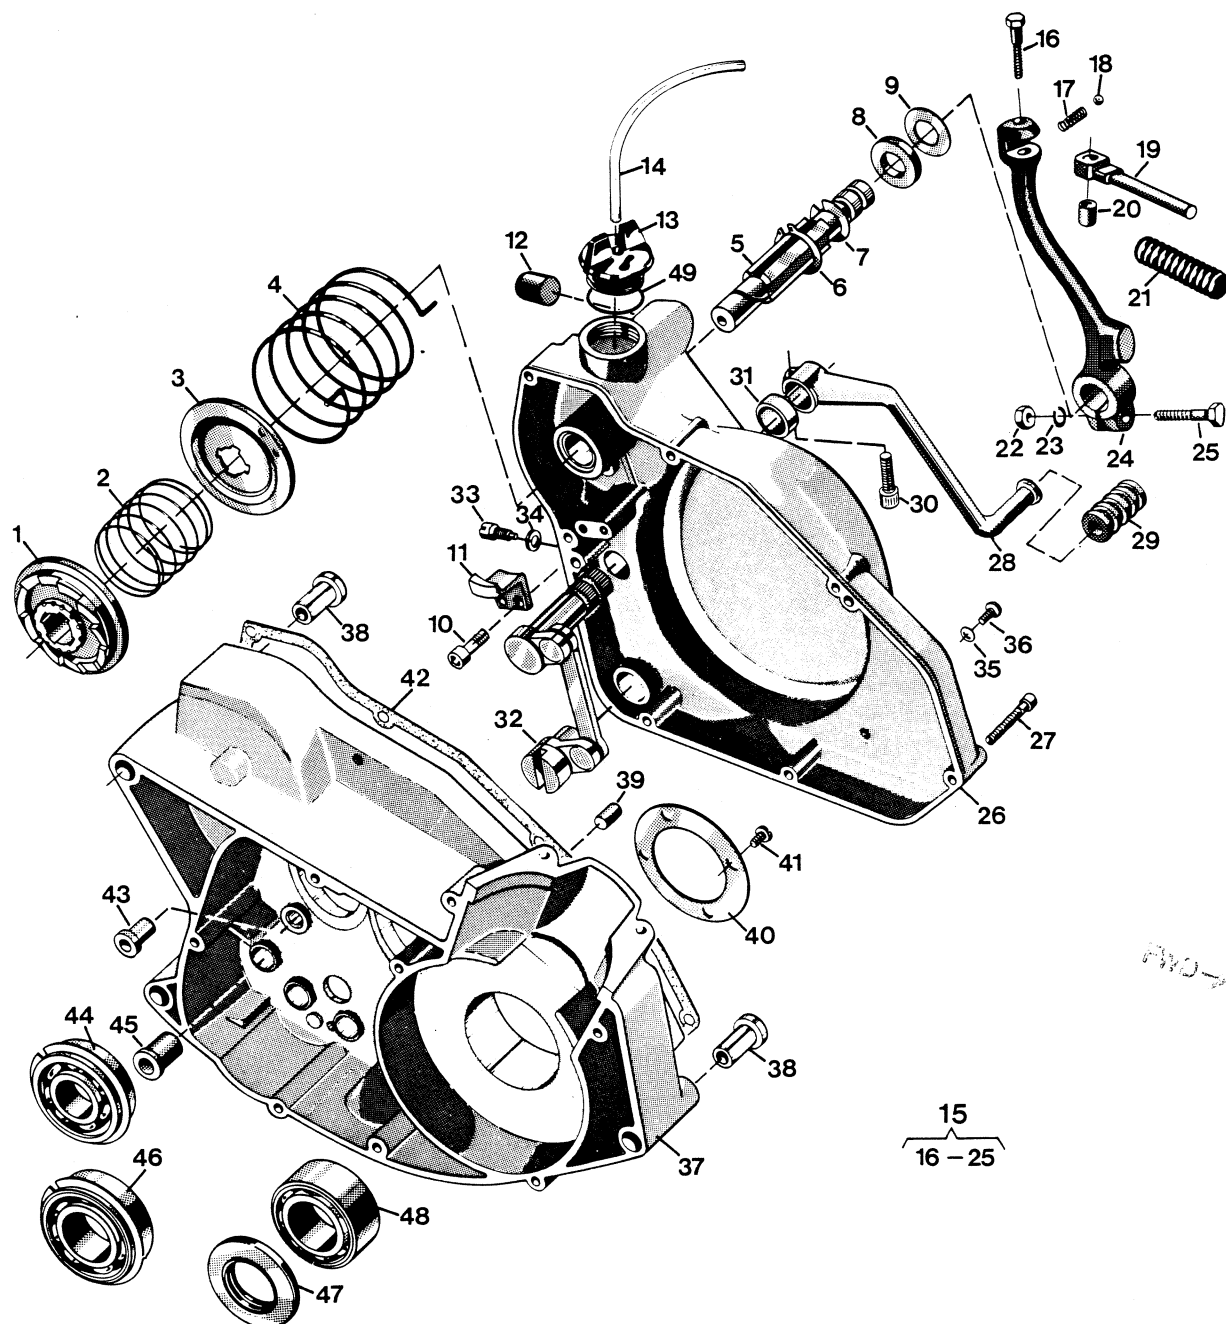


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	12 25 438-01	1	Medbringarehjul Driving wheel
2	12 25 439-01	1	Fjäder Spring
3	12 25 435-01	1	Medbringareskiva Driving disc
4	12 25 437-01	1	Fjäder Spring
5	12 25 434-01	1	Kickstartaxel Kick start shaft
6	28 20 020-01	1	Låsring SgA20 Circlip
7	12 25 436-01	1	Låsring Circlip
8	12 25 442-01	1	Packning Gasket
9	12 25 443-01	1	Stödbricka Support washer
10	20 26 370-44	2	Skruv M6 x 20 Screw
11	12 25 440-01	1	Lyfthake Pawl
12	12 25 446-01	1	Buffert Buffer
13	16 10 786-01	1	Lock Cap
14	12 25 621-10	1	Slang /m 4,8 x 8 Hose /m
15	16 12 893-01	1	Kickstartpedal kpl Kick starter pedal compl
16	20 06 455-11	1	Skruv M8 x 30 Screw
17	12 25 151-01	1	Fjäder Spring
18	29 30 220-05	1	Stålkula Steel ball
19	12 25 701-01	1	Kickstartpedal Kick starter pedal
20	12 25 480-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
21	12 25 702-01	1	Pedalgummi Pedal rubber
22	25 08 318-12	1	Mutter M8 Nut
23	28 04 351-01	1	Bricka FBB 8,2 Washer
25	20 06 457-12	1	Skruv M8 x 35 Screw
26	16 11 486-01	1	Vevhuskåpa Transmission cover
27	20 62 376-11	7	Skruv M6 x 35 Screw
N 28	16 12 504-01	1	Fotväxelpedal Shift lever
29	16 12 813-01	1	Pedalgummi Pedal rubber
30	20 24 370-12	1	Skruv M6 x 20 Screw
31	29 65 289-07	1	Tätning 17 x 28 x 6 Seal
32	16 11 466-01	1	Växelmekanism kpl Gear links compl
33	12 25 077-01	1	Stoppskruv Screw
34	28 16 190-01	1	Bricka 5,3 x 12 Washer

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
35	16 10 823-01	1	Packning Gasket
36	20 62 364-11	1	Skruv M6 x 10 Screw
N 37	16 11 450-01	1	Vevhushalvor par Crankcase halves pair
38	16 10 777-01	3	Flänsbussning d=8mm Flange sleeve
39	28 26 571-01	2	Cyl. pinne Dowel pin
40	16 10 779-01	1	Stödbricka Support washer
41	20 62 327-11	4	Skruv M5 x 12 Screw
42	16 10 792-01	1	Packning Gasket
N 43	16 11 465-01	2	Bussning Sleeve
44	29 31 220-57	1	Kullager SKF 6203 NR/C3 Ball bearing
45	12 25 356-01	1	Bussning Bushing
46	29 31 265-57	1	Kullager SKF 6205 NR/C3 Ball bearing
47	29 65 514-14	1	Tätning 28 x 52 x 7 Seal
48	29 32 524-21	1	Kullager SKF 6205/C3 Ball bearing
49	50 12 782-01	1	Packning Gasket

Växellåda - Transmission - Koppling
Gearbox - Transmission - Clutch

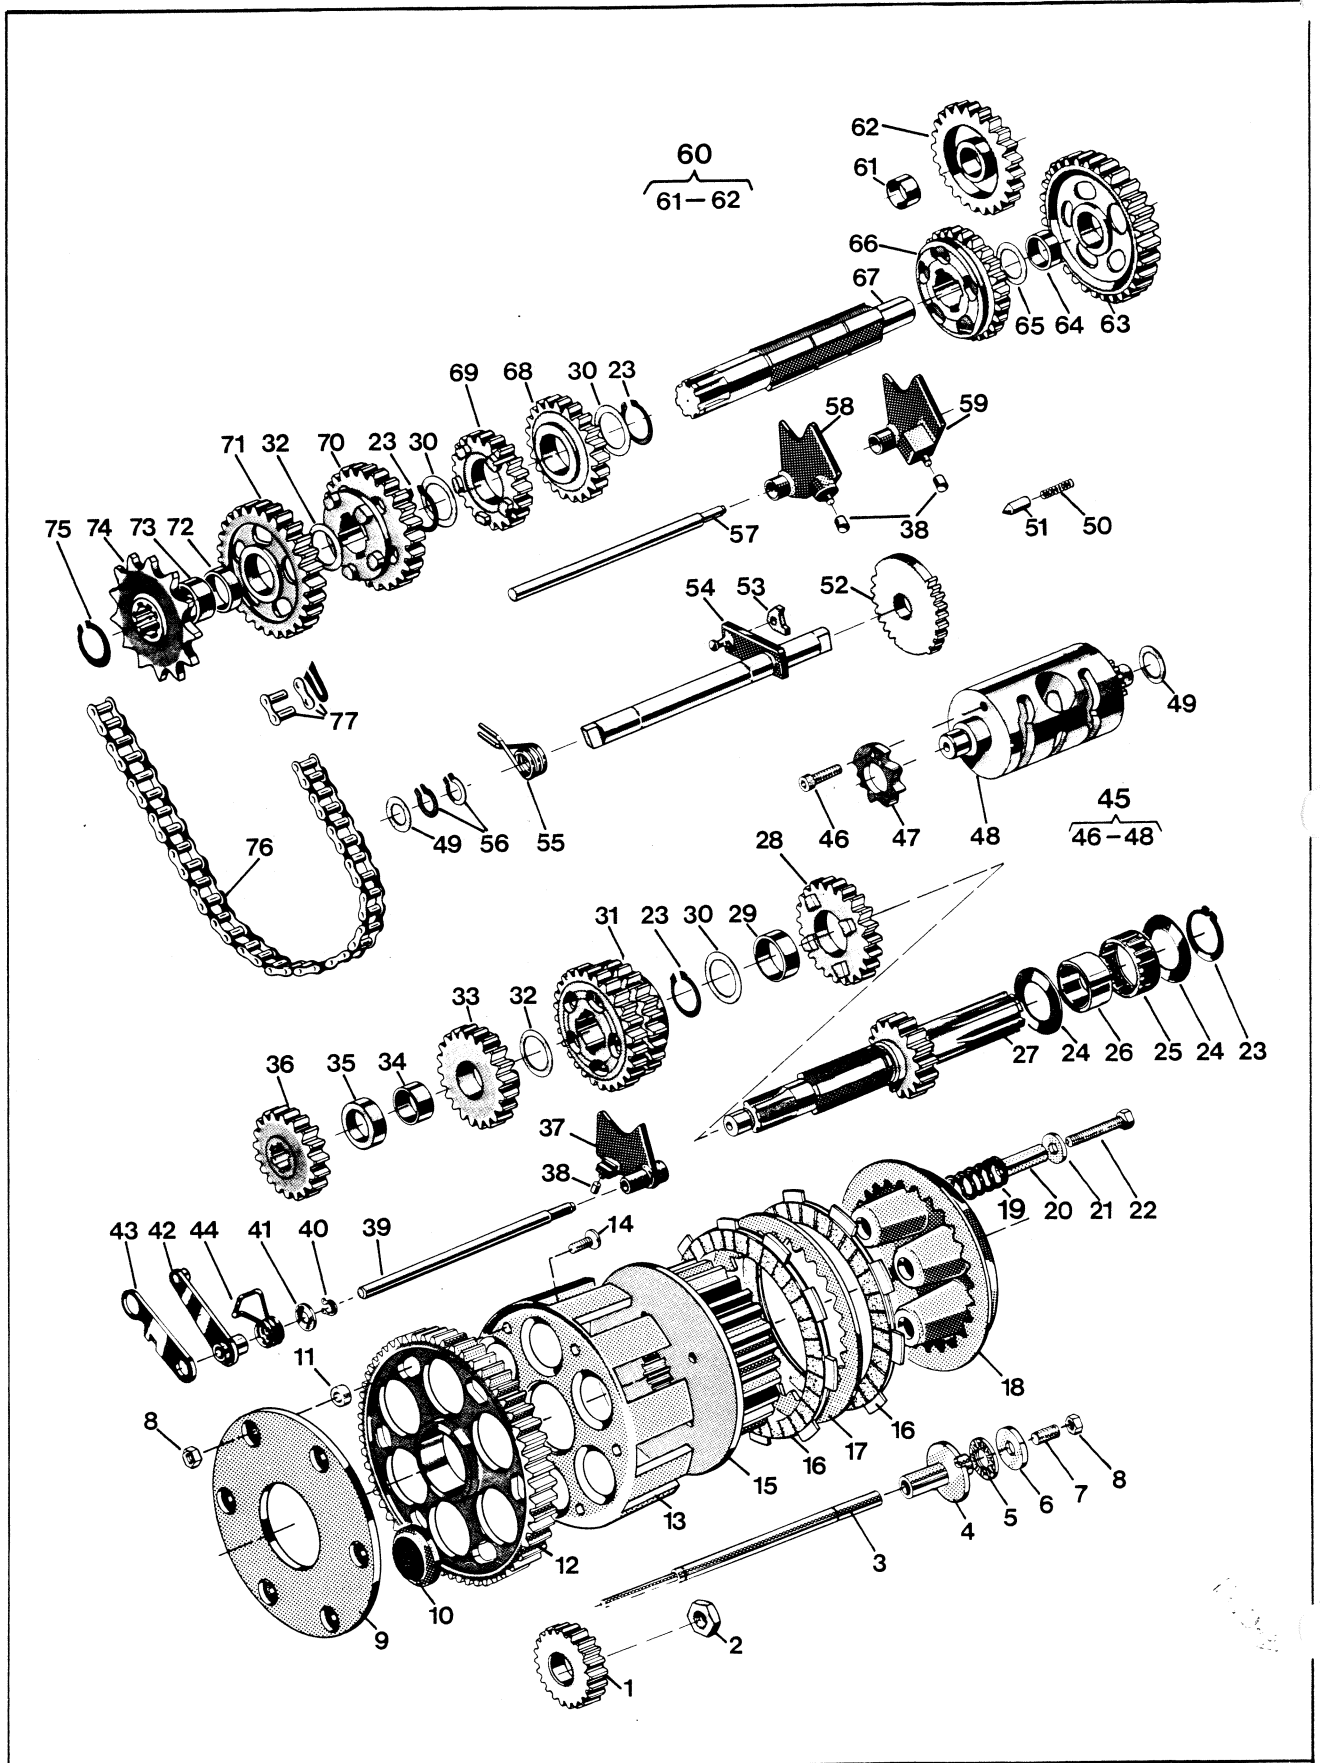


Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N 1	16 11 138-01	1	Drivhjul Driving gear
2	16 11 101-01	1	Mutter Nut
N 3	16 11 160-01	1	Tryckstång Push rod
N 4	16 11 170-01	1	Axelhylsa Shaft sleeve
N 5	16 11 166-01	1	Axiallager Axial bearing
N 6	16 11 167-01	1	Axialbricka Axial washer
N 7	20 85 370-02	1	Skruv TSS 6 x 20 Screw
8	25 09 316-11	7	Mutter M6 Nut
N 9	16 11 150-01	1	Stödplatta Support plate
N 10	16 11 152-01	6	Dämelement Damping element
N 11	16 11 151-01	6	Distansring Distance ring
N 12	16 11 148-01	1	Kugghjul Cog wheel
N 13	16 11 149-01	1	Kopplingskorg Clutch ring
N 14	22 02 620-02	6	Skruv 6 x 16 Screw
N 15	16 11 156-01	1	Kopplingscentrum Clutch hub
N 16	16 11 157-01	6	Lamell m. belägg Disc w. lining
N 17	16 11 158-01	5	Lamell Disc
N 18	16 11 168-01	1	Tryckskena Pressure plate
N 19	16 11 159-01	5	Fjäder Spring
N 20	16 11 169-01	5	Distanshylsa Distance sleeve
21	28 16 222-01	5	Bricka 6,7 x 16 x 1,5 Washer
22	20 06 378-57	5	Skruv M6 x 40 Screw
23	28 20 025-01	4	Spårring SgA 25 Circlip
N 24	16 11 155-01	2	Bricka Washer
N 25	16 11 154-01	1	Nållager Needle bearing
N 26	16 11 153-01	1	Innerring Internal ring
N 27	16 12 477-01	1	Huvudaxel z=15 Clutch shaft
28	16 12 404-01	1	Kugghjul 4:an z=23 Gearwheel 4th
29	16 12 418-01	1	Lagerhylsa Sleeve
30	16 12 421-01	3	Bricka Washer
31	16 12 405-01	1	Kugghjul 5:an, 6:an z=25,27 Gearwheel 5th, 6th
32	16 12 842-01	2	Bricka Washer
33	16 12 403-01	1	Kugghjul 3:an z=21 Gearwheel 3rd

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
34	16 12 480-01	1	Lagerhylsa Sleeve
35	16 12 481-01	1	Distansring Spacer
36	16 12 479-01	1	Kugghjul 2:an z=18 Gearwheel 2nd
37	16 12 897-01	1	Växelförare 3-4:an Gearstriker
38	16 12 424-01	3	Ledrulle Linkroller
N 39	16 12 484-01	1	Axel Shaft
40	28 20 010-01	1	Spårring SgA 10 Circlip
N 41	16 12 485-01	1	Bricka Washer
N 42	16 12 489-01	1	Spärrarm Ratchet arm
N 43	16 12 493-01	1	Distansarm Distance arm
N 44	16 12 494-01	1	Fjäder Spring
N 45	16 12 486-01	1	Kulissrulle kpl Linkroller compl
N 46	20 24 366-42	1	Skruv M6 x 12 Screw
N 47	16 12 488-01	1	Spärrhjul Ratchet wheel
49	29 95 175-01	2	Bricka 15 x 24 x 1 Washer
50	12 25 414-01	1	Fjäder Spring
51	16 12 455-01	1	Spärrhylsa Ratchet sleeve
52	16 12 870-01	1	Stegmatore Step feeder
53	16 12 895-01	1	Medbringarhake Pawl
N 54	16 12 591-01	1	Växlingsaxel Gearshaft
55	16 12 869-01	1	Fjäder Spring
56	28 20 015-01	2	Spårring SgA 15 Circlip
57	16 12 843-01	1	Axel Shaft
58	16 12 848-01	1	Växelförare 2-6:an Gearstriker
59	16 12 896-01	1	Växelförare 1-5:an Gearstriker
N 60	16 12 482-01	1	Kugghjul start z=23 Gearwheel start
61	12 25 713-01	1	Bussning Sleeve
63	16 12 406-01	1	Kugghjul 1:an z=31 Gearwheel 1st
64	16 12 415-01	1	Lagerhylsa Sleeve
65	29 95 250-01	1	Bricka 17,02 x 23 x 1 Washer
66	16 12 409-01	1	Kugghjul 4:an z=24 Gearwheel 4th
67	16 12 410-01	1	Hjälpxaxel Sprocket shaft
68	16 12 410-01	1	Kugghjul 5:an z=22 Gearwheel 5th



**Svänghjuls magnet
Flywheel magneto**


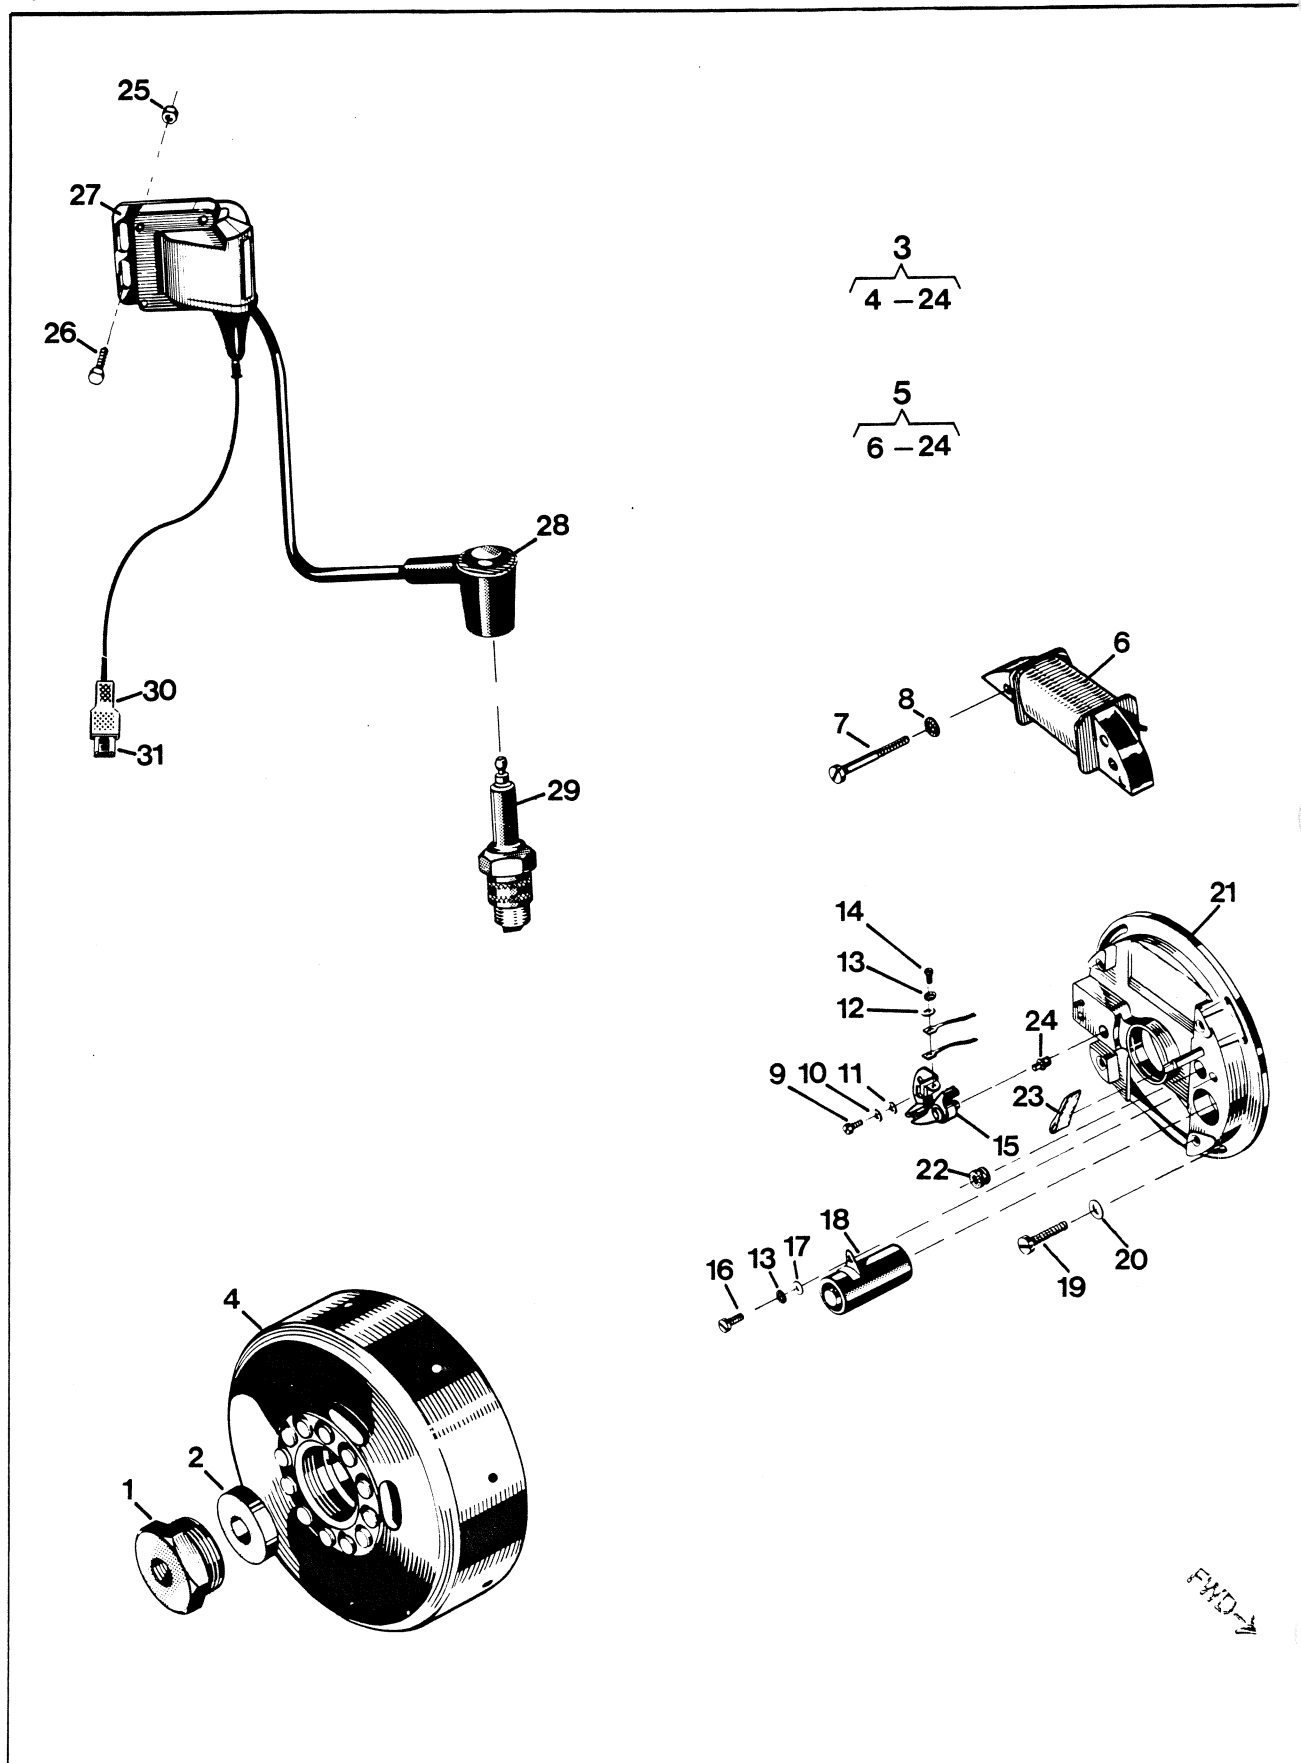




Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
N 1	16 13 336-01	1	Förgasare kpl Carburettor compl
2	16 13 128-01	1	Skyddshylsa Protector sleeve
3	16 13 126-01	2	Skruv Screw
4	16 13 125-01	1	Förgasarelock Carburettor cover
5	16 13 999-01	1	Packning Gasket
6	16 13 916-01	1	Ställskruv Tension screw
7	16 13 908-01	1	Mutter Nut
8	16 13 998-01	1	Trottefjäder Throttle spring
9	16 13 260-01	1	Wirelås Wire lock
10	16 13 996-01	1	Hållare Needle holder
N 11	16 13 337-01	1	Nål Needle
N 12	16 13 339-01	1	Trottel Throttle
13	11 28 072-20	1	Slang /m Hose /m
14	16 13 971-01	1	Flödareknapp Tickler button
15	16 13 972-01	1	Fjäder Spring
16	16 13 983-01	1	Fjäder Spring
17	16 13 982-01	1	Reglerskruv Regulating screw
18	16 13 986-01	1	Ställskruv Adjusting screw
19	16 13 987-01	1	Fjäder Spring
20	16 13 974-01	1	Klamma Clamp
21	16 13 975-01	1	Skruv Screw
22	16 13 976-01	1	Mutter Nut
23	16 13 933-01	1	Stift Peg
24	16 13 992-01		Nål Needle
25	16 13 330-01	1	Fjäder Spring
26	16 13 215-01	1	Spridare Atomizer
N 27	16 13 338-01	1	Nålmunstycke 3,20 Needle jet
28	16 13 233-01	1	Bricka Washer
29	16 13 505-01	1	Tomgångsmunst. 35 Idling jet
30	16 13 979-01	1	Blandarrör Mixer tube
31	16 13 502-01	1	Huvudmunstycke 195 Main jet
32	16 13 509-01	1	Silhylsa Strainer sleeve
33	16 13 991-01	1	Flottör Float

Bild Fig.	Det. nr Part number	st. pcs.	Benämning Description
34	16 13 989-01	1	Packning Gasket
35	16 13 508-01	1	Flottörhus Float chamber
36	16 13 512-01	1	Packning Gasket
37	16 13 511-01	1	Bottenskruv Plug
38	16 13 990-01	1	Fjäderbygel Spring strop

Luftfilter
Air filter

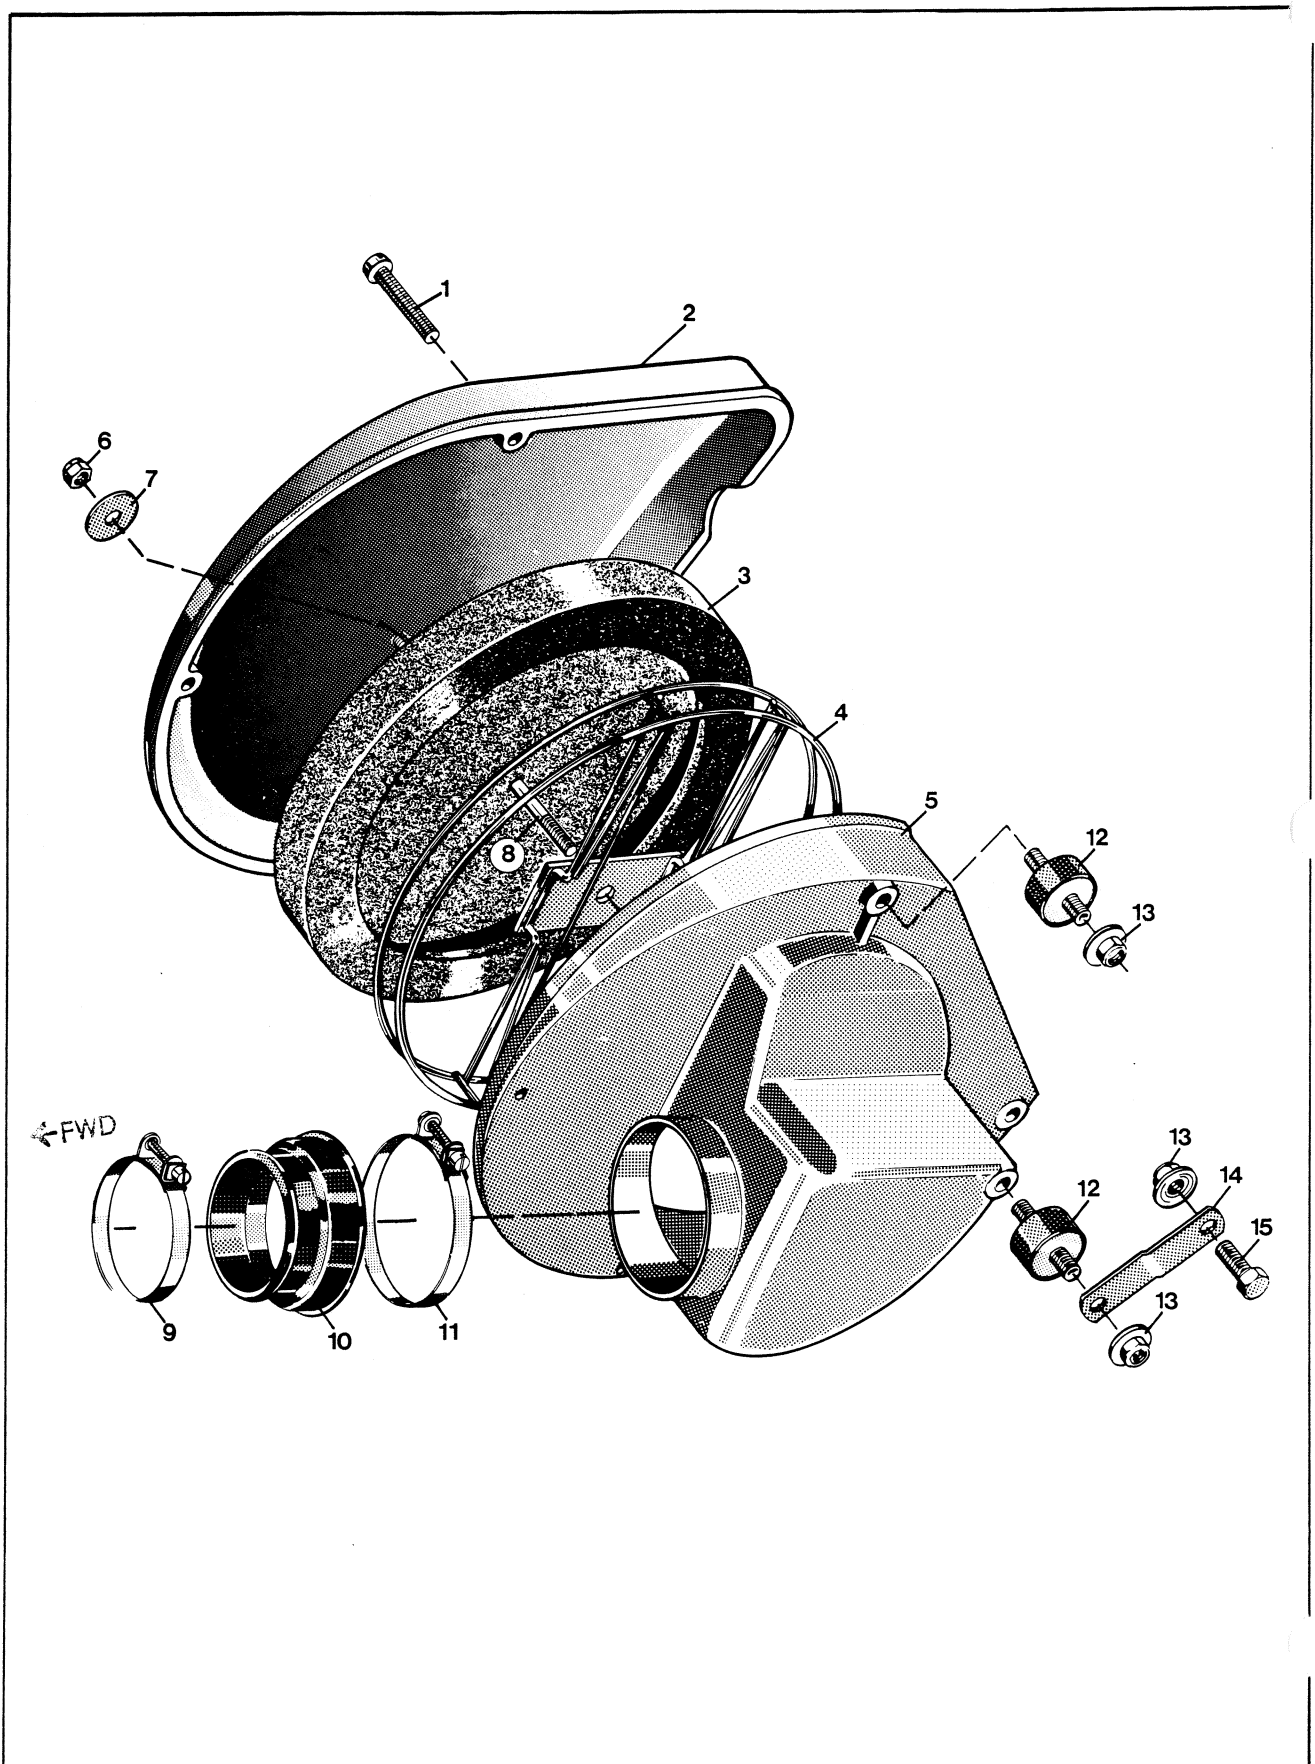

Gäller fr. o. m. ram nr
Valid from frame No


MK-19500

1975

Gäller fr. o. m. motor nr
Valid from engine No


2048-0001

Reservdelar Spare parts 400 cross country

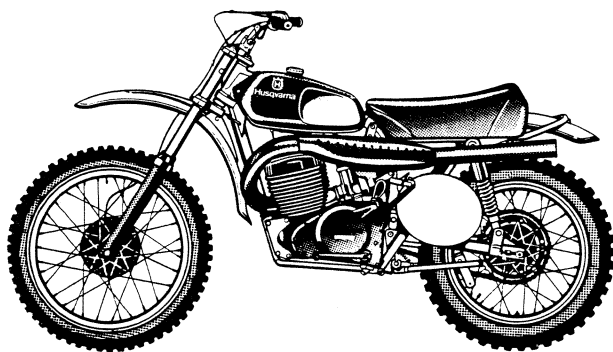


 **Husqvarna**


Sid.
Page

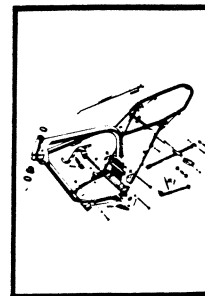


4

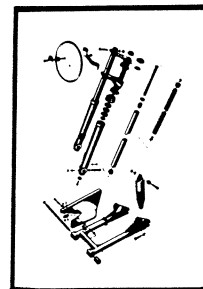

6

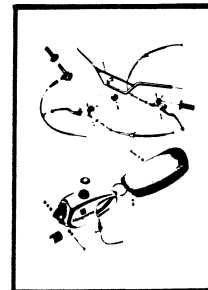


8

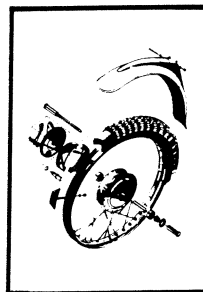


10



12

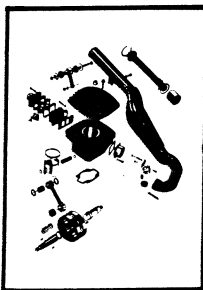


14

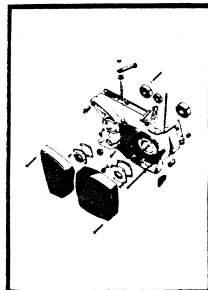


16




18

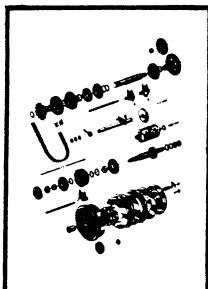


20

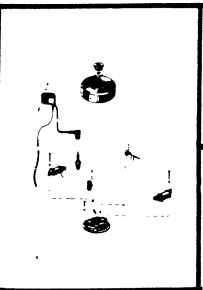

22

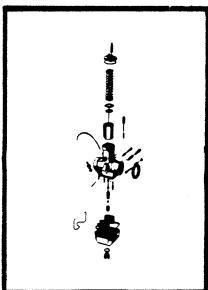

24

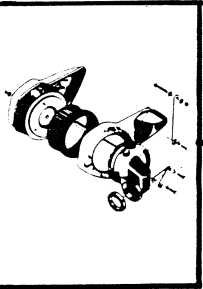

26

Dimensioner och beteckningar
Dimensions and descriptions

Skravar:	Gängdimension x längd (M6 x 30)
Screws:	Thread dimension x length
Muttrar:	Gängdimension (M8)
Nuts:	Thread dimension
Brickor:	Typ, inre Ø x yttre Ø x tjocklek (FBB 6,4 x 10 x 1)
Washers:	Type, inner Ø x exterior Ø x thickness
	Typer: FBB = Fjäderbricka, öppen
	Types: Spring washer open
	FA = Fjäderbricka
	Spring washer
	LI = Låsbricka innertandad
	Lock washer, inside indent
Kullager:	Fabrikantens beteckning (SKF 6301)
Ball bearings:	Manufacturers description
Tätningar:	Inre Ø x yttre Ø x tjocklek (25 x 42 x 7)
Sealing rings:	Inner Ø x exterior Ø x thickness
L = Längd	
Length	
z = Antal kuggar	
Number of cogs	
N = Ny reservdel	
New spare part	

Ram - Fotbromsreglage - Fotstöd - Parkeringsstöd
Frame - Footbrake - Footrest - Parking rest

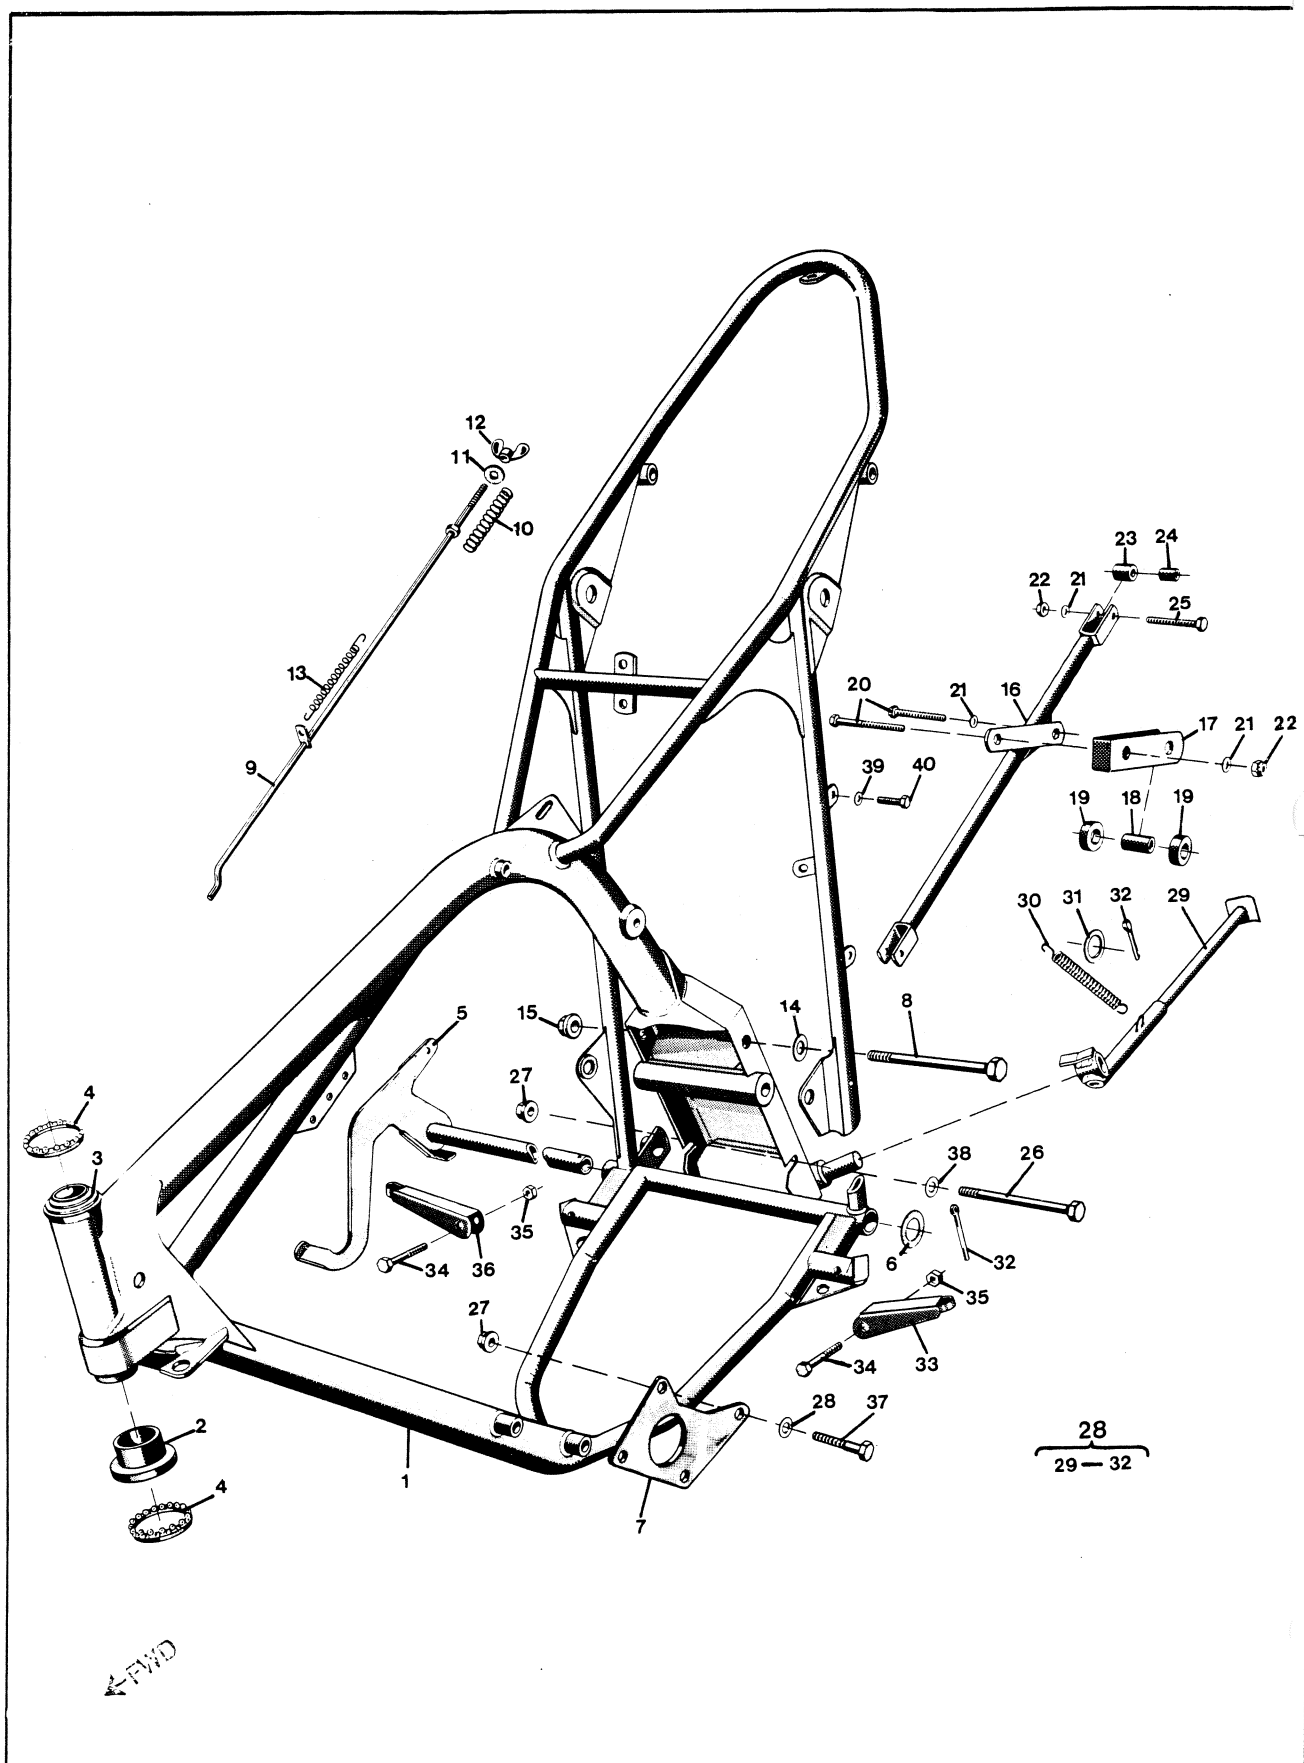


Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	15 10 488-01	1	Ram Frame
2	12 10 745-01	1	Lagerskål undre Bearing shell lower
3	15 10 136-01	1	Lagerkona övre Bearing cone upper
4	29 40 405-01	1	Kulring Ball ring
5	15 15 167-01	1	Bromspedal Brake pedal
6	28 01 668-01	1	Bricka 18,3 x 26 x 2 Washer
7	15 10 411-01	2	Motorfästplåt Engine clamp plate
8	20 06 517-12	1	Skruv M10 x 130 Screw
9	15 15 176-01	1	Bromsstång Brake rod
10	12 15 160-01	1	Fjäder Spring
11	28 16 201-01	1	Bricka 6,4 x 12 x 1 Washer
12	15 15 173-01	1	Vingmutter M6 Wing nut
13	15 15 112-01	1	Fjäder Spring
14	28 16 251-01	1	Bricka 10,5 x 18 x 2 Washer
15	25 82 120-14	1	Mutter M10 Nut
16	15 15 178-01	1	Bromslänk Brake link
17	15 10 209-01	1	Kedjestyrare Chain guide
18	15 10 150-01	2	Hylsa Sleeve
19	12 28 114-01	4	Gummiring Rubber ring
20	20 06 376-12	2	Skruv M6 x 35 Screw
21	28 16 201-01	2	Bricka 6,4 x 12 x 1 Washer
22	25 80 142-01	4	Mutter M6 Nut
23	15 15 107-01	2	Gummibussning Rubber bushing
24	15 15 108-01	2	Hylsa Sleeve
25	20 06 374-12	2	Skruv M6 x 30 Screw
26	20 06 476-14	1	Skruv M8 x 125 Screw
27	25 82 118-14	5	Mutter M8 Nut
28	15 10 390-01	1	Parkeringsstöd kpl Parking rest compl
30	15 10 442-01	1	Fjäder Spring
31	28 16 300-12	1	Bricka 17 x 30 x 3 Washer
32	28 35 400-11	2	Saxpinne Split pin
33	15 13 037-01	1	Fotstöd vä Footrest left
34	20 06 459-12	2	Skruv M8 x 40 Screw
35	25 80 153-01	2	Mutter M8 Nut

Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
36	15 13 036-01	1	Fotstöd hö Footrest right
37	20 06 472-01	4	Skruv M8 x 105 Screw
38	28 16 241-01	4	Bricka 8,4 x 18 x 1,5 Washer
39	28 01 416-01	4	Bricka 6,5 x 22 x 1,5 Washer
40	20 06 366-11	4	Skruv M6 x 12 Screw



Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	15 12 169-01	1	Framgaffel kpl Front fork compl
2	15 19 001-03	3	Nummerplåt gul Number plate yellow
3	15 19 002-01	1	Hållare Holder
4	20 06 368-12	2	Skruv M6 x 16 Screw
5	15 17 155-01	1	Ögla Loop
6	28 01 416-01	2	Bricka 6,5 x 22 x 1,5 Washer
7	25 80 142-01	2	Mutter M6 Nut
8	15 12 152-01	1	Mutter Nut
9	15 12 118-02	1	Gaffelplåt övre Fork plate upper
10	21 35 203-12	4	Skruv UNF 3/8 x 57 Screw
11	28 01 577-01	4	Bricka 10,5 x 16 x 2 Washer
12	25 41 303-11	4	Mutter UNF 3/8 Nut
13	15 12 175-01	2	Gaffelben kpl Fork leg compl
14	15 12 116-01	1	Gaffelkrona kpl Fork crown compl
15	15 12 159-01	2	Gaffelben nedre Fork leg lower
16	15 12 151-01	2	Skraphylsa Scratch sleeve
17	15 12 165-01	2	Avstrykare Stripper
18	29 65 650-01	4	Tättring 37 x 47 x 7 Seal
19	15 12 160-01	2	Bricka övre Washer upper
20	25 82 116-14	2	Mutter M6 Nut
21	28 16 201-01	4	Bricka 6,4 x 12 x 1,5 Washer
22	28 01 350-01	2	Bricka 6,4 x 12 x 1,5 Washer
23	20 06 362-11	2	Skruv M6 x 8 Screw
24	20 24 383-14	2	Skruv M6 x 65 Screw
25	15 12 161-01	2	Bricka undre Washer lower
26	20 24 457-42	2	Skruv M8 x 35 Screw
27	15 12 037-01	1	Styrlagerskål Bearing shell
28	15 12 036-01	1	Styrlagerkona Bearing cone
29	15 12 237-01	2	Dämpspindel Damping spindle
30	15 12 238-01	2	Tätningshylsa Sleeve
31	15 12 240-01	2	Returfjäder Return spring
32	15 12 170-01	2	Gaffelben övre Fork leg upper
33	15 12 239-01	2	Ventilhus Valve body
34	15 12 173-01	2	Propp Plug

Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
35	15 12 174-01	2	Toppskruv Top screw
36	15 12 112-01	2	Fjäder Spring
37	15 12 241-01	2	Oljebroms Oil brake
38	25 41 303-11	4	Mutter UNF 3/8 Nut
39	28 47 200-01	4	Bricka LI 10,5 x 18 x 0,9 Washer
40	15 10 448-01	4	Gummibussning Rubber bushing
41	21 35 199-12	4	Skruv UNF 3/8 x 38 Screw
42	15 10 507-01	2	Fjäderben Suspension unit
43	15 10 500-01	1	Bakgaffel Rear fork
44	20 06 460-57	2	Skruv M8 x 45 Screw
45	25 09 318-11	2	Mutter M8 Nut
46	15 10 367-01	2	Elastisk bussning Elastic bushing
47	15 10 410-01	1	Fästbult Attaching bolt
48	25 01 311-16	2	Mutter M12 x 1 Nut
49	20 06 379-57	4	Skruv M6 x 45 Screw
50	28 16 211-01	4	Bricka 6,4 x 14 x 1,5 Washer
51	25 80 132-01	2	Mutter M5 Nut
52	15 18 218-01	1	Slitbricka Wearing washer
53	20 62 327-11	2	Skruv M5 x 12 Screw
54	15 18 215-01	1	Kedjeskydd Chain guard
56	25 80 142-01	4	Mutter M6 Nut

Styre - Tank - Sadel
Handlebar - Tank - Saddle

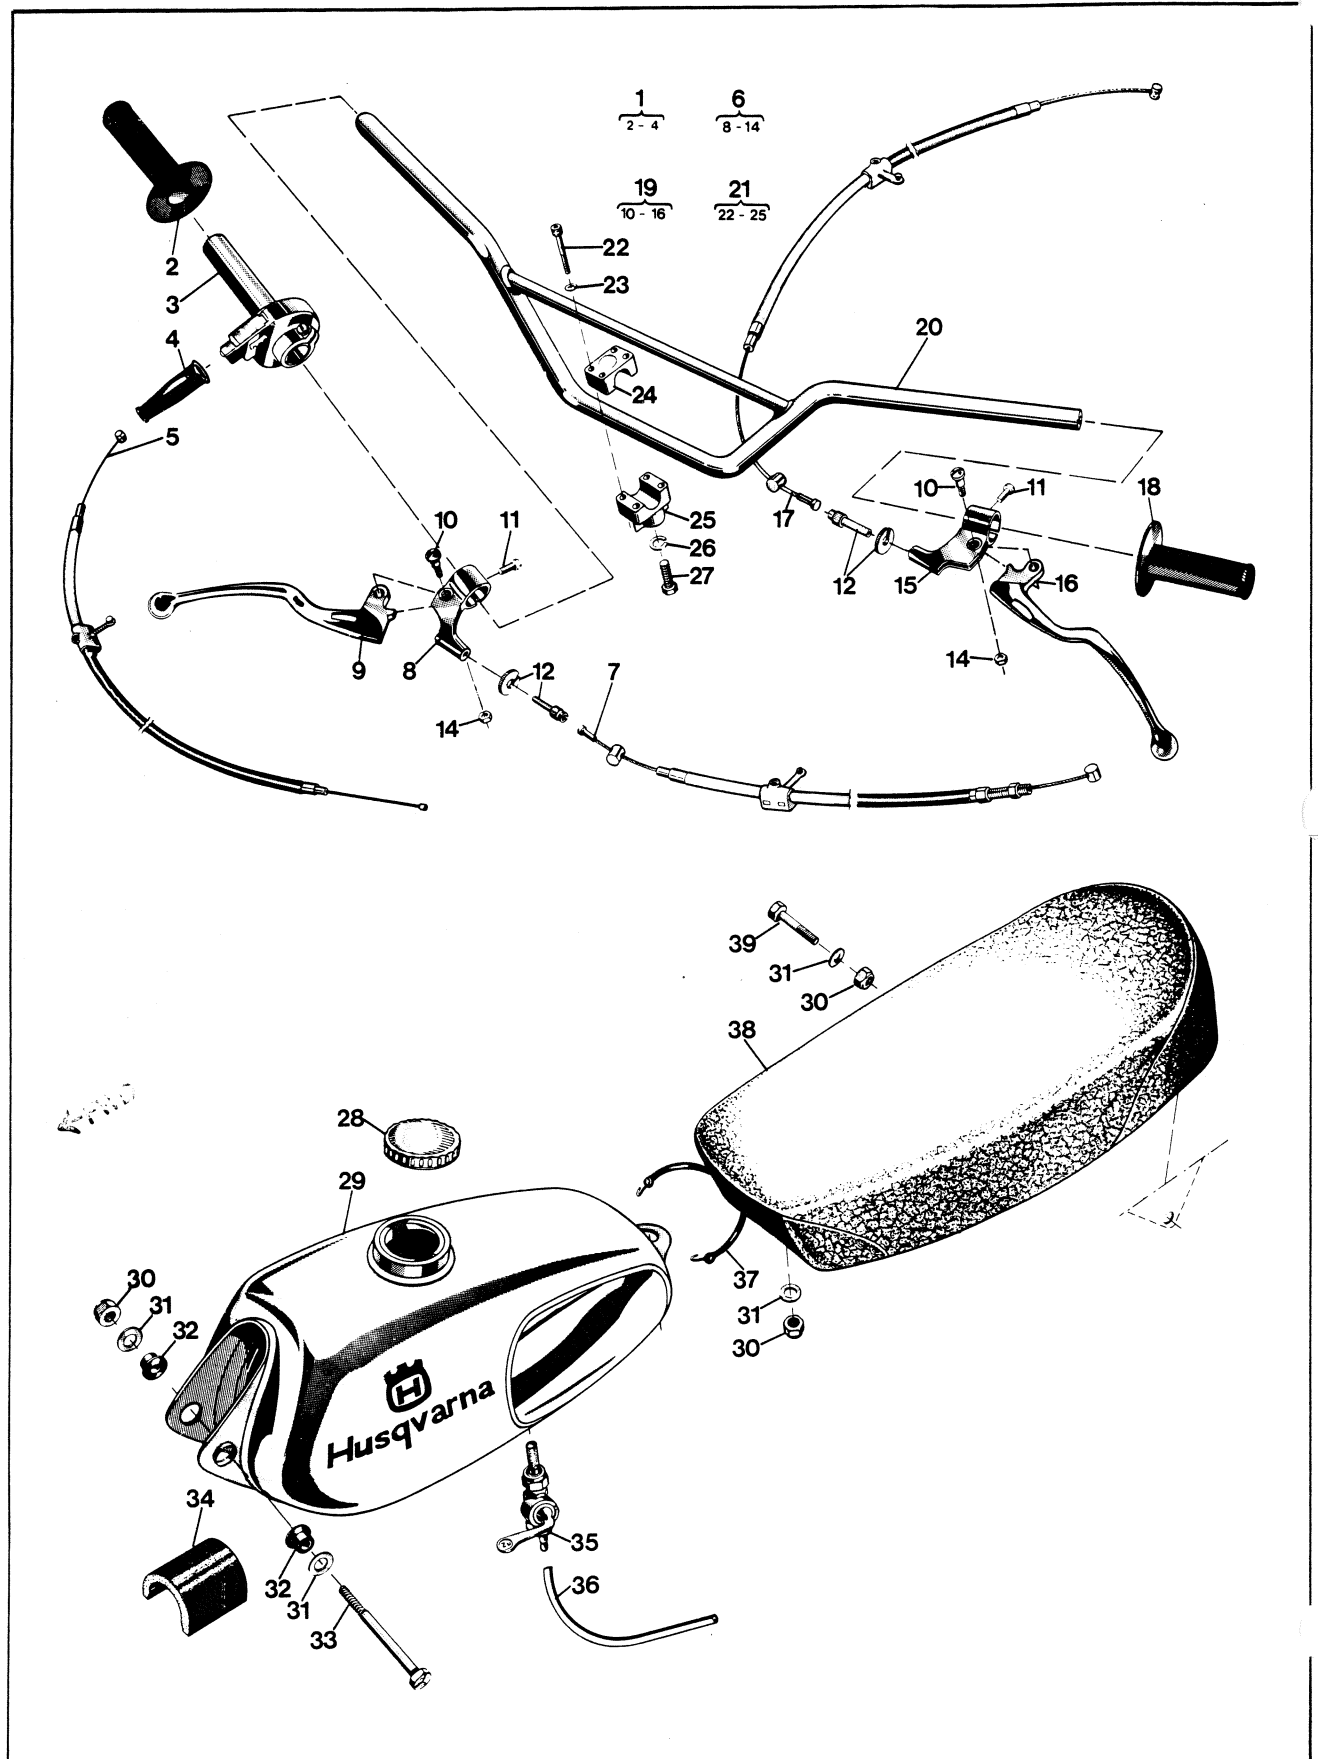


Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	15 15 243-01	1	Gashandtag Throttle handle
2	15 13 042-01	1	Gummihandtag Rubber handle
4	15 15 244-01	1	Skyddshylsa Protection sleeve
5	15 15 220-02	1	Gaswire Throttle wire
6	15 13 029-01	1	Bromshandtag kpl Brake handle compl
N 7	15 15 007-04	1	Bromswire Brake wire
10	12 13 810-01	2	Ansattsskruv Screw
11	22 86 595-01	2	Skruv Screw
12	12 13 821-01	2	Kabelspännskruv Cable adjusting screw
13	28 04 325-01	2	Bricka FBB 6,1 x 11,1 Washer
14	25 09 316-11	2	Mutter M6 Nut
17	16 11 999-06	1	Frikopplingswire Declutching wire
18	15 13 035-01	1	Gummihandtag Rubber handle
19	15 13 032-01	1	Kopplingshandtag kpl Declutching handle cpl
20	15 13 018-01	1	Styrstång Handlebar
21	15 13 009-01	2	Styrhållare kpl Handlebar ret. compl
22	20 24 376-42	8	Skruv M6 x 35 Screw
23	28 16 201-01	8	Bricka 6,4 x 12 x 1,5 Washer
26	28 04 375-01	2	Bricka FBB 10,2 x 17,2 Washer
27	20 06 493-12	2	Skruv M10 x 25 Screw
28	15 14 008-02	1	Tanklock Tank cap
N 29	15 14 053-02	1	Bränsletank Fuel tank
30	25 80 153-01	4	Mutter M8 Nut
31	28 16 231-01	6	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
32	15 14 032-01	2	Gummibussning Rubber bushing
33	20 06 469-11	1	Skruv M8 x 90 Screw
34	15 14 041-01	1	Stöd Support
35	15 14 021-01	1	Bränslekrän Fuel cock
36	50 10 595-10	-	Bränsleslang /m 5 x 8 Fuel hose
37	15 14 049-01	1	Tankhållare Tankholder
38	15 13 528-01	1	Sadel Saddle
39	20 06 459-12	1	Skruv M8 x 40 Screw

Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
-	15 13 530-01	-	SEAT COVER
			GAS TANK DECAL
	15 19 046-01		WHITE
	15 19 047-01		BLUE

Framhjulet
Front wheel

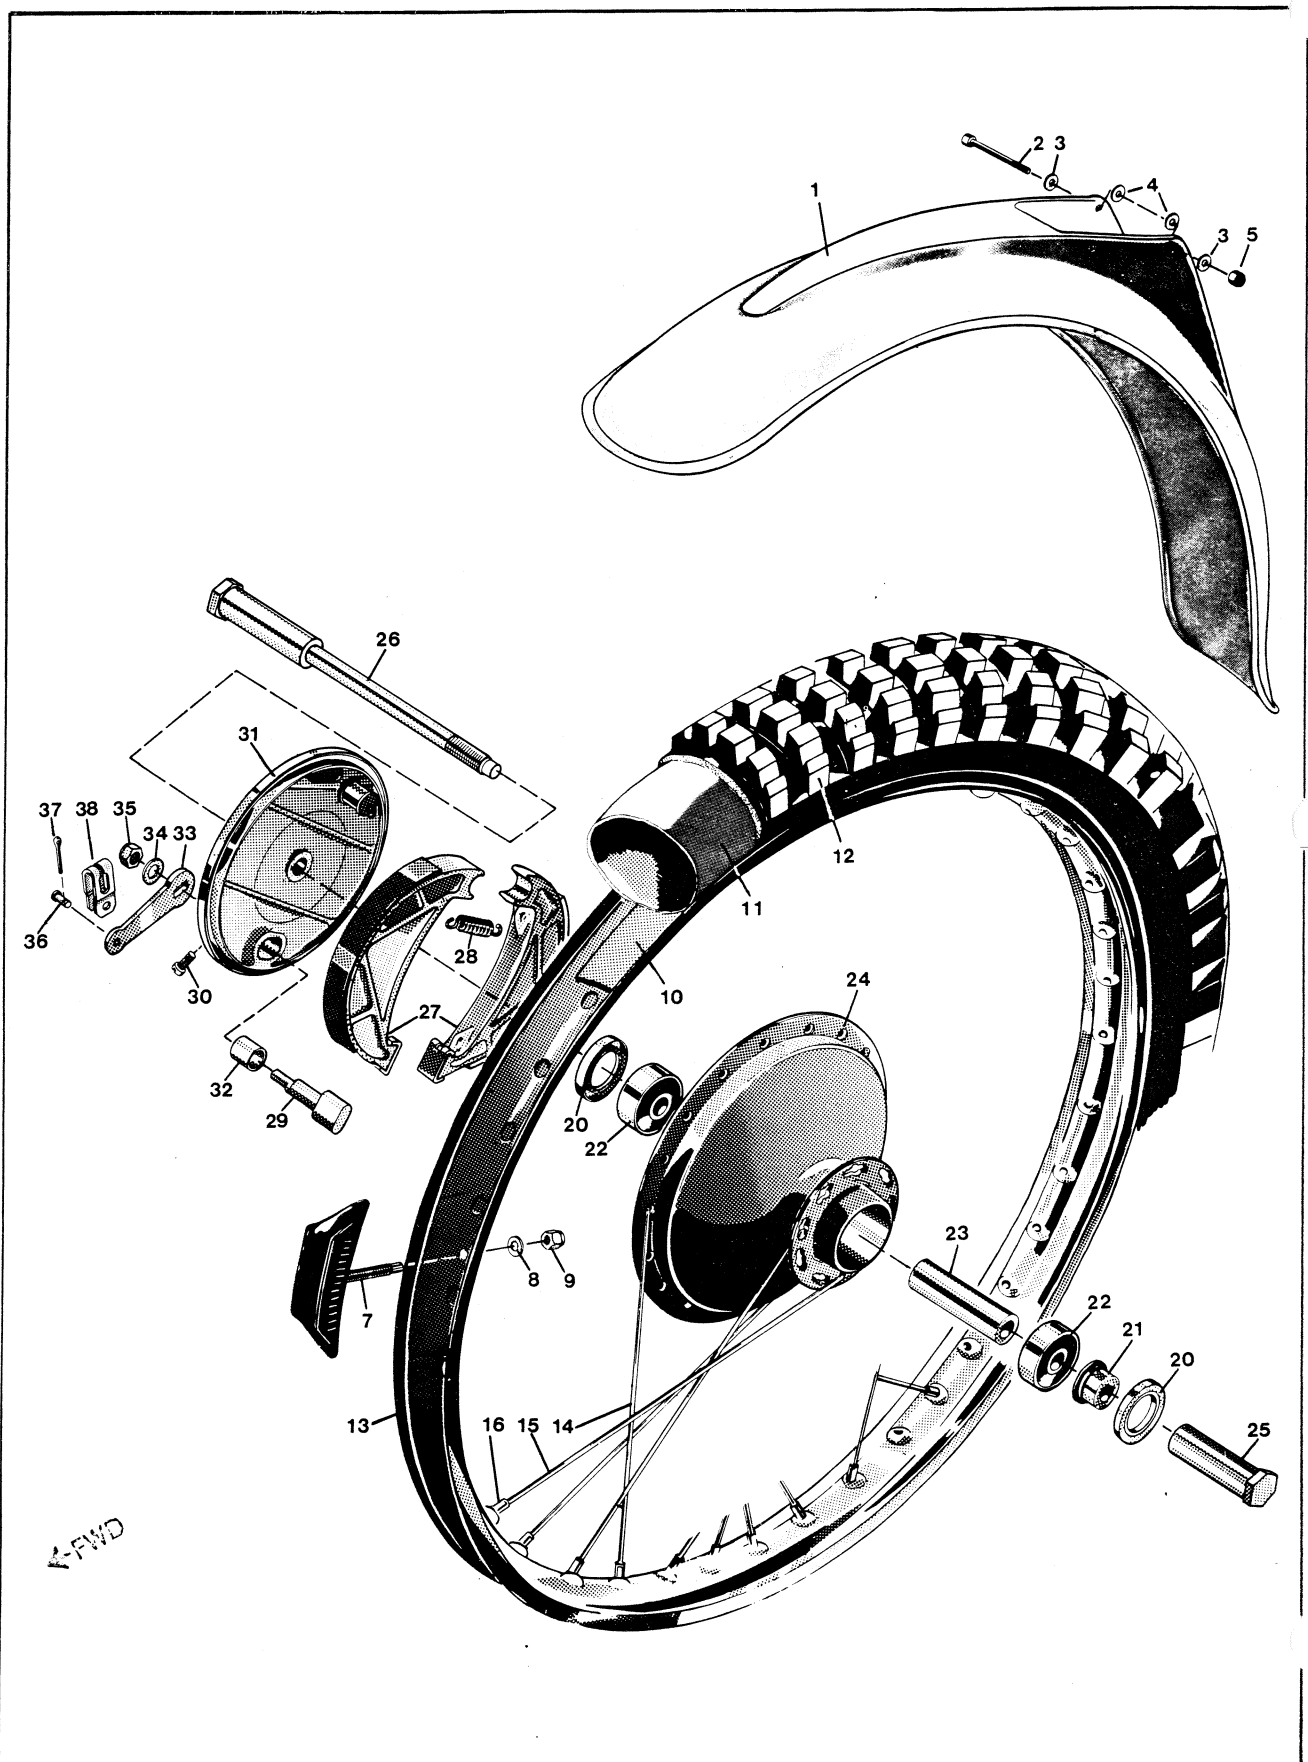


Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	15 18 031-01	1	Framskärm Front mudguard
2	20 24 390-12	2	Skruv M6 x 100 Screw
3	28 16 211-01	4	Bricka 6,4 x 14 x 1,5 Washer
4	15 18 030-01	4	Gummibricka Rubber washer
5	25 80 142-01	2	Mutter M6 Nut
N 6	15 16 144-01	1	Däcklås WM1 Tyre lock
8	28 16 231-01	1	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
9	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
10	15 16 029-01	1	Fälgband 21" Rim band
11	15 16 028-01	1	Innerslang 3.00 x 21" Inner tube
12	15 16 027-01	1	Däck 3.00 x 21" Tyre
13	15 16 142-01	1	Fälg WM1 Rim
14	15 16 049-12	18	Eker L=224 Spoke
15	15 16 049-13	18	Eker L=241 Spoke
-	15 16 087-01	-	Ekersats Spoke unit
16	15 16 018-01	36	Nippel M4 Nipple
17	15 16 151-01	1	Framhjul kpl exkl. gummi Front wheel compl excl. rubber
18	15 16 102-02	1	Framnav kpl Front hub compl
N 19	15 16 663-01	1	Bromssköld Brake plate
20	29 65 448-07	2	Tättring 25 x 42 x 7 Seal
21	15 16 536-01	1	Distansring Distance ring
22	29 31 200-38	2	Kullager SKF 6302 RS Ball bearing
23	15 16 109-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
25	15 16 084-01	1	Axelmutter Nut
26	15 16 082-01	1	Axel Shaft
27	15 16 543-01	1	Bromsbackar par Brake shoes pair
28	15 16 547-01	2	Returfjäder Return spring
29	15 16 548-01	1	Excenter Brake cam
30	20 62 360-11	1	Skruv M6 x 6 Screw
N 32	15 16 667-01	1	Bussning Bushing
N 33	15 16 668-01	1	Hävarm Lever
34	28 16 241-01	1	Bricka 8,4 x 18 x 1,5 Washer
35	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut

Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
36	12 25 258-01	1	Bult Bolt
37	28 35 217-01	1	Saxpinne 2 x 12 Split pin
38	12 15 194-01	1	Bygel Strop
-	15 16 022-01	-	NIPPLE SET (36)

**Bakhjul
Rear wheel**

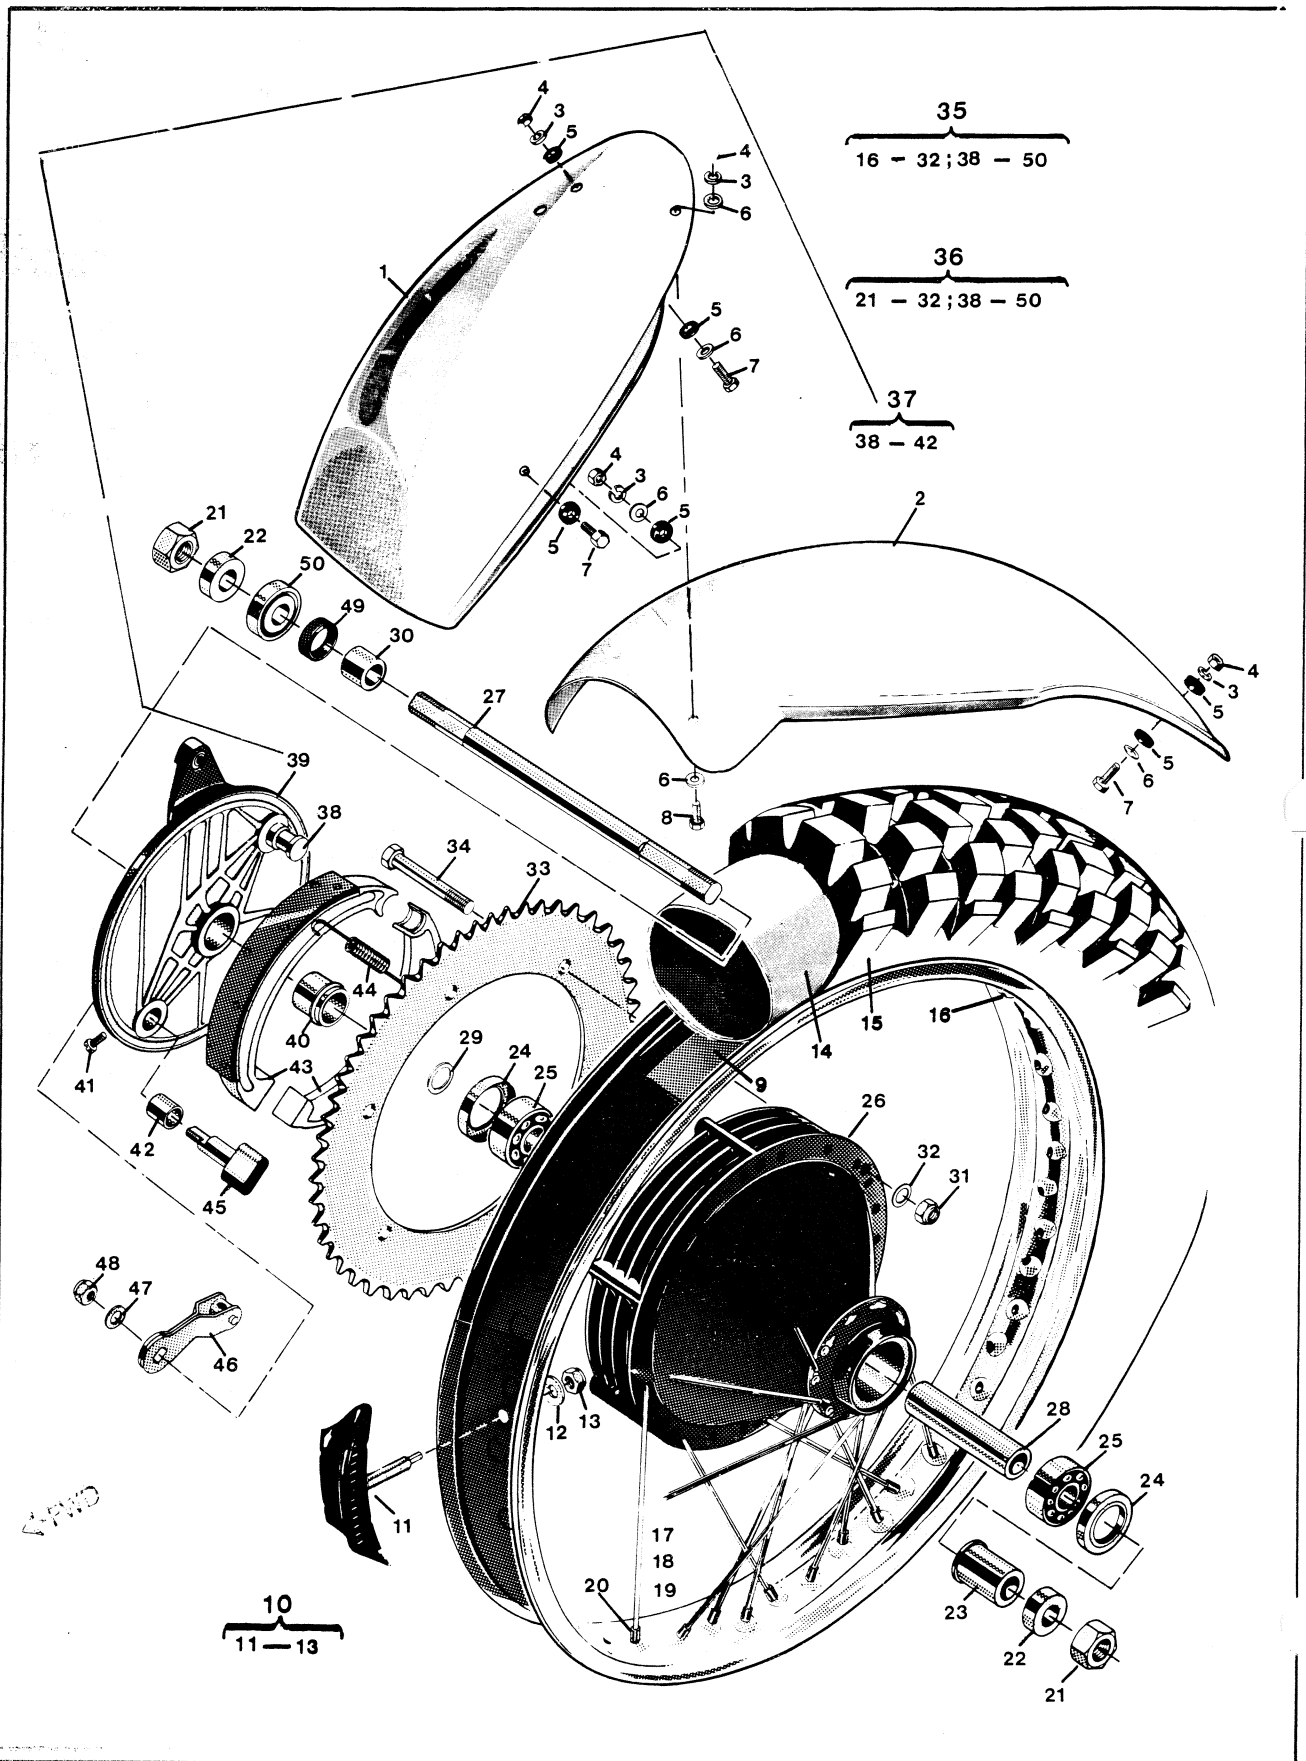


Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	15 18 131-01	1	Stänkskydd Splash guard
2	15 18 134-02	1	Bakskärm Rear mudguard
4	25 80 142-01	8	Mutter M6 Nut
5	15 18 121-01	12	Gummibricka Rubber washer
6	28 01 416-01	10	Bricka 6,5 x 22 x 1,5 Washer
7	20 06 371-12	6	Skruv M6 x 20 Screw
8	20 06 368-12	2	Skruv M6 x 16 Screw
9	15 16 509-01	1	Fälgband Rim band
10	15 16 685-01	1	Däcklås WM3 Tyre lock
12	28 16 231-01	1	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
13	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
14	15 16 508-01	1	Innerslang 4.00 x 18 Inner tube
15	15 16 507-01	1	Däck 4.00 x 18 4ply Tyre
16	15 16 680-01	1	Fälg WM3 Rim
17	15 16 049-15	12	Eker L=191 Spoke
18	15 16 049-17	18	Eker L=203 Spoke
19	15 16 049-14	6	Eker L=161 Spoke
-	15 16 620-01	-	Ekersats bak Spoke unit
20	15 16 018-01	36	Ekernippel Spoke nipple
21	15 16 598-01	2	Mutter Nut
22	15 16 556-01	2	Distanshylsa Distance sleeve
23	15 16 608-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
24	29 65 448-07	2	Tättring 25 x 42 x 7 Seal
25	29 31 200-38	2	Kullager SKF 6302 RS Ball bearing
26	15 16 600-01	1	Navhylsa Hub sleeve
27	15 16 610-01	1	Axel Shaft
28	15 16 607-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
29	29 95 275-01	1	Bricka Washer
30	15 16 609-01	1	Lagerhylsa Bearing sleeve
31	25 80 153-01	6	Mutter M8 Nut
32	28 16 231-01	6	Bricka 8,6 x 16 x 1,5 Washer
33	15 16 653-01	1	Kedjekrans z=48 Sprocket
34	20 06 464-12	6	Skruv M8x65 Screw
35	15 19 804-01	1	Bakhjul kpl exkl. gummi Rear wheel compl excl. rubber

Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
36	15 19 803-01	1	Nav kpl utan kedjedrev Hub compl
N 37	15 16 665-01	1	Bromssköld Brake plate
40	15 16 605-01	1	Bussning Sleeve
41	20 62 360-11	1	Skruv M6x6 Screw
N 42	15 16 667-01	1	Bussning Sleeve
43	15 16 543-01	1	Bromsbackar par Brake shoes pair
44	15 16 547-01	2	Fjäder Spring
45	15 16 548-01	1	Bromsexcenter Brake cam
46	15 16 513-01	1	Hävarm Lever
47	28 16 241-01	1	Bricka 8,6 x 12 x 1,5 Washer
48	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
49	12 16 549-01	1	Tättring Seal
50	15 16 611-01	1	Tätningshållare Seal case
-	15 16 022-01	-	NIPPLE SET (36)

Cylinder - Vevparti - Avgasrör Cylinder - Crankshaft - Exhaust tube

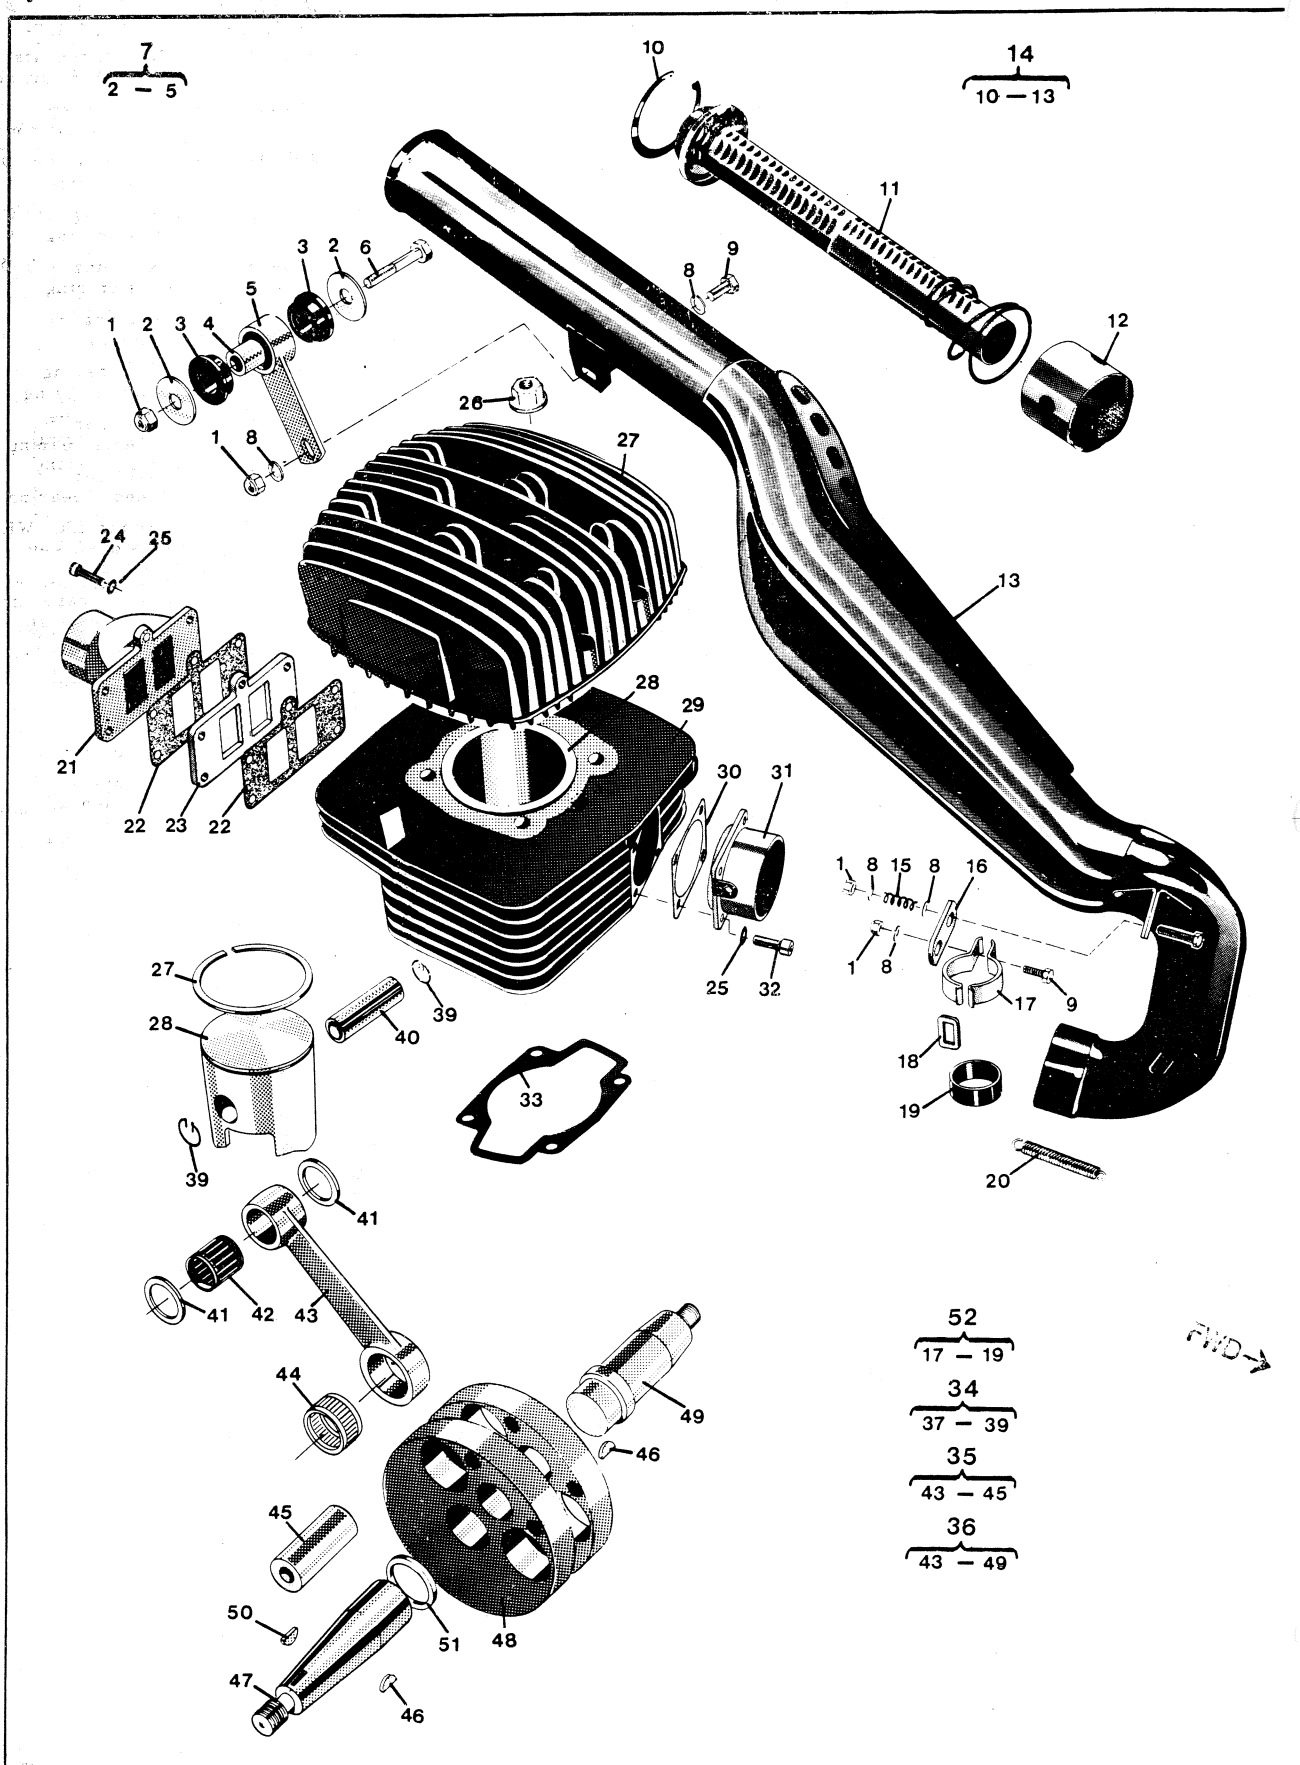


Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	15 18 131-01	1	Stänkskydd Splash guard
2	15 18 134-02	1	Bakskärm Rear mudguard
4	25 80 142-01	8	Mutter M6 Nut
5	15 18 121-01	12	Gummibricka Rubber washer
6	28 01 416-01	10	Bricka 6,5 x 22 x 1,5 Washer
7	20 06 371-12	6	Skruv M6 x 20 Screw
8	20 06 368-12	2	Skruv M6 x 16 Screw
9	15 16 509-01	1	Fälgband Rim band
10	15 16 685-01	1	Däcklås WM3 Tyre lock
12	28 16 231-01	1	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
13	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
14	15 16 508-01	1	Innerslang 4.00 x 18 Inner tube
15	15 16 507-01	1	Däck 4.00 x 18 4ply Tyre
16	15 16 680-01	1	Fälg WM3 Rim
17	15 16 049-15	12	Eker L=191 Spoke
18	15 16 049-17	18	Eker L=203 Spoke
19	15 16 049-14	6	Eker L=161 Spoke
-	15 16 620-01	-	Ekersats bak Spoke unit
20	15 16 018-01	36	Ekernippel Spoke nipple
21	15 16 598-01	2	Mutter Nut
22	15 16 556-01	2	Distanshylsa Distance sleeve
23	15 16 608-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
24	29 65 448-07	2	Tättring 25 x 42 x 7 Seal
25	29 31 200-38	2	Kullager SKF 6302 RS Ball bearing
26	15 16 600-01	1	Navhylsa Hub sleeve
27	15 16 610-01	1	Axel Shaft
28	15 16 607-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
29	29 95 275-01	1	Bricka Washer
30	15 16 609-01	1	Lagerhylsa Bearing sleeve
31	25 80 153-01	6	Mutter M8 Nut
32	28 16 231-01	6	Bricka 8,6 x 16 x 1,5 Washer
33	15 16 653-01	1	Kedjekrans z=48 Sprocket
34	20 06 464-12	6	Skruv M8x65 Screw
35	15 19 804-01	1	Bakhjul kpl exkl. gummi Rear wheel compl excl. rubber

Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
36	15 19 803-01	1	Nav kpl utan kedjedrev Hub compl
N 37	15 16 665-01	1	Bromssköld Brake plate
40	15 16 605-01	1	Bussning Sleeve
41	20 62 360-11	1	Skruv M6x6 Screw
N 42	15 16 667-01	1	Bussning Sleeve
43	15 16 543-01	1	Bromsbackar par Brake shoes pair
44	15 16 547-01	2	Fjäder Spring
45	15 16 548-01	1	Bromsexcenter Brake cam
46	15 16 513-01	1	Hävarm Lever
47	28 16 241-01	1	Bricka 8,6 x 12 x 1,5 Washer
48	25 80 153-01	1	Mutter M8 Nut
49	12 16 549-01	1	Tättring Seal
50	15 16 611-01	1	Tätningshållare Seal case
- 15 16 022-01 - NIPPLE SET (36)			

Cylinder - Vevparti - Avgasrör Cylinder - Crankshaft - Exhaust tube


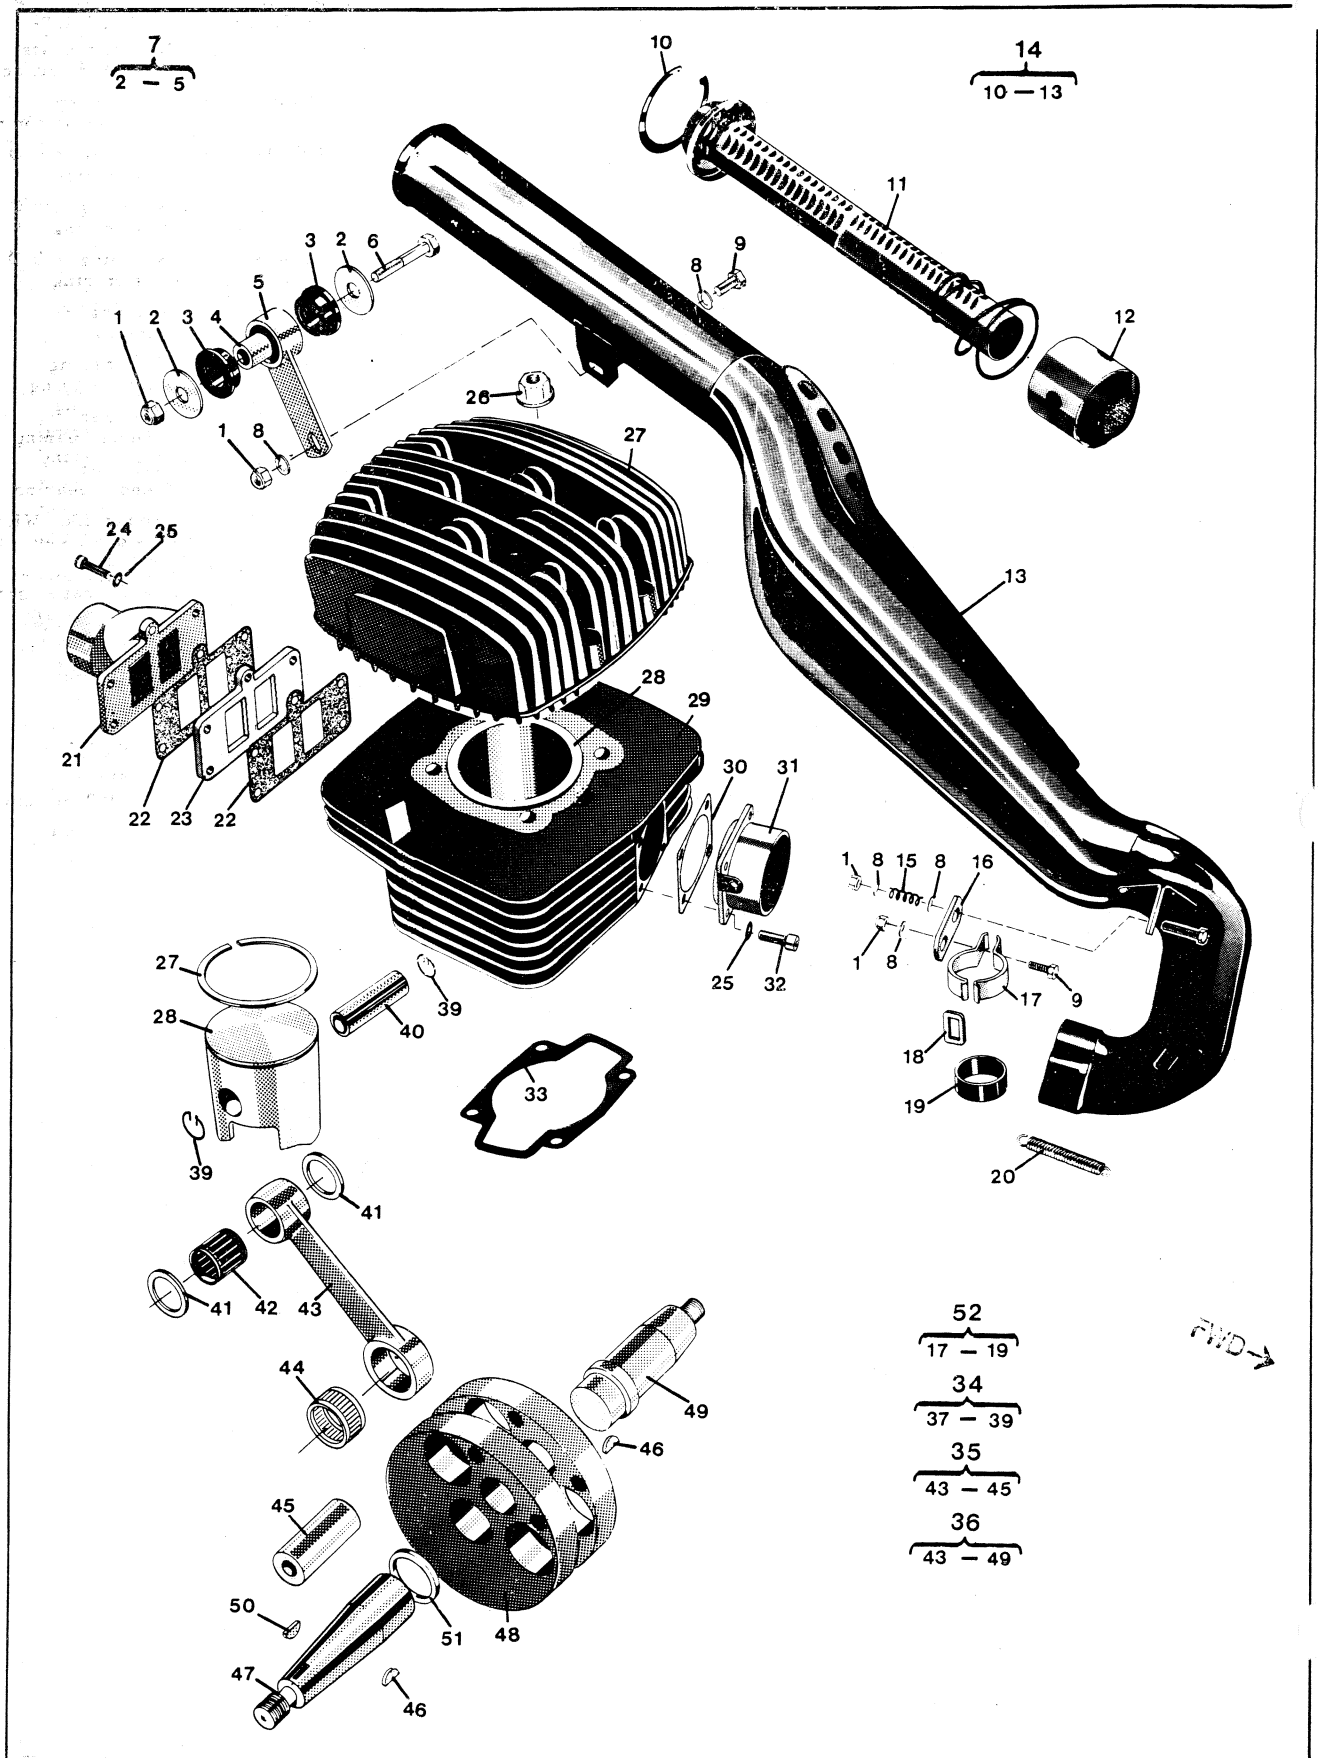



Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	25 80 153-01	4	Mutter M8 Nut
2	15 14 661-01	2	Bricka Washer
3	15 14 662-01	2	Gummielament Rubber element
4	15 14 663-01	1	Hylsa Sleeve
6	20 06 464-12	1	Skruv M8 x 65 Screw
7	15 14 739-01	1	Fäste kpl Attachment compl
8	28 16 231-01	5	Bricka 8,4 x 16 x 1,5 Washer
9	20 06 453-12	2	Skruv M8 x 25 Screw
10	15 14 768-01	1	Låsring Circlip
11	15 14 764-01	1	Innerrör Internal tube
12	15 14 766-01	1	Gnistsläckare Spark arrester
-	16 14 767-01	1	Glasull Glass wool
14	15 14 796-01	1	Avgasrör kpl Exhaust pipe compl
15	15 14 038-01	1	Fjäder Spring
16	15 14 752-01	1	Länk Link
17	15 14 659-01	2	Klamma Clamp
18	15 14 668-01	1	Ögla Loop
19	15 14 641-01	1	Gummiskydd Rubber protector
20	15 15 112-01	2	Fjäder Spring
21	16 10 640-01	1	Insugningsrör Inlet manifold
22	16 10 965-01	2	Packning Gasket
23	16 10 949-01	1	Isolerbricka Insulating washer
24	20 24 371-12	5	Skruv M6 x 30 Screw
25	28 88 180-01	9	Bricka FA 6,4 x 11 x 0,5 Washer
26	25 46 120-14	4	Mutter M12 Nut
27	16 10 890-01	1	Cylinderlock Cylinder head
28	16 10 889-01	1	Cylinderfoder Cylinder liner
29	16 10 875-01	1	Cylinder Cylinder
30	16 10 894-01	1	Packning Gasket
31	16 10 891-01	1	Avgasstos Exhaust manifold
32	20 24 370-12	4	Skruv M6 x 20 Screw
33	16 10 896-01	1	Packning Gasket
34	16 10 558-01	1	Kolv kpl (cyl Ø) Piston compl
34	16 10 558-02	1	Kolv kpl (cyl Ø) Piston compl

Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
34	16 10 558-03	1	Kolv kpl (cyl Ø) Piston compl
35	16 10 642-01	-	Vevst. ren. sts Over-haul kit conn. rod
36	16 10 394-01	1	Vevaxel kpl Crankshaft compl
37	16 10 878-01	1	Kolvring (cyl Ø) Piston ring
37	16 10 878-02	-	Kolvring (cyl Ø) Piston ring
37	16 10 878-03	-	Kolvring (cyl Ø) Piston ring
39	16 10 932-01	2	Låsring Circlip
41	16 10 992-01	2	Distansring Distance ring
42	16 10 933-01	1	Nållager Needle bearing
44	16 10 926-01	1	Nållager Needle bearing
46	29 00 560-01	2	Woodruffkil WK 3 x 16 Woodruff key
47	16 10 868-01	1	Vevaxel höger Crankshaft right
49	16 10 632-01	1	Vevaxel vänster Crankshaft left
50	29 01 265-01	1	Woodruffkil Woodruff key
51	16 10 921-01	1	Distansring Distance ring
52	15 19 813-01	1	Fäste kpl Attachment compl
53	20 06 459-12	1	Skruv M8x40 Screw

Vevhushalva, höger
Crankcase, right

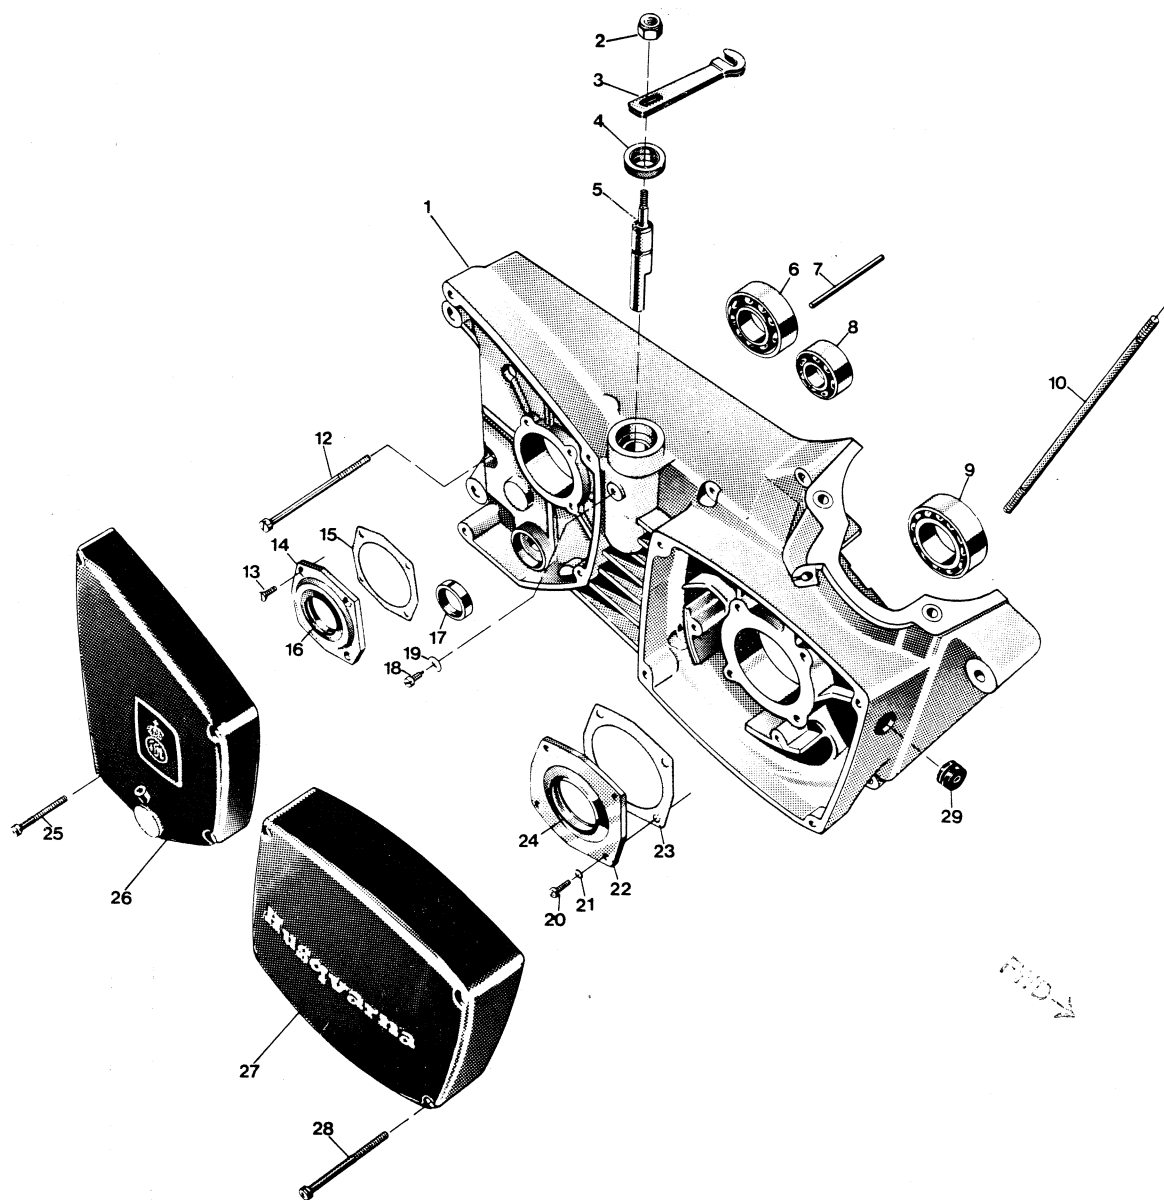

Vexhushalva, vänster - Kickstart Crankcase, left - Kick-starter

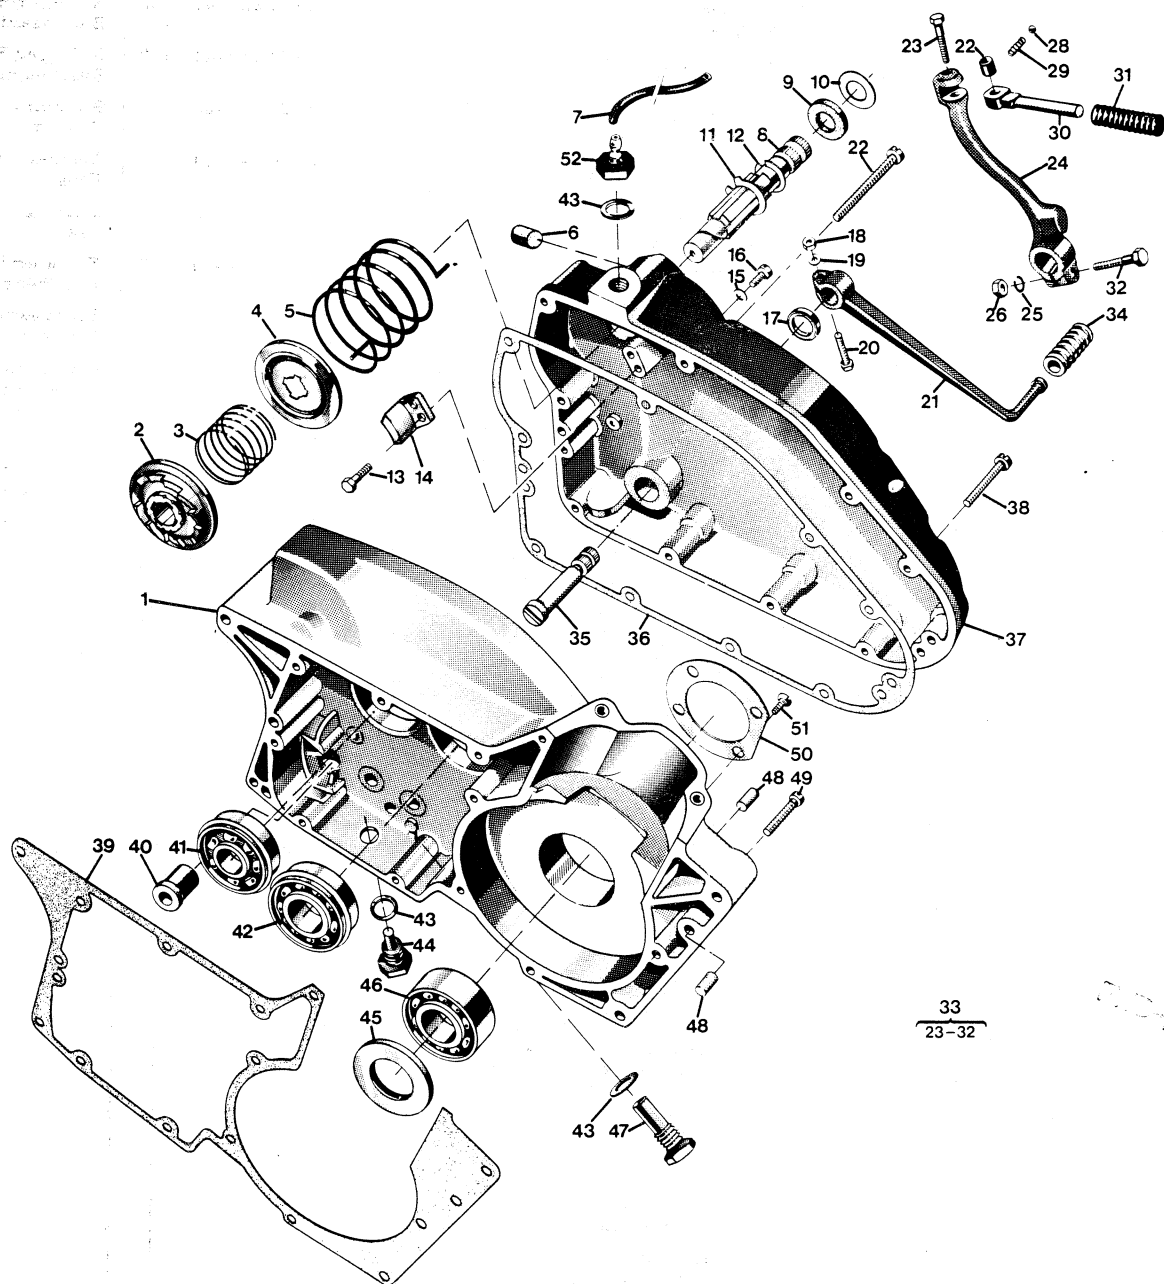


33
23-32


Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	16 10 754-01	1	Vevhushalvor, par Crankcase halves, pair
2	12 25 438-01	1	Medbringarehjul Driving wheel
3	12 25 439-01	1	Fjäder Spring
4	12 25 435-01	1	Medbringareskiva Driving disc
5	12 25 437-01	1	Fjäder Spring
6	12 25 446-01	1	Buffert Buffer
7	12 25 621-10	1	Slang /m 4,8 x 8 Hose
8	12 25 434-01	1	Kickstartaxel Kick start shaft
9	12 25 442-01	1	Packning Gasket
10	12 25 443-01	1	Stödbricka Support washer
11	28 20 020-01	1	Låsring Sga20 Circlip
12	12 25 436-01	1	Låsring Circlip
13	20 26 370-44	2	Skruv M6 x 20 Screw
14	12 25 440-01	1	Lyfthake Pawl
15	16 10 823-01	1	Packning Gasket
16	20 62 324-11	1	Skruv M6 x 10 Screw
17	29 65 292-01	1	Tätning 17 x 28 x 6 Seal
18	25 08 316-11	1	Mutter M6 Nut
19	28 04 325-01	1	Bricka FBB 6,1 x 11,1 Washer
20	20 06 374-12	1	Skruv M6 x 30 Screw
21	16 12 940-02	1	Fotväxelpedal Shift lever
22	20 62 380-11	8	Skruv M6 x 50 Screw
23	20 06 455-11	1	Skruv M8 x 30 Screw
25	28 04 351-01	1	Bricka FBB 8,2 x 14,2 Washer
26	25 08 318-12	1	Mutter M8 Nut
27	12 25 480-01	1	Distanshylsa Distance sleeve
28	29 30 220-05	1	Stålkula Steel ball
29	12 25 151-01	1	Fjäder Spring
30	16 12 467-01	1	Kickstartpedal Kick starter pedal
31	12 25 702-01	1	Pedalgummi Lever rubber
32	20 06 457-12	1	Skruv M8 x 35 Screw
33	16 12 893-01	1	Kickstartpedal kpl Kick starter pedal cpl
34	16 12 813-01	1	Pedalgummi Lever rubber
35	16 10 594-01	1	Växelaxel Lever shaft

Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
36	16 10 600-01	1	Packning Gasket
37	16 10 595-01	1	Vevhuskåpa Transmission cover
38	20 62 376-11	3	Skruv M6 x 35 Screw
39	16 10 639-01	1	Packning Gasket
40	12 25 356-01	1	Bussning Bushing
41	29 31 220-41	1	Kullager SKF 6303 NR Ball bearing
42	29 31 265-41	1	Kullager SKF 6205 NR Ball bearing
43	12 25 025-01	3	Packning Gasket
44	12 25 641-01	1	Magnetplugg Plug
45	29 65 514-14	1	Tätning Seal
46	29 32 524-21	1	Kullager SKF 3205/c3 Ball bearing
47	16 12 871-01	1	Spärrskruv Ratchet screw
48	28 26 571-01	4	Cyl. pinne Dowel pin
49	20 24 378-12	2	Skruv M6 x 40 Screw
50	16 10 812-01	1	Stödbricka Support washer
51	20 63 327-02	4	Skruv M5 x 12 Screw
52	12 25 625-01	1	Lock Cap

Svänghjulsmagnet Flywheel magneto

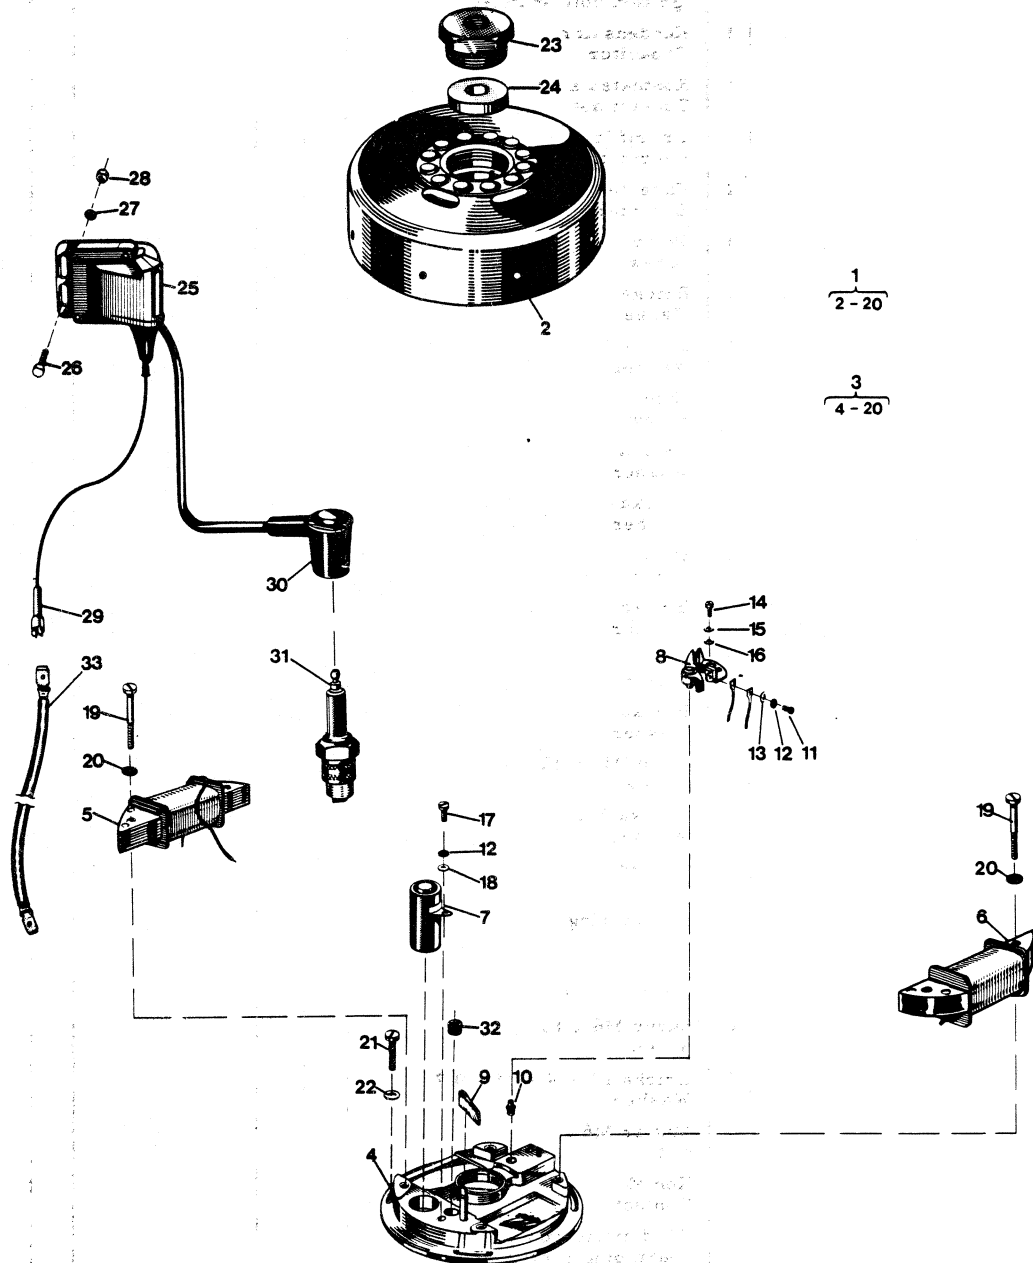

Förgasare Carburettor

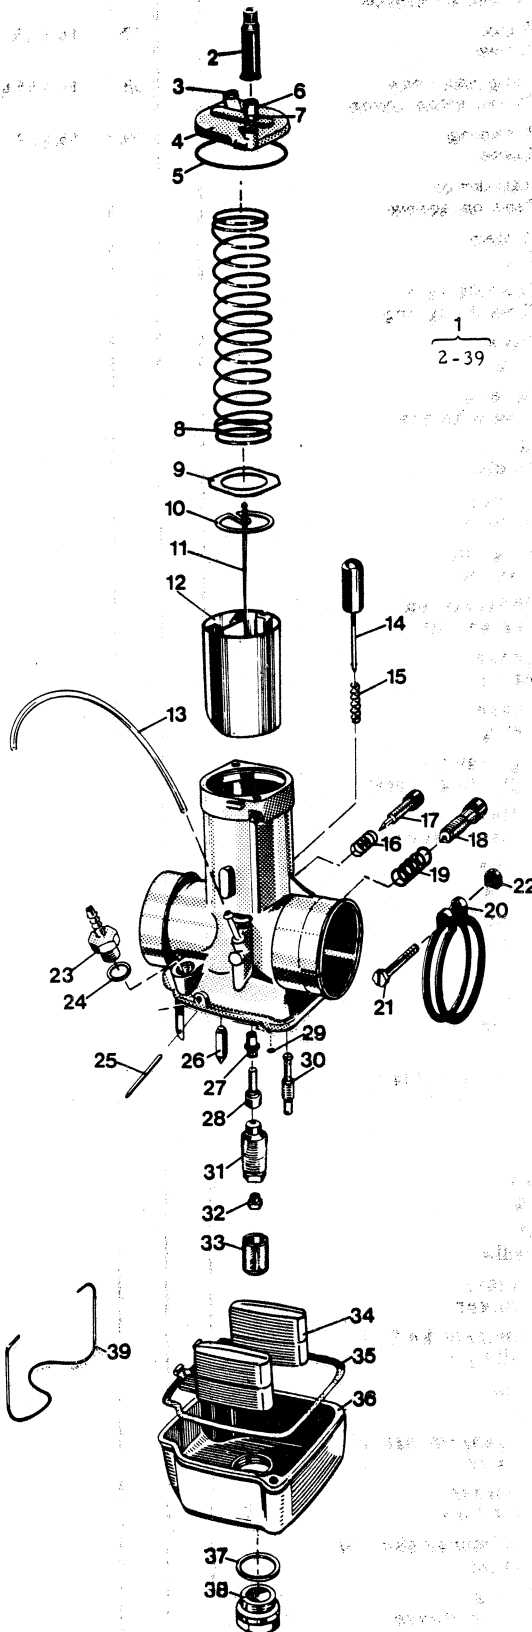

FWD-7

Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description	Bild Fig.	Det. nummer Part number	st. pcs.	Benämning Description
1	16 13 212-01	1	Förgasare kpl Carburettor compl	35	16 13 989-01	1	Packning Gasket
2	16 13 128-01	1	Skyddshylsa Protector sleeve	36	16 13 508-01	1	Flottörhus Float chamber
3	16 13 126-01	2	Skruv Screw	37	16 13 512-01	1	Packning Gasket
4	16 13 125-01	1	Förgasarelock Carburettor cover	38	16 13 511-01	1	Bottenskruv Plug
5	16 13 999-01	1	Packning Gasket	39	16 13 990-01	1	Fjäderbygel Spring strap
6	16 13 916-01	1	Ställskruv Tension screw				
7	16 13 908-01	1	Mutter Nut				
8	16 13 998-01	1	Trottefjäder Throttle spring				
9	16 13 997-01	1	Skiva Disc				
10	16 13 996-01	1	Hållare Needle holder				
11	16 13 995-01	1	Nål Needle				
12	16 13 994-01	1	Trottel Throttle				
13	11 28 072-20	1	Slang /m Hose /m				
14	16 13 971-01	1	Flödareknapp Tickler button				
15	16 13 972-01	1	Fjäder Spring				
16	16 13 983-01	1	Fjäder Spring				
17	16 13 982-01	1	Reglerskruv Regulating screw				
18	16 13 986-01	1	Ställskruv Adjusting screw				
19	16 13 987-01	1	Fjäder Spring				
20	16 13 974-01	1	Klamme Clamp				
21	16 13 975-01	1	Skruv Screw				
22	16 13 976-01	1	Mutter Nut				
23	16 13 984-01	1	Slanganslutning Hose connection				
24	16 13 985-01	1	Tättring Seal				
25	16 13 993-01	1	Stift Peg				
26	16 13 992-01	1	Nål Needle				
27	16 13 215-01	1	Spridare Atomizer				
28	16 13 978-01	1	Nålmunstycke 2 85 Needle jet				
29	16 13 973-01	1	Sprint Peg				
30	16 13 505-01	1	Tomgångsmunst. 35 Idling jet				
31	16 13 979-01	1	Blandarrör Mixer tube				
32	16 13 506-01	1	Huvudmunstycke 170 Main jet				
33	16 13 509-01	1	Silhylsa Strainer sleeve				
34	16 13 991-01	1	Flottör Float				

**Luftfilter
Air filter**

